


Návod Infrasauna Crystal



1. Ovládací skříňka a označení komponentů

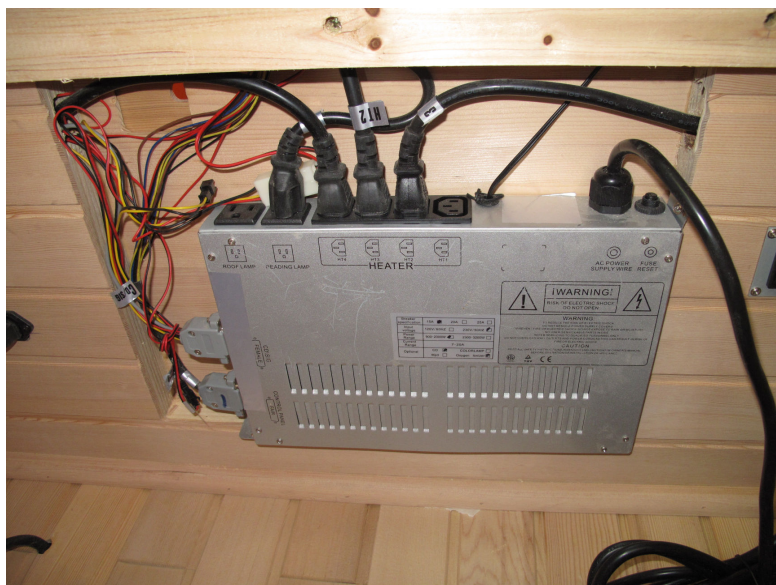

Ovládací skříňka je řídicím centrem sauny. Je namontována na zadním panelu pod lavicí.

MAIN POWER – síťové napájení sauny

HT1, HT2, HT3, HT4 – napájecí kabely topných těles

READING LAMP – napájecí kabel čtecího světla

ROOF LAMP – napájecí kabel střešního světla

CONTROL PANEL – zapojení ovládacího panelu

CD/SIG – skupina signálních kabelů pro zapojení rádia, teplotního senzoru atd.

L/SPEAKER – zástrčka levého reproduktoru

R/SPEAKER – zástrčka pravého reproduktoru

BUZZER – zástrčka bzučáku

TEMP SENSOR – teplotní senzor

IONIZER POWER – konektor pro ionizátor

2. Montážní pokyny

Před montáží si pečlivě prostudujte návod k obsluze. Pro montáž sauny jsou požadovány 2 osoby.

Před samotnou montáží je důležité vybrat vhodné místo pro umístění sauny:

- Přívodní kabel napájení musí být snadno přístupný
- Místo pro saunu musí být suché a rovné
- Místo pro saunu musí být vzdáleno od zdroje vody

Pořadí pro montáž: SPODNÍ DESKA → ZADNÍ DESKA → LEVÁ DESKA → PRAVÁ DESKA → LAVICE → PŘEDNÍ DESKA → HORNÍ DESKA



1. SPODNÍ A ZADNÍ DESKA

Umístěte spodní desku na podlahu. Deska obsahuje kabel od podlahového topidla. Tento kabel bude v zadní části infrasauny. Umístěte zadní desku na spodní desku.



2. LEVÁ DESKA

Odstraňte šroubky skla a sejměte vnější bílé sklo levé desky, dejte ho opatrně stranou na měkkou podložku, aby nebylo při montáži poškozeno.

Umístěte levou desku k zadní desce, srovnejte jazýčky levé desky do drážek zadní desky a spojte je dohromady (je nutné lehce nadzvednout levou desku)

3. PRAVÁ DESKA

Odstraňte šroubky skla a sejměte vnější bílé sklo pravé desky, dejte ho opatrně stranou na měkkou podložku, aby nebylo při montáži poškozeno. Umístěte pravou desku k zadní desce, srovnejte jazýčky pravé desky do drážek zadní desky a spojte je dohromady (je nutné lehce nadzvednout pravou desku)



4. LAVICE A LAVICOVÉ TOPIDLO

Zasuňte přední desku lavice s topnými tělesy tak, že zarovnáte její boční strany s vertikálními vodítky na bočních deskách. Mřížka topného tělesa směřuje ven (směrem k přední části sauny). Zatlačte přední desku lavice úplně dolů, dokud se nebude po celé délce dotýkat spodní desky a sedět pevně na místě. Zapojte kabel topidla umístěného v přední desce lavice do vstupu na řídicí jednotce nacházející se na spodní straně zadní desky. Nainstalujte horní desku lavice posunutím po horizontálních vodítkách na bočních deskách. Zatlačte lavici po celé dráze, dokud se nebude dotýkat zadní desky a nebude sedět pevně na místě. Ujistěte se, že je lavice usazena upravenou a hladkou stranou nahoru a dopředu.

5. PŘEDNÍ DESKA

Odstraňte šroubky skla a sejměte vnější bílé sklo přední desky, dejte ho opatrně stranou, aby nebylo při montáži poškozeno. Umístěte přední desku k bočním deskám, srovnejte jazýčky přední desky do drážek bočních desek a spojte je dohromady.

6. HORNÍ DESKA

Umístěte horní desku, zapojte všechny kabely a zkontrolujte, že je vše správně zapojeno. Poté můžete umístit a přišroubovat kryt horní desky.

7. SKLA BOČNÍCH DESEK A PŘEDNÍ DESKY

Příšroubujte sklo na boční desky a přední desku. Při šroubování skla použijte kousek dřeva nebo měkkého materiálu, kterým si sklo podepřete, aby byly otvory na šrouby ve správné poloze. Při šroubování držte sklo na svém místě, aby se nedotklo podlahy. Sklo se může při dotyku s podlahou rozbít. Při rozebírání infrasauny nejprve odšroubujte skleněné části.

3. Bezpečnostní pokyny

1. Před použitím sauny si pečlivě prostudujte všechny pokyny tohoto návodu a dodržujte je.
2. Když budete instalovat a používat toto elektrické zařízení, měli byste vždy dodržet základní bezpečnostní opatření.
3. Nepoužívejte vaši saunu v bezprostřední blízkosti vody, například blízko vany nebo na mokřím základu nebo v blízkosti bazénu, atp.
4. Napájecí kabel by měl být směřován tak, aby byla omezena pravděpodobnost, že na něj šlápnete nebo že dojde k jeho sevření prvky, jež budou umístěny na tomto kabelu nebo proti němu. Zajistěte řádnou ochranu napájecího kabelu, nepokládejte ho rovně na podlahu, neboť je to velmi nebezpečné. Když nebudete zařízení používat, vytáhněte kabel ze zásuvky a stočte jej.
5. Když bude nutné vyměnit některé díly, ujistěte se, že jsou příslušné náhradní díly specifikovány výrobcem nebo mají stejné charakteristiky jako původní díly. Použití neautorizovaných dílů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím. Po opravě požádejte servisního technika o provedení bezpečnostních kontrol, aby bylo možno stanovit, že sauna je již v řádném provozním stavu, poté ji budete moci opět používat.
6. Pro snížení rizika případného úrazu nedovolte dětem používat saunu, pokud nebudou plně pod dohledem.
7. Nepoužívejte saunu bezprostředně po namáhavém cvičení. Počkejte alespoň 30 minut, abyste umožnili svému tělu provést ochlazení.
8. Nebezpečí přehřátí. Normální tělesná teplota by neměla stoupnout nad 39°C (103°F). Mezi příznaky nadměrného přehřátí organismu patří závratě, letargie, ospalost a mdloby. Následky nadměrného přehřátí organismu mohou zahrnovat neschopnost vnímat teplo, tělesnou neschopnost opustit saunu, neuvědomění si hrozícího nebezpečí, ztráta vědomí a poškození plodu u těhotných žen. Při přehřátí dochází ke zvýšení vnitřní teploty vašeho těla, a proto se nedoporučuje vysoké nastavení teploty pro saunování.
9. Použití alkoholu, drog nebo některých léků před saunováním nebo během saunování může vést ke ztrátě vědomí.
10. Nikdy neusínejte uvnitř sauny, když je sauna v pracovním režimu.
11. Nepoužívejte kapalné čisticí prostředky ani aerosolová čistidla uvnitř sauny, pokud nejsou pro sauny přímo určeny.
12. Neukládejte žádné předměty na horní nebo vnitřní stěnu sauny.
13. Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu, musíte zajistit okamžitou výměnu tohoto kabelu přes výrobce nebo jeho zástupce nebo obdobně kvalifikovanou osobu. Pokud zjistíte, že je napájecí kabel příliš horký, může to znamenat, že došlo k problému s elektrickým zařízením, v tomto případě si vyžádejte kontrolu od výrobce nebo jeho zástupce, abyste zabránili nebezpečí.
14. Nepoužívejte saunu během elektrické bouře, abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
15. Nezapínejte ani nevypínejte opakovaně napájecí a topný systém, neboť by mohlo dojít k poškození elektrického zařízení.
16. Osušte si ruce předtím, než budete vkládat zástrčku do řídicího obvodu nebo ji budete z tohoto obvodu vytahovat. Nikdy neprovádějte ovládání mokřima rukama nebo mokřím holým chodidlem, abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se kovových vývodů zástrčky vašimi prsty.
17. Nepokoušejte se sami o jakoukoliv opravu; pokud budete mít jakýkoliv problém, obraťte se na prodejního zástupce nebo výrobce, jinak může dojít k porušení bezpečnostních zásad. Neoprávněné pokusy o opravu budou vést k neplatnosti záruky výrobce.

18. Ujistěte se, že zásuvka pro připojení do sítě elektrického napájení má dostatečné parametry pro činnost sauny; pokud bude slabý příkon, mohlo by dojít k přehřívání zásuvky a případně i ke způsobení požáru.
19. U některých modelů sauny se střešními světly je teplota světla velmi vysoká, jakmile zapnete saunu a rozsvítíte světlo. Nedotýkejte se světla, mohlo by dojít k popálení kůže. Rovněž se tohoto světla nedotýkejte po dobu 20 minut po ukončení ohřevu.
20. Nelijte vodu ani jiné kapaliny na infračervené topné jednotky ani jiná el. zařízení, ani do nich nenarážejte žádným tvrdým předmětem, neboť by mohlo dojít ke zkratu, který by mohl způsobit požár nebo výpadek elektrické sítě. Dejte prosím na tyto jevy zvláštní pozor.

KDY SE VYVAROVAT POUŽÍVÁNÍ SAUNY

- Léky na předpis: vždy se poraďte se svým lékařem nebo farmakologem ohledně možné interakce s účinky Vašich léků. Některé léky, jako např. diuretika, antihistaminy, beta-blokátory a barbituráty mohou negativně ovlivnit přirozenou schopnost těla regulovat teplo. Do této kategorie spadají jak léky na předpis, tak i některé volně prodejné.
- Srdeční choroby: infračervená terapie je nevhodná pro pacienty s některými srdečními chorobami včetně hypertenze nebo hypotenze, chronického srdečního selhání nebo problémy s koronární cirkulací. Pokud trpíte jednou z výše uvedených chorob, dlouhé vystavování se zvýšeným teplotám může být nebezpečné, neboť jeho přímým důsledkem je zvyšování srdeční frekvence asi o 10 tepů (v některých případech však až o 30) za minutu za každý stupeň zvýšené tělesné teploty. Tato kontraindikace se týká i pacientů s léky na úpravu tlaku nebo s kardiostimulátorem - některé infrasauny totiž mohou obsahovat magnety, které mohou jeho činnost ovlivnit.
- Děti a staří lidé: děti a staří lidé jsou dvě věkové skupiny, u kterých je před saunováním doporučena konzultace s lékařem. Ačkoli pro obě tyto věkové skupiny platí, že obecně je pro ně používání infrasauny bezpečné a zdraví prospěšné, tělesná teplota u dětí vzrůstá znatelně rychleji než u dospělých a jejich termoregulační schopnost za pomoci pocení není ještě tak vyvinutá jako u dospělých jedinců. Obdobně schopnost udržovat optimální tělesnou teplotu a funkce potních žláz se s přibývajícím věkem snižuje, takže u obou těchto věkových skupin je zapotřebí dbát opatrnosti a infračervenou terapii konzultovat se svým lékařem.
- Problémy s klouby: akutní kloubní zranění by nemělo být zahříváno během prvních 48 hodin, nebo dokud zarudnutí a otok neodezní. V případech chronických otoků kloubů je možné, že nebudou na tepelnou terapii reagovat příznivě.
- Těhotenství: během těhotenství (nebo i podezření na těhotenství) není používání infrasauny doporučeno. Se zvyšováním tělesné teploty může totiž docházet i ke zvyšování teploty amniotické tekutiny, což by v extrémních případech mohlo vést až k poškození plodu a vrozeným vadám. U těhotných žen lze také mnohem snáze dojít k přehřátí organismu vedoucímu až k bezvědomí. Srdce a cévy v těhotenství pracují i za normálního stavu ve zvýšeném výkonu, aby dokázaly vyživovat vyvíjející se plod a pokud dojde k přehřátí organismu, nároky na srdce a cévy se ještě zvýší. To má za následek snížení proudění krve do vnitřních orgánů včetně srdce, což může vést ke ztrátě vědomí.
- Některé choroby: zvyšování vnitřní teploty může být nevhodné pro jedince s roztroušenou sklerózou, systémovým lupus erythematoses, diabetickou neuropatií, Parkinsonovou chorobou, nádory centrálního nervového systému nebo adrenalinovou nedostatečností (jako například Addisonova choroba). Lidé trpící hemofilii nebo krvácivými stavy by se také měli používat sauny vyvarovat, neboť teplo způsobuje rozšiřování cév. Lidem trpícím horečkou nebo citlivým na teplo se používání sauny rovněž nedoporučuje. Kovové šrouby, kloubní náhrady a další implantáty obvykle dlouhodobě infračervené záření odrážejí, takže nedochází k jejich zahřívání. Silikonové implantáty absorbují infračervené záření, takže může dojít k jejich zahřívání stejně jako zahřívání okolní tkáně, ale jelikož se silikon taví při teplotách přes 200°C, infračervené záření by na ně nemělo mít negativní vliv. Každý pacient s jakýmkoli implantátem by však měl použití infrasauny konzultovat se svým chirurgem. Stejně jako u masáží není použití sauny vhodné při jakémkoli infekčním onemocnění, pod vlivem alkoholu či drog. A jako při každé podobné činnosti platí: Pokud Vám saunování působí pocity nepohodlí, či dokonce bolesti nebo zhoršování zdravotního stavu, okamžitě jej přerušte.

Pokud máte jakékoli zdravotní problémy, vždy konzultujte užívání infrasauny se svým ošetřujícím lékařem!

4. Ovládání a provoz sauny

Poznámka: Před zapnutím zkontrolujte a ověřte zapojení OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY, TOPNÝCH JEDNOTEK, MP3 PŘEHRÁVAČE/RÁDIA, TEPLOTNÍHO SENZORU, atd., zda jsou v pořádku, a ujistěte se, že parametry napětí elektrického napájení a frekvence odpovídají požadovaným hodnotám pro saunu. Rovněž se ujistěte, že máte k dispozici dostatečný příkon, a poté proveďte zapnutí sauny.

1. Zapojení

Zasuňte zástrčku do příslušné zásuvky.

2. Zapnutí

Stiskněte jednou spínač POWER ON/OFF, který se nachází na vnitřní nebo vnější straně ovládacího panelu. Indikační světlo napájení se rozsvítí, na ČASOVÉM DISPLEJI se bude zobrazovat 90 a tento displej bude blikat. Na TEPLOTNÍM DISPLEJI se bude zobrazovat 66 a tento displej bude blikat. Jestliže znovu stisknete POWER ON/OFF, dojde k vypnutí napájení a vše zase zhasne.

3. Nastavení času ohřevu

Když je zařízení zapnuto, můžete stisknout TIME „▲“ nebo „▼“ pro zvyšování nebo snižování času ohřevu sauny. Když provedete stisknutí jedenkrát, dojde ke zvýšení nebo snížení o 1 minutu. Pokud budete držet programovací tlačítko stisknuté soustavně po dobu delší než 2 sekundy, bude se vám příslušná hodnota měnit v rychlém režimu. Jestliže nestisknete dané tlačítko během doby delší než 5 sekund, přestane číselný údaj blikat a dojde k uložení nastavené hodnoty do paměti. Tato hodnota se zobrazí při příštím restartu.

Během saunování bude docházet k odpočítávání nastaveného času po jedné minutě. Když bude zbývající čas kratší než 5 minut, vydá jednotka varovný zvuk po dobu 15 sekund a v tomto okamžiku bude blikat časový displej. Pokud je sauna vybavena MP3/FM přehrávačem, přehrávání hudby z MP3 se zastaví. Během těchto 15 sekund můžete stisknout jakékoliv programovací tlačítko pro zastavení varovného zvuku a můžete znovu nastavit čas nového saunování. Pokud neprovedete znovu nastavení času, tak po 15 sekundách začne hudba z MP3 znovu hrát a sauna bude dále pracovat, přičemž když bude na časovém displeji 0, tak se zařízení automaticky vypne.

4. Přepínání teplotního displeje mezi °C nebo °F

Když je zařízení zapnuto, tak se vám budou při stisknutí tlačítka °C/°F přepínat hodnoty teploty mezi °C a °F. To znamená, že se vám podle nastavené jednotky měření bude měnit hodnota na TEPLOTNÍM DISPLEJI.

5. Nastavení teploty ohřevu

Když je zařízení zapnuto, můžete stisknout tlačítko TEMPERATURE „▲“ nebo „▼“ pro zvyšování nebo snižování teploty ohřevu sauny. Když provedete stisknutí jedenkrát, dojde ke zvýšení nebo snížení teploty o 1 stupeň. Pokud budete držet programovací tlačítko stisknuté soustavně po dobu delší než 2 sekundy, bude se vám příslušná hodnota měnit v rychlém režimu. Tato hodnota bude nastavenou teplotou sauny. Jestliže nestisknete dané tlačítko během doby delší než 5 sekund, přestane číselný údaj blikat a dojde k uložení nastavené hodnoty do paměti. Tato hodnota se zobrazí při příštím restartu.

6. Spuštění ohřevu nebo vypnutí ohřevu





Když je zařízení zapnuto, můžete stisknout tlačítko START/STOP, kontrolka pro WORK a HEAT bude svítit a topné jednotky začnou pracovat (jestliže stisknete toto tlačítko znovu, tak se kontrolka pro WORK a HEAT zhasne a topné jednotky přestanou pracovat). Vhodná teplota je 50°C, pokud bude teplota prostředí nízká, bude ohřev vyžadovat delší dobu.





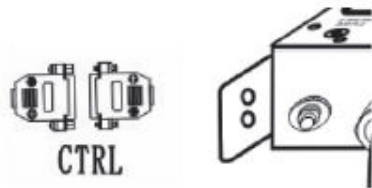

Když teplota dosáhne nastavené hodnoty, topné jednotky přestanou pracovat, kontrolka pro WORK bude svítit a kontrolka pro HEAT zhasne. Když topné jednotky přestanou pracovat, bude se uvnitř sauny udržovat po určitou dobu nastavená teplota, přičemž když vnitřní teplota klesne o 2°C, dojde k opětovnému spuštění topných jednotek, jež budou pracovat, dokud nedojde k dosažení nastavené hodnoty.



7. Spínač čtecí lampy uvnitř sauny (některé modely jsou vybaveny střešním světlem, případně barevnou lampou)

- 1) Pouze čtecí lampa: stiskněte jednou tlačítko lampy ON/OFF, pro zhasnutí lampy stiskněte znovu.
- 2) Čtecí lampa a stropní světlo: stiskněte tlačítko čtecí lampy ON/OFF pro rozsvícení/zhasnutí čtecí lampy; stiskněte tlačítko stropního světla ON/OFF pro rozsvícení/zhasnutí stropního světla.
- 3) Stiskněte tlačítko barevné lampy ON/OFF pro rozsvícení/zhasnutí barevné lampy, poté stiskněte tlačítko ADJUST barevné lampy pro zadání režimu barvy a blikání této lampy.

5. Lokalizace chyb

PROBLÉM	ŘEŠENÍ	OBRÁZEK
1. sauna nefunguje, ovládací panel nic nezobrazuje	<ol style="list-style-type: none"> 1. zkontrolujte, zda je sauna správně připojena k přívodu el. energie 2. ujistěte se, že konektor CTRL na ovládací skříni je správně připojen a nedošlo u něj k povolení kontaktu (zástrčky musí být spojeny pomocí šroubků - viz obr. vpravo) 3. zkontrolujte zda pojistka na zadní straně ovládací skříně není vyskočená – viz obr. vpravo. Pokud ano, stiskněte ji. 	 <p>CTRL</p>
2. topidla nehřejí	<ol style="list-style-type: none"> 1. zapojte saunu, zapněte ji a zkontrolujte zda teplota na displeji sauny je stejná jako teplota okolního prostředí 2. pokud je teplota na displeji stejná, zkontrolujte zda nastavená teplota je vyšší než teplota okolí 3. pokud teplota na displeji ukazuje "0", zkontrolujte zda je správně zasunuta zástrčka teplotního čidla (viz obr. vpravo). Pokud i poté displej ukazuje teplotu "0", vyměňte teplotní čidlo 4. pokud teplota na displeji ukazuje "80" vyměňte teplotní čidlo 	 <p>zástrčka teplotního čidla</p>
3. podlahové a lavicové topné těleso nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda ostatní topidla fungují. Pokud ne, zkontrolujte zapojení kabelů u každého topidla 	
4. display na ovl. panelu nic neukazuje	<ol style="list-style-type: none"> 1. zkontrolujte, zda při stisknutí tlačítka ON/OFF zazní z ovládacího panelu pípnutí 2. zkontrolujte, zda při stisknutí tlačítka ON/OFF zazní z ovládací jednotky cvaknutí 3. zkontrolujte zda jsou zástrčky kabelů CTRL správně spojeny a zajištěny šroubky (viz obr. vpravo) 4. pokud jsou všechny 3 body nahoře v pořádku, je třeba vyměnit ovl. panel 5. pokud je sauna vybavena dvěma ovládacími panely a pouze jeden z nich nefunguje, je třeba vyměnit nefunkční panel 6. pokud nejsou slyšet zvuky popsané v bodech 1 a 2, je třeba vyměnit ovládací jednotku 	 <p>CTRL</p>

PROBLÉM	ŘEŠENÍ	OBRÁZEK
5. Zářič funguje, uvnitř sauny dochází k růstu teploty, ale teplotní displej se nemění	1. zkontrolujte zda je správně zasunuta zástrčka teplotního čidla (viz obr. vpravo). Pokud ano, vyměňte teplotní čidlo	
5. displej na ovládacím panelu ukazuje pouze část textu	1. je třeba vyměnit ovládací panel	
6. MP3/rádio nefunguje	1. zkontrolujte zapojení přívodního kabelu pro MP3/rádio	
7. nefunguje dálkové ovládání MP3/rádia	1. zkontrolujte zda baterie v dálkovém ovládání je správně vložena a není vybitá 2. ujistěte se, že senzor na dálkovém ovládání ani MP3/rádiu nejsou zakryty	
8. jeden z reproduktorů nefunguje	1. Zkontrolujte zda jeden z kabelů není uvolněn	
9. rádio nefunguje	1. zkontrolujte, zda je v místě instalace sauny dostatečný signál (obzvláště v uzavřených prostorech bez oken, jako např. sklepy apod.) 2. zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k MP3/rádiu	
10. bzučák nefunguje, nelze měnit barvy u barevného světla	1. zkontrolujte správné zapojení kabelů BUZZER a ADJUST	

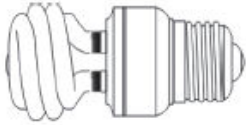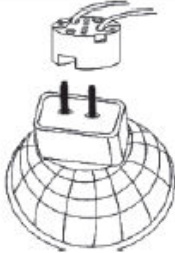PROBLÉM	ŘEŠENÍ	OBRÁZEK
11. světlo na čtení nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> 1. zkontrolujte, zda při stisknutí tlačítka "Reading lamp" na ovládacím panelu uslyšíte kliknutí 2. zkontrolujte, zda žárovka není vyhořelá (viz obr. vpravo) a v případě nutnosti ji vyměňte dle návodu dole 3. pokud při stisknutí tlačítka "Reading lamp" na ovládacím panelu není slyšet kliknutí a žárovka není vyhořelá, je třeba vyměnit ovládací jednotku 	
<p>Výměna žárovky světla ke čtení:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Odpojte SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ. 2) Předtím, než budete kontrolovat světlo, ověřte dotykem, zda kryt světla není příliš horký. Tuto kontrolu můžete provádět, dokud nedojde k ochlazení. 3) Odstraňte HORNÍ KRYT sauny. 4) Odšroubujte matice na krytu lampy. 5) Odstraňte držák lampy. 6) Odšroubujte jemně žárovku. 7) Nainstalujte novou žárovku se stejnými parametry napětí a výkonu, jestliže bude odšroubovaná žárovka vadná. Jemně žárovku zašroubujte. 8) Nasadte HORNÍ KRYT a upevněte spojovací prvky. 		
12. střešní světlo nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> 1. zkontrolujte, zda při stisknutí tlačítka "Roof lamp" na ovládacím panelu uslyšíte kliknutí 2. zkontrolujte zda je zástrčka světla správně zapojena (viz obr. vpravo) 3. pokud při stisknutí tlačítka "Roof lamp" na ovládacím panelu není slyšet kliknutí a zástrčka je správně zapojena, je třeba vyměnit ovládací jednotku 	

Poznámka: Měli byste si ponechat výrobní číslo zařízení pro případné uplatnění záruky na tento výrobek (toto číslo najdete na přední stěně sauny a vnější straně balení). Nálepkou s výrobním číslem na spodní části předního nebo bočního panelu neodstraňujte! Toto číslo prosím uveďte vašemu distributorovi pro včasné a efektivní provedení servisního zásahu.

6. Záruční podmínky

Tento výrobek byl plně podroben zkouškám zaměřeným na kontrolu jakosti a bezpečnostních prvků, které byly provedeny technickým oddělením výrobce. V případě, že zjistíte jakoukoliv závadu, požádejte prosím o příslušný servisní zásah předložením záručního listu nebo daňového dokladu autorizovanému prodejci ve vašem regionu.

Reklamační podmínky

- Infrasauna byla vyrobena z material vysoké kvality. Všechny součástky byly zkontrolovány a shledány nezávadnými. Uschovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem a sériovým číslem uvedeným na spodní části vnější strany boční desky. Doklad o nákupu a sériové číslo budou požadovány při uplatňování záručních nároků.
- Reklamace zboží se řídí právním řádem ČR
- Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou material
- Doporučujeme, aby při zakoupení výrobku byla překontrolována jeho kompletnost.
- Po zakoupení infrasauny doporučujeme, aby byla překontrolována neporušenost transportního obalu a infrasauny či jiné znehodnocení. V případě jakéhokoli poškození neprodleně informujte prodejce.
- Vykazuje-li infrasauna zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění, a pro které nelze zařízení užívat, tak vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.
- Při zjištění závady na jednotlivých částech infrasauny (topidlo, ovládací panel, MP3/radio atd.) reklamujte pouze vadnou část.

Záruka se nevztahuje na:

- Opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání
- Běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání
- Vady způsobené mechanickým poškozením
- Vady způsobené vlivem živelných sil
- Vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků pro údržbu dřevěného obložení a nevhodných čistících pomůcek
- Použití jiných než originálních dílů.
- Přirozené stárnutí dřeva nebo jeho ztmavnutí vlivem vlhkosti.
- Nedodržení postupu při ošetřování dřevěných částí.



MARIMEX.cz®

BAZÉNY • INFRAŠAUNY • TRAMPOLÍNY

Libušská 264, Praha 4 142 00

Infolinka: 261 222 111

Email: info@marimex.cz



Chyby v tisku vyhrazeny