



NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU VYSAVAČE

EASY VAC

OBSAH

Důležité tipy	1
Údržba & Důležité bezpečnostní poučky	2
Specifikace produktu / schéma	3
Sestavení vysavače	4
Používání vysavače	5
Používání standardní bazénové tyče	6
Čištění filtračního sáčku	7
Časté otázky	7
Záruka	8

DŮLEŽITÉ TIPY

POZNÁMKA: Když se vysavač nepoužívá, měl by být uložen v interiéru na suchém a čistém místě, chráněném před přímým slunečním zářením, vysokými teplotami a deštěm. Neukládejte vysavač v garáži nebo kdekoliv, kde by jednotka mohla zmrznout.

Tělo vysavače se dá vyčistit vodou a mýdlem. Vyhněte se použití rozpouštědel při čištění plastových dílů. Většina plastů je náchylná k poškození od různých typů obchodních rozpouštědel a při jejich použití může dojít k poškození vysavače. Používejte čistý hadřík k odstranění nečistot, prachu, oleje, tuku atd.

Obecná údržba vysavače vyžaduje občasné očištění O-kroužků na hlavě a přidání netuhnoucího, nejedovatého, teplu odolného, silikonového maziva. Tím se zajistí snadnější otáčení a vodotěsnost.

VAROVÁNÍ

Nenechte brzdové kapaliny, benzín, ropné produkty, penetrační oleje, atd. přijít do styku s plastovými částmi. Obsahují chemické látky, které mohou poškodit, oslabit nebo zničit plast.

UPOZORNĚNÍ

Nepokoušejte se tento nástroj upravovat nebo vytvářet příslušenství, které nebylo schválené pro použití s tímto nástrojem. Všechny tyto změny nebo úpravy, jsou považovány za zneužití a mohou mít

za následek nebezpečný stav vedoucí k možnému vážnému zranění. Motor je z výroby zapečetěn v motorovém prostoru a PLOMBA NESMÍ BÝT PORUŠENA. Nepokoušejte se v žádném případě ničit nebo rozebírat motorový prostor nebo některou z jeho komponent. Místo toho odneste vysavač do autorizovaného servisního střediska. Nedodržení těchto pokynů může vést ke ztrátě záruky.

SERVISNÍ INFORMACE

POZNÁMKA: Veškeré opravy, které vyžadují demontáž, musí být provedeny v u spol. Marimex CZ, s.r.o. Neautorizované opravy povedou ke zrušení záruky.

UPOZORNĚNÍ:

Opatření pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození stroje:

Otevření motoru prostoru odhaluje motorové díly. Nikdy nenechávejte se sem dostat voda, zničila by přístroj a záruky by se stala neplatnou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nedodržení těchto varování může vést k požáru nebo vážnému zranění. Nepoužívejte jednotku, pokud je jakkoliv poškozena. Používejte tento výrobek pouze pro jeho původní použití, jak je popsáno v tomto návodu. Používejte pouze originální příslušenství a filtry. Nikdy nenechávejte vysavač ve vodě ve vypnutém stavu nebo s vybitými bateriemi. Nepoužívejte vysavač k čištění otvorů bazénu, vysavač je určen pro celkovou údržbu bazénu nebo vířivé vany. Vysavač je určen pouze pro použití pod vodou. Nepokoušejte se používat vysavač k čištění něčeho jiného než bazénu nebo vířivé vany. Není určen pro použití jako univerzálního vysavače.


Pečlivé sledování je nutné při používání v blízkosti dětí. Nedovolte, aby byl tento vysavač použit jako hračka. Tento vysavač vytváří sání. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla mimo otvory a pohyblivé části.

Jednotka musí být ponořena do vody, aby mohla správně fungovat. Když vysavač nepoužíváte, uložte jej uvnitř, na čistém a suchém místě. Nenechávejte vysavač pod vodou, na přímém slunci, nebo vystavený extrémním teplotám. Pro dlouhodobé skladování vyjměte z vysavače baterie.

Nikdy nenechávejte baterie ve vysavači po delší dobu. Nepoužívejte vysavač bez správně umístěného vakuového sáčku a krytu hlavy. Poškozené filtrační sáčky okamžitě nahradte. Vyvarujte se vysávání tvrdých nebo ostrých předmětů. Mohou poškodit vysavač a filtrační sáček. Nepoužívejte na vysávání toxických látek, hořlavin nebo hořlavých tekutin jako je benzin. Nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo vznětlivých plynů.

Nikdy nevkládejte ani nevhazujte jakýkoli předmět do žádného otvoru v zařízení. Udržujte všechny otvory volné od listů, kamenů nebo čehokoliv, co může snížit průtok vody. Je potřeba zvláštní opatrnosti při čištění schodů. Ujistěte se, že je vysavač v pozici "off" před čištěním nebo jakoukoli jinou běžnou údržbou. Pokud vysavač nefunguje tak, jak má, nebo spadl na zem či byl poškozen jakýmkoliv způsobem, vraťte jej do servisního střediska před jakýmkoli použitím.

V extrémních podmínkách může dojít k úniku z článků baterie. Pokud se kapalina z baterie dostane na kůži, okamžitě ji omyjte vodou. Dostane-li se do očí, okamžitě vypláchněte oči jemným roztokem jedlé sody a vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

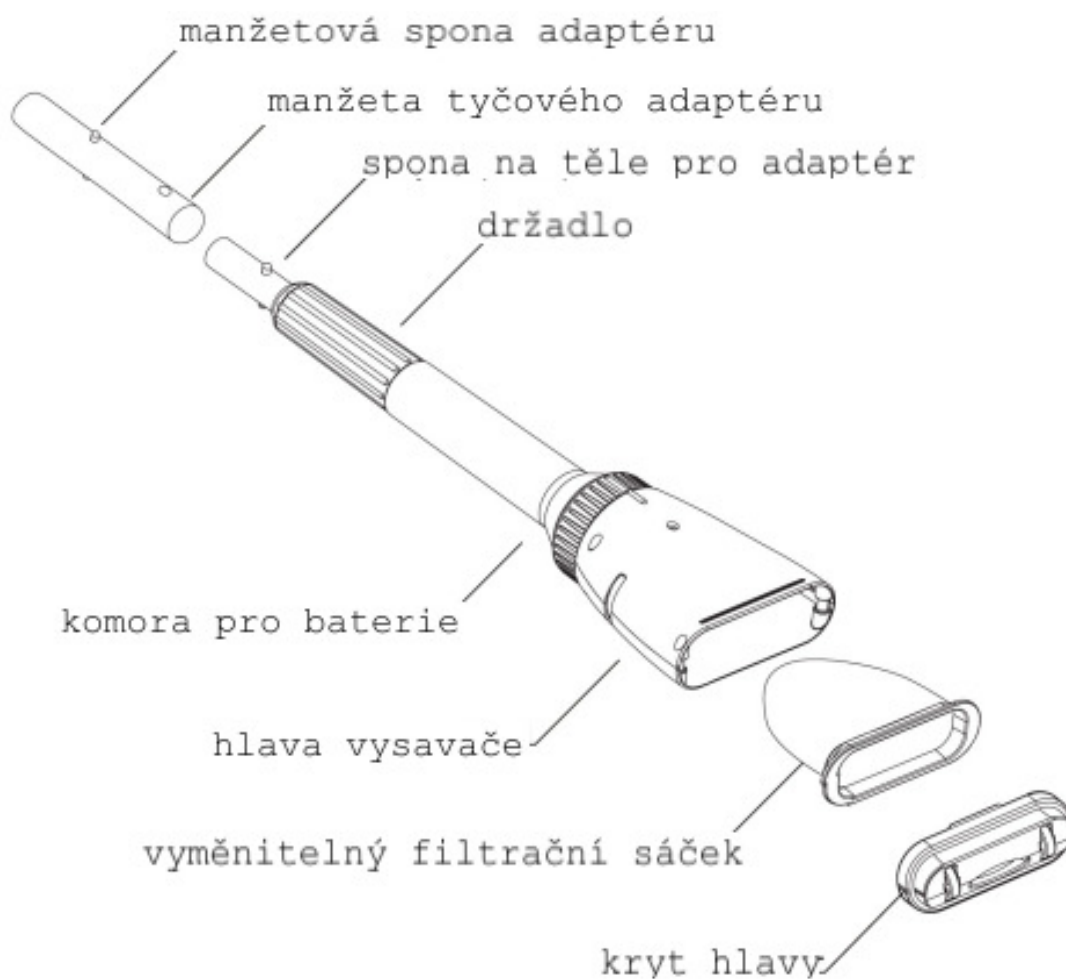


SPECIFIKACE PRODUKTU

Číslo položky	Popis	Množství
BRHC	kryt hlavy	1
BRAP	vyměnitelný filtrační sáček	1
BRHD	Hlava vysavače	1
BRBC	komora pro baterie	1
BRBAC	spona na těle pro adaptér	1
BRPAC	spona tyčového adaptéru	1
BRPACF	manžeta tyčového adaptéru	1

SESTAVENÍ VYSAVAČE


Vysavač používá baterie velikosti D. Pro vložení baterií otočte vysavač hlavou vzhůru. Uchopte hlavu vysavače, otáčejte jí proti směru hodinových ručiček a sejměte ji. Vložte baterie tak, aby plusovou (+) stranou mířily nahoru (směrem k hlavě). Vraťte hlavu zpátky na komoru s bateriemi a utáhněte ji ve směru hodinových ručiček.

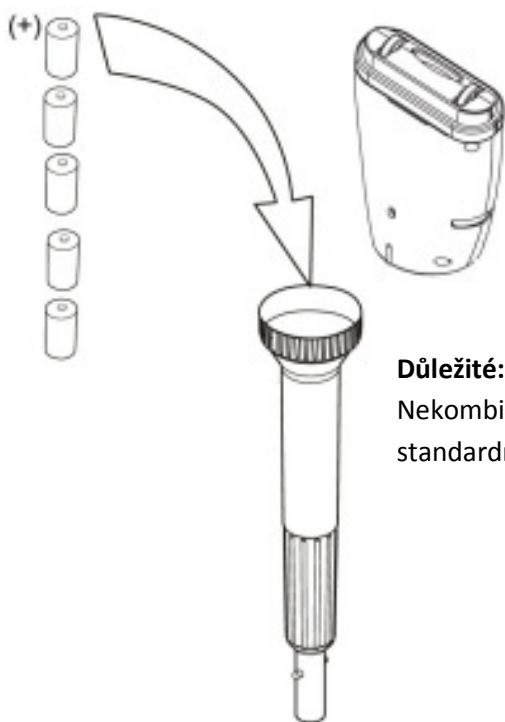

Důležité:

Nekombinujte staré a nové baterie. Nekombinujte alkalické a standardní (zinko-uhlíkové) nebo dobíjecí (Ni-Ca) baterie.


Zkontrolujte utažení krytu hlavy a filtračního sáčku. Nyní jste připraveni používat vysavač Easy Vac ve vašem bazénu nebo vířivé vaně.

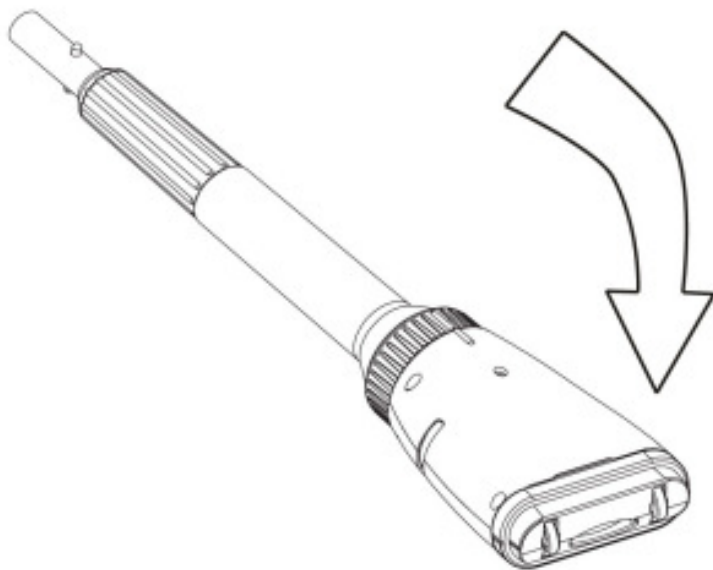

POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE

Vysavač je určen pro běžné čištění všech typů bazénů a vířivých van. Používejte jej s opatrností pro těžké čištění - nesnažte se vysát velké či ostré předměty. Vyjímatelný filtrační sáček musí být kontrolován a čištěn po každém použití.

Doneste vysavač k okraji bazénu nebo vířivé vany a zapněte jej. Vysavač je v poloze "ON", když hlava je úplně zašroubována a dvě indikační značky na hlavě a krku se shodují. Toto musí být provedeno mimo vodu, než se vysavač ponoří. Jakmile je vysavač zapnutý, může se zcela ponořit do vody a je připraven k použití.

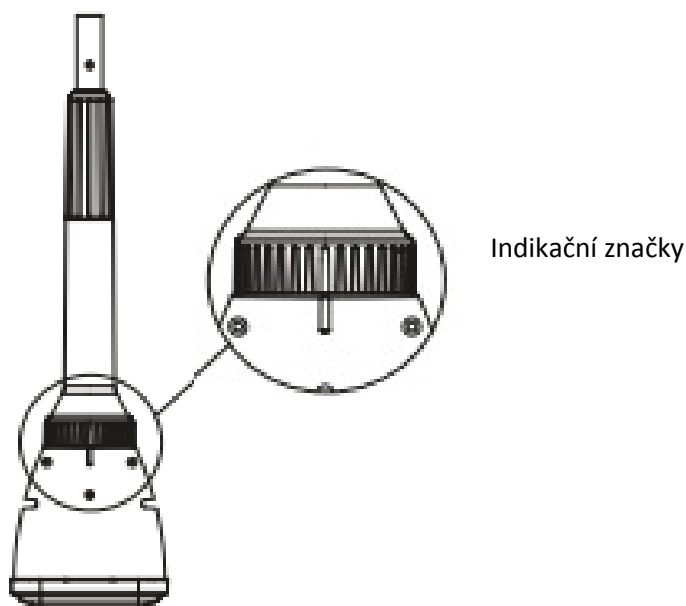

Je velmi důležité se ujistit, že jednotka je zapečetěna a zapnuta ještě před ponořením. Nikdy neponořujte přístroj, dokud indikátor se indikační linky neshodují. Vysavač by nikdy neměly být zanechán ve vodě ve vypnutém stavu, jinak může dojít k průsaku. Poznámka: Vysavač je určen pouze pro vysávání vody a nebude vysávat vzduch. Vysavač bude fungovat pouze při úplném ponoření do vody.

Uložení:

V těle vysavače je ponechán určitý prostor otevřený, aby bylo možné větrání a chlazení motoru a baterie. Čas od času se voda může dostat do přístroje. Je velmi důležité jednotku před dalším použitím úplně vysušit.


Chcete-li vysavač uložit, vyjměte napájecí baterie z komory. Otočte prostor pro baterie, abyste se ujistili, že veškerá voda z komory vytekla. (Držte baterie na místě palcem, aby nevypadly.) Nechte napájecí hlavu a prostor pro baterii oddělené do dalšího použití. Pro co nejlepší péči, vyjměte baterie z komory po každém použití.

POUŽÍVÁNÍ STANDARDNÍ BAZÉNOVÉ TYČE


Držadlo vysavače je navrženo tak, aby se přizpůsobilo veškerým standardním tyčím. Malé tyče (1" v průměru) mohou být připojeny přímo k vysavači. Pokud je tyč většího (1 1/4") průměru, použijte přiloženého tyčového adaptéru. Chcete-li připojit tyč, jednoduše zatlačte na vyrovnávací kolíky. Zarovnejte otvory, posuňte tyč přes manžety na vysavač, a uvolněte sponu.

Upozornění: Neopírejte se o tyč, ani ji nevyužívejte k podpírání!

Použití standardní tyče (malá)

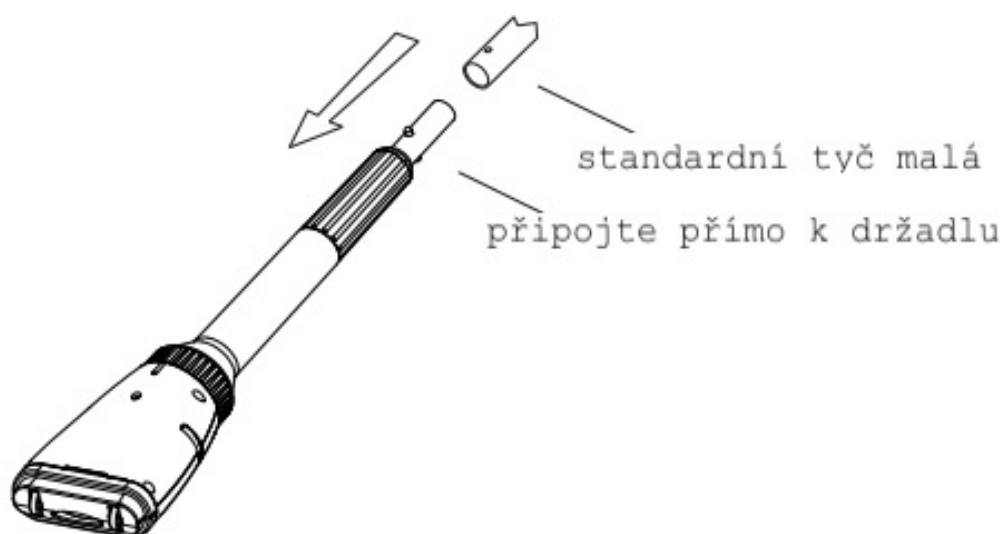


Použití standardní tyče (velká)

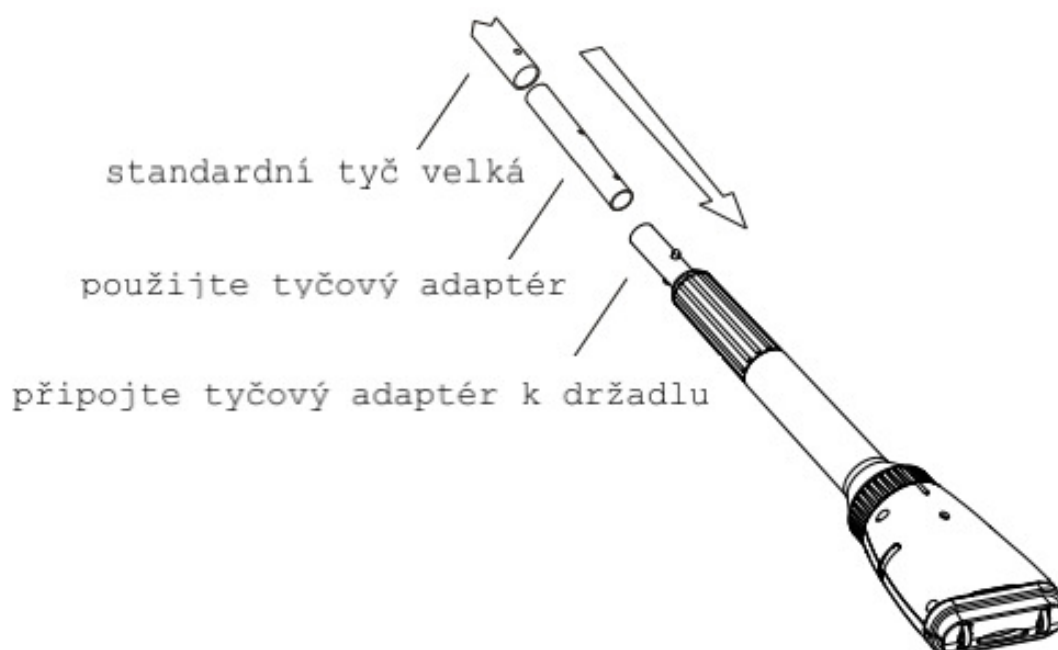

ČIŠTĚNÍ OPAKOVANĚ POUŽITELNÉHO FILTRAČNÍHO SÁČKU

Pro maximální účinnost čištění by měl být filtrační sáček vč. těsnícího kroužku zkontrolován, vyprázdněn a vyčištěn po každém použití, nebo kdykoli zjistíte, že výkon vysavače klesá.

Čištění filtračního sáčku

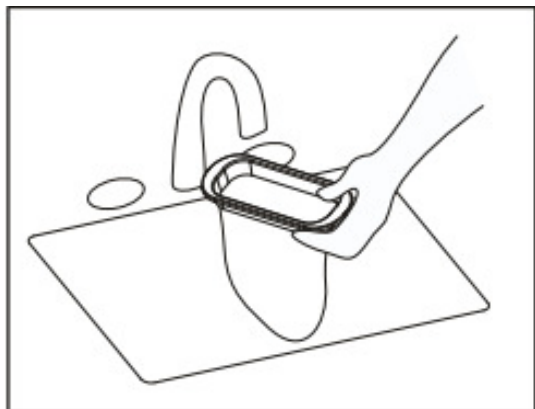

Před měněním filtru nebo prováděním údržby se ujistěte, že je jednotka vypnutá. Vyjměte filtrační sáček tahem za kryt hlavy. Obráťte filtrační sáček a opláchněte jej zahradní hadicí nebo v dřezu. Poznámka: Neperte sáček v pračce a nepoužívejte prací prostředky. Po očištění vložte zpět filtrační sáček a připevněte kryt hlavy. Poznámka: Pokud je filtrační sáček roztrhaný nebo těsnící kroužek vytaháný, měl by být sáček nahrazen novým.

UPOZORNĚNÍ: Používání vysavače bez správně umístěného sáčku způsobí zacpání vysavače a záruka se stane neplatnou.

UPOZORNĚNÍ: Při měnění uživatelem nahraditelných částí používejte pouze originální náhradní díly. Použití jiných dílů může být nebezpečné a může poškodit výrobek. Na takto způsobené závady se nevztahuje záruka.

ČASTÉ OTÁZKY

Ot.: Může vysavač pracovat mimo vodu?

Od.: Ano, po krátkou dobu po zapnutí, předtím, než jej ponoříte do bazénu nebo vířivky. Doporučujeme vysavač zapnout těsně před ponořením do vody.

Ot.: Jak při čištění bazénu poznám, že vysavači dochází baterie?

Od.: Většina lidí pozná, že vysavač běží podle vibrací v tyči od vysavače. Pro ujistění můžete vysavač vyzdvihnout z vody, abyste slyšeli, zda běží, nebo ne.

Ot.: Jak často mám čistit filtrační sáček?

Od.: Doporučuje se vyčistit filtrační sáček po každém použití, nebo kdykoli si všimnete, že výkon Vašeho vysavače povadá. Pro jednoduché čištění se dá filtrační sáček obrátit naruby a opláchnout pod hadicí nebo ve dřezu. Neperte sáček v pračce a nepoužívejte při čištění prací prostředky. Pro detailnější instrukce otočte na část „Čištění vysavače“.

Ot.: Mohu nechat vysavač ve vodě, když jej nepoužívám?

Od.: Ne. Vysavač by měl být v době, kdy není používán, vyjmut z bazénu a uložen na čistém a suchém místě. Prodloužíte tak životnost Vašeho vysavače i jeho příslušenství.

Ot.: Mohu ve vysavači ponechat baterie po celou dobu?

Od.: Pro dlouhodobější uložení je nejlepší baterie z komory vyjmout. Při každodenním používání můžete baterie ve vysavači ponechat. Je dobré pravidelně zkontrolovat prostor pro baterie pro případnou vlhkost a v případě potřeby jej vysušit (vyfoukat).

Ot.: Co mám dělat, když vysavač nevysává?

Od.: Ujistěte se, že je vysavač celý ponořený do vody. Vysavač je navržený pouze na vysávání vody a nebude vysávat vzduch. Zkontrolujte následující: Ujistěte se, že filtrační sáček a kryt hlavy jsou očištěny od kamínků, které by mohly zabraňovat toku vody. Ujistěte se, že je vysavač zapnutý.

Pokud žádná z výše uvedených rad nevyřeší Váš problém, zavolejte prosím náš Zákaznický servis.

ZÁRUKA

Záruka se týká vad materiálu nebo zpracování, platí pouze při běžném používání a údržbě za podmínek a omezení popsaných níže.

Díly nekryté zárukou: filtrační sáček a kryt hlavy nejsou kryty zárukou, jelikož se jedná o části, které je nutné při běžném používání měnit, vzhledem k běžnému opotřebení.

Tato záruka pokrývá pouze běžné používání pro domácí bazény nebo vířivé vany. Poškození, defekty, poruchy nebo jakékoli jiné používání, které neodpovídá návodu pro uživatele, je vyloučeno ze záruky. Poškození nebo poruchy způsobené opravou, kterou prováděl někdo jiný než autorizované servisní centrum, nebudou kryty.

Kryt motoru je z výroby zapečetěná jednotka. Pokud bude pečeť otevřena mimo autorizované servisní středisko, záruka bude považována za neplatnou.

 **MARIMEX** [®] **CZ**
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ · VÍŘIVÉ BAZÉNY · SAUNY

Libušská 264, Praha 4

Infolinka: 241 727 740

E-mail: info@marimex.cz