



**MARIMEX** <sup>®</sup> **CZ**  
**BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY**



ilustrační foto

**Návod k obsluze**

# Bazénová chůvička

**NEJVĚTŠÍ**  
INTERNETOVÝ  
OBCHOD S BAZÉNY  
[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

Bazénová chůvička

102012

1. Důležitá bezpečnostní pravidla .....	3
2. Návod k bazénové chůvičce .....	4
3. Uvedení výrobku do provozu .....	5
4. Připojení náramku k zápěstí dítěte.....	6
5. Nastavení vzdálenosti alarmu proti vzdálení dítěte.....	7
6. Ovládání hlasitosti alarmu .....	8
7. Informační sdělení.....	8
8. Nabíjení náramku.....	9
9. Obecná údržba .....	10
10. Bezpečnostní varování .....	11
11. Záruční podmínky .....	12
12. Zákaznické informace / Kontakt .....	12

**NEJVĚTŠÍ**  
INTERNETOVÝ  
**OBCHOD S BAZÉNY**  
[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

# 1. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

## Při používání výrobku je důležité dodržovat následující pravidla:

- Před používáním si vždy pečlivě prostudujte přiložený návod.
- Budete-li potřebovat jeden náramek navíc, obraťte se na svého prodejce. ([www.marimex.cz](http://www.marimex.cz))
- Náramek i základní jednotka musí být vždy plně nabitý, aby mohla bazénová chůvička správně ochránit Vaše dítě či domácího mazlíčka. Vždy pečlivě zkontrolujte, zda jsou základní jednotka i náramek zapnutý a zda je baterie náramku dostatečně nabitá (pokud použijete 4 baterie typu AAA jako napájecí zdroj základní jednotky, zkontrolujte ji také).
- Vždy pečlivě přezkontrolujte, zda je náramek řádně upevněn.
- Před uložením zkontrolujte, zda je náramek suchý a čistý, jinak by mohlo dojít k narušení nebo zrušení činnosti alarmu.
- Náramek čistěte vlhkým hadříkem nebo ho opatrně opláchněte teplou (nikoli horkou) vodou. Nikdy nedávejte náramek do domácích spotřebičů jako pračka, myčka, mikrovlnná trouba apod.

**UPOZORNĚNÍ – tento výrobek v žádném případě nezabrání utonutí nebo ztrátě osoby/domácího mazlíčka. Slouží pouze jako prevence, nenahrazuje tedy dozor dospělé osoby.**

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Základní jednotka: Baterie 4x AAA (nejsou součástí dodávky), doporučujeme alkalické baterie.

Náramek: 1x dobíjecí baterie LIR2032 (součást náramku), doba pro plné nabití 4–5 hodin.

Při kontaktu s vodou monitoruje náramek na vzdálenost do 50 metrů v otevřeném prostoru.

Při vzdálení dítěte monitoruje náramek podle nastavení 10–15, 20–40, 40–50 metrů v otevřeném prostoru.

Vzdálenost se může snižovat v případě rušivých signálů např. jiných zařízení, stěn, stromů a dalších překážek.

Maximální hlasitost alarmu je 100 dB.



Bezdrátová frekvence 433Hz (Evropa)

## 2. NÁVOD K BAZÉNOVÉ CHŮVIČCE

Bazénová chůvička pomáhá zodpovědným rodičům k dvojí ochraně svých dětí. Signalizuje kontakt s vodou i překročení nastavené vzdálenosti od 5 do 50 metrů při nežádoucím vzdálení dítěte. Kontakt s vodou a překročení nastavené vzdálenosti jsou faktory, při kterých dochází k aktivaci základní jednotky, spuštění zvukové výstrahy a vibrace.

### ZVUKOVÁ VÝSTRAHA PŘI PONOŘENÍ DO VODY

V případě, že je náramek ponořen do vody, jednotka začne vydávat zvukové upozornění a zároveň vibrovat. Vhodné užití v místech jako jsou plavecké bazény, lázně, rybníky, jezera, moře nebo kdekoli jinde, kde hrozí nebezpečí pádu do vody.

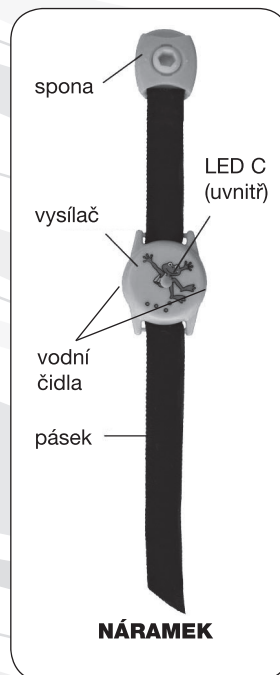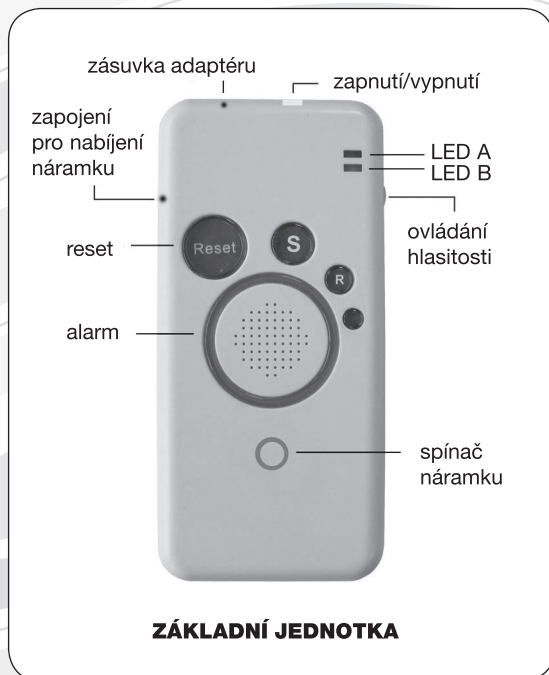


Instruktažní záznam můžete zhlédnout v anglickém jazyce na stránkách [www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

### 3. UVEDENÍ VÝROBKU DO PROVOZU

#### ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ NÁRAMKU

Pro zapnutí náramku umístěte náramek lícní stranou vzhůru na oblast „spínače náramku“ (uvnitř základní jednotky se v této oblasti nachází magnet, který není vidět), kontrolka LED C jednou ČERVENĚ blikne, čímž signalizuje, že náramek je zapnutý. Dále bude kontrolka LED C blikat vždy jednou za 7 sekund, dokud nedojde k vypnutí.

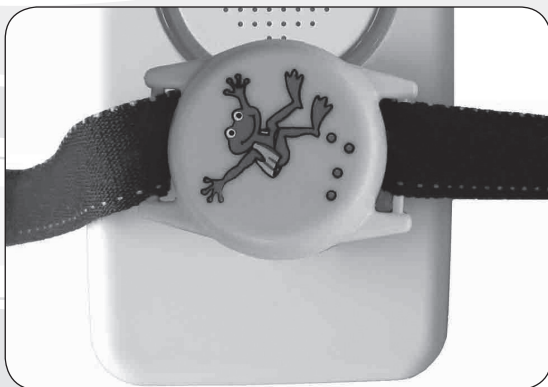

Pro vypnutí umístěte náramek do oblasti „spínače náramku“ a kontrolka LED C vám několikrát rychle zabliká, čímž signalizuje, že došlo k vypnutí náramku. Po vypnutí náramku již kontrolka LED C dále blikat nebude.

Nemůžete-li zapnut náramek, je v základní jednotce slabá baterie.  
Více v kapitole 8., NABÍJENÍ NÁRAMKU.

#### ZAPNUTÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY

Zapojte stejnosměrný adaptér (použití v krytém prostoru) do vhodné zásuvky síťového napájení nebo vložte 4 baterie typu AAA (venkovní použití) do zadního prostoru základní jednotky; přepněte tlačítko On-Off pro zapnutí / vypnutí do polohy ON (kontrolka LED B bude svítit zeleně). Nyní je základní jednotka zapnutá. Po 25 sekundách (doba pro navázání komunikace) dojde ke zhasnutí kontrolky LED B a tato kontrolka pak bude každých 12 sekund blikat zeleně, aby potvrdila, že je stále zapnutá.

## PŘIPOJENÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY K NÁRAMKU

Předtím, než bude moci bazénová chůvička pracovat, musí dojít k **navázání „komunikace“** základní jednotky s náramkem. Postupujte takto:

1. Zapněte náramek.
2. Zapněte základní jednotku.

Za předpokladu, že jsou obě jednotky správně zapnuty, základní jednotka během několika sekund jednou pípne, čímž dojde k potvrzení, že došlo k řádnému navázání komunikace daných dvou zařízení. (Jestliže máte dva náramky, uslyšíte dvě pípnutí.) Jestliže **neuslyšíte toto PÍPNUTÍ**, znamená to, že nedošlo k řádnému navázání komunikace základní jednotky s náramkem, a bude třeba, abyste zkontrolovali, zda jsou náramek i základní jednotka zapnuty.

Za normálních okolností, máte-li jeden náramek, uslyšíte při navazování komunikace jedno pípnutí; jestliže máte dva náramky, tak při navazování komunikace uslyšíte dvě pípnutí. Bazénová chůvička nebude moci „navázat komunikaci“ s náramkem, jestliže baterie náramku nebude plně nabitá.


**Poznámka: Jestliže bude základní jednotka zapnutá, ale náramek nebude zapnutý nebo bude probíhat hlášení upozorňující na vybitou baterii, vydá základní jednotka po 25 sekundách akustický alarm, aby upozornila na skutečnost, že neobdržela signál od náramku.**

Zvláštní situace: Jestliže máte jen jeden náramek, ale při navazování komunikace uslyšíte dvě PÍPNUTÍ, znamená to, že vaše základní jednotka musela navázat komunikaci s náramkem jiné rodiny někde poblíž. V tomto případě bude stačit, když podstoupíte kousek stranou (zhruba 50 metrů) od náramku jiné rodiny, abyste navázali komunikaci pro vaši bazénovou chůvičku.

## 4. PŘIPOJENÍ NÁRAMKU K ZÁPĚSTÍ DÍTĚTE

Použijte klíč (je součástí balení) bazénové chůvičky pro uzamčení páskové přezky (když dojde k uzamčení, budou čtyři tečky téměř na přírnce), aby náramek nemohl sklouznout z ruky dítěte.

Poznámka: Když budete pásek navlékat do přezky, je třeba, aby dané čtyři tečky na přezce byly v pravém úhlu (jako u kříže) mezi sebou navzájem (viz následující obrázek).

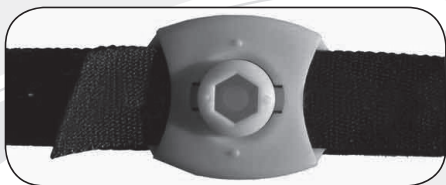

## 5. NASTAVENÍ VZDÁLENOSTI ALARMU PROTI VZDÁLENÍ DÍTĚTE

Vzdálenost je možno nastavit v rozsahu přibližně 5–50 metrů.



Postupujte následovně:

1. Nasadte náramek na zápěstí dítěte.
2. Udržujte vhodnou vzdálenost mezi základní jednotkou a náramkem; jestliže budete provádět nastavení vzdálenosti na 10 metrů, nechejte pouze své dítě (používající náramek) stát 10 metrů mimo základní jednotku.
3. Držte základní jednotku, soustavně udržujte stisknuté tlačítko S, když kontrolka LED B bliká zeleně; uvolněte tlačítko a nastavení bude pokračovat automaticky. Toto nastavení může trvat několik sekund, kdy bude kontrolka LED B zhasnutá a bude se ozývat „pípnutí“.

**System nastavení vzdálenosti má paměť a jakmile dojde k nastavení vzdálenosti, je tato vzdálenost zaznamenána pro použití příště.**

**Maximální vzdálenost pro alarm proti ztracení je zhruba 50 metrů. Pokud se chcete vrátit k maximální vzdálenosti, stačí, když budete držet stisknuté tlačítko R (návrát) po několik sekund, dokud neuslyšíte pípnutí. Poté se vzdálenost nastaví zpět na maximální vzdálenost.**

Jestliže budete mít jednu základní jednotku se dvěma náramky, tak se při nastavení vzdálenosti ujistěte, že došlo k zapnutí jen jednoho náramku (druhý náramek by mezitím měl být vypnutý). Po dokončení nastavení budou mít oba náramky stejnou pracovní vzdálenost od základní jednotky.

## 6. OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI ALARMU

Otáčením bočního kolečka pro regulaci hlasitosti můžete seřídit hlasitost alarmu mezi nulovou hladinou až po hlasitý alarm (zhruba 100 dB).




## 7. INFORMAČNÍ SDĚLENÍ

### 1. Alarm vybití baterie základní jednotky

Budete-li používat 4 baterie typu AAA jakožto napájecí zdroj, má základní jednotka k dispozici alarm vybití baterie. Vždy, když tyto 4 baterie typu AAA budou málo nabitě, bude základní jednotka vydávat „pípavý zvuk“ a současně s tím bude kontrolka LED B svítit nepřerušovaným červeným světlem. V tomto stavu NENÍ MOŽNO bazénovou chůvičku znovu použít, musíte nejdříve vyměnit baterie nebo provést připojení k síťovému napájení přes adaptér.

**2. Varování ohledně vybití baterie u náramku:** Vždy, když bude vnitřní baterie náramku s možností opětného nabití málo nabitá, bude na náramku blikat kontrolka LED C (červeným světlem), a to třikrát vždy po 7 sekundách. V tomto stavu NENÍ MOŽNO bazénovou chůvičku použít, musíte nejdříve nabít baterii náramku (viz kapitola 8.). Když se ozve varování ohledně vybití baterie, nemůže základní jednotka přijímat signál od náramku, a proto vám základní jednotka rovněž ohlásí alarm.

**3. Dva náramky:** Jedna základní jednotka může pracovat s maximálně dvěma náramky. Každý náramek musí navázat „komunikaci“ se základní jednotkou (viz kapitola 3.). Jestliže máte více než jednu sadu základní jednotky a náramku nebo jestliže poblíž ještě další rodina používá jinou bazénovou chůvičku, tak tyto dvě bazénové chůvičky se nebudou vzájemně rušit, pokud je řádně navázána komunikace mezi základní jednotkou a náramkem. Jestliže máte jednu základní jednotku se dvěma náramky, tak se ujistěte, že na každém náramku jsou různá čísla (zkontrolujte číslo na zadní straně náramku ①,②)

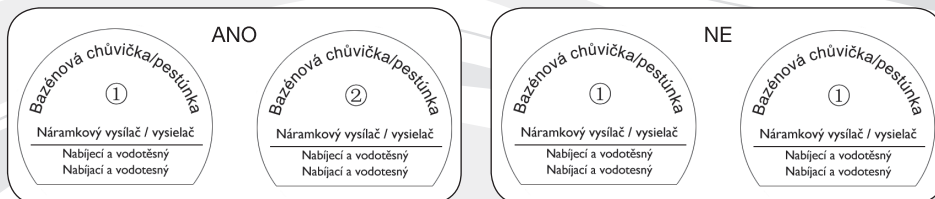



**4. Vypnutí alarmu:** Stačí stisknout tlačítko Reset, bazénová chůvička se vrátí do aktivovaného režimu. Alternativně vypnete základní jednotku, která přestane pracovat.

**5. Vypnutí základní jednotky:** Stačí přepnout tlačítko On-Off do polohy Off. Jestliže nebudete bazénovou chůvička používat po delší dobu, vyndejte prosím všechny 4 baterie typu AAA ze základní jednotky. Pečlivě uložte baterie na bezpečné místo.

**6. Vypnutí náramku:** Stačí položit náramek (lícni stranou vzhůru) na oblast „spínače náramku“, kontrolka LED C na náramku vám několikrát ČERVENĚ zabliká. Ve vypnutém stavu pak již kontrolka LED C nebude každých 7 sekund blikat. Vždy mějte na paměti, že je třeba náramek vypnout, pokud jej nebudete používat, neboť jinak dojde k úplnému vybití a bude třeba provést znovu nabití.

**7. Vysušení náramku:** Když budete zkoušet náramek ve vodě, bude soustavně vydávat alarm, jestliže náramek nebude suchý. Pevně držte náramek a několikrát s ním zatřepejte nahoru a dolů, voda, která by byla v náramku, tak brzy zmizí.

**8. Použití jako bezpečnostní alarm pro domácí mazlíčky:** Bazénovou chůvičku je rovněž možno použít v režimu proti ztracení nebo v režimu proti ponoření do vody tak, že připevníte náramek ke krku zvířete a seřídíte nastavení vzdálenosti na příslušnou vzdálenost.

## 8. NABÍJENÍ NÁRAMKU

Náramek používá baterii LIR2032 s možností opakovaného nabíjení a když bude tato baterie vybitá nebo když nebudete moci náramek zapnout, je třeba provést její nabití prostřednictvím následujících kroků.

1. Připojte základní jednotku k náramku pomocí speciálního konektoru (je součástí dodávky) tak, jak je znázorněno níže. Použijte předmět s ostrou špičkou pro otevření plastového krytu. Vložte malý spojovací konec do otvoru pro nabíjení a druhý konec do připojovacího otvoru pro nabíjení na základní jednotce.



# Zavolejte nám a pora

2. Zapněte základní jednotku, aby došlo k zahájení nabíjení náramku. V průběhu nabíjení bude kontrolka LED A svítit červeně. Po provedení plného nabití kontrolka LED A zhasne. Čas potřebný k úplnému nabití je 4-5 hodin.



3. V průběhu nabíjení náramku je lépe zapojit základní jednotku do síťového napájení za použití dodávaného kabelu. Nicméně náramek je možno také nabít z bateriového napájení (4 ks baterií typu AAA). (Důležité upozornění: to je vhodné pouze v případě nouzové situace, neboť nemusí dojít k plnému nabití náramku, jestliže jsou ony 4 baterie typu AAA již částečně vybité.)
4. Ujistěte se, že došlo k řádnému vrácení plastového krytu do spojovacího místa v základnové části náramku.
5. Tato jednotka nefunguje jako nabíječka. Baterie typu AAA NENÍ MOŽNO v základní jednotce opětně nabíjet.

## 9. OBECNÁ ÚDRŽBA

Ukládejte bazénovou chůvičku do přiloženého ochranného sáčku a umístěte ji na bezpečné místo, kde k ní nebudou mít přístup děti. Chraňte ji před mrazem a působením vysokých teplot.

**NEDOVOLTE**, aby se v prostoru mezi horní a spodní částí náramku hromadila špína, zbytky jídel, nápojů či jiné nečistoty. Tím by mohlo dojít k narušení nebo zrušení činnosti alarmu, když bude náramek ponořen do vody.

Čistěte náramek tak, že jej opláchnete čistou teplou (nikoliv horkou) vodou nebo jej otřete čistým vlhkým hadříkem a zajistíte před jeho uložením, aby došlo k jeho vyschnutí. V případě potřeby je možno použít vatové tyčinky.

# adte se 241 727 740

NEDÁVEJTE náramek do myčky, pračky nebo sušičky, ani do žádného jiného domácího přístroje, ani do horkovzdušné sušičky.

NEZKOUŠEJTE základní jednotku a náramek otevřít.

Použijte čistý vlhký hadřík pro otření základní jednotky. Tato jednotka není vodotěsná. Neponořujte ji do vody. Nepoužívejte žádné brusné materiály, líh, čisticí prostředky, rozpouštědla nebo čisticí kapaliny na tuto jednotku.

## 10. BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

**Toto zařízení není určeno k nahrazení jakýchkoliv jiných bezpečnostních opatření, jako jsou: dohled dospělé osoby, osoba plavčíka, brány, ploty, bazénové kryty, zámky, atd.**

**Vzdálenost 50 metrů u alarmu proti ztracení (nastavitelná v rozsahu 5–50 metrů) není přesná a za určitých okolností, jako např. v případě rušivých signálů, stěn, stromů a dalších překážek může dojít ke snížení operativního rozsahu jednotky nebo k jinému oslabení jejích výkonových parametrů.**

- Bazénovou chůvičku není možno použít, když budou 4 baterie typu AAA v základní jednotce málo nabitě (používejte pouze dostatečně nabitě baterie).
- Bazénovou chůvičku není možno použít, když bude baterie v náramku málo nabitá (používejte pouze dostatečně nabitě baterie).
- Přesnost nastavené vzdálenosti u náramku se může snižovat vlivem rušivých signálů (stěny, stromy, další překážky).
- Při ponoření do vody začne vydávat zvukové upozornění a zároveň vibrovat, pokud je náramek zcela ponořen pod hladinu.
- Nedovolte, aby se v prostoru vodních čidel hromadily nečistoty, zbytky jídel, pití či jiné materiály, které by mohly omezovat funkci náramku při ponoření do vody.
- Aby náramek nemohl sklouznout z ruky dítěte, použijte při uzamčení páskové přezky klíč, který je součástí balení.
- Aby mohla bazénová chůvička pracovat, musí dojít k navázání komunikace mezi základní jednotkou a náramkem (máte-li jeden náramek, uslyšíte jedno pípnutí, při použití dvou náramků uslyšíte pípnutí dvě).
- Při použití dvou náramků s jednou základní jednotkou se při nastavení vzdálenosti ubezpečte, že je zapnut jen jeden náramek (po nastavení mají oba náramky nastavenou stejnou pracovní vzdálenost).
- Není možno opětovně nabíjet baterie v základní jednotce (základní jednotka nefunguje jako nabíječka baterií).
- Nastavení vzdálenosti alarmu proti vzdálení dítěte je v rozmezí cca 5–50m.

## 11. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Bazénová chůvička a náramek jsou vyrobeny z vysoce kvalitních ABS plastů. Pásek náramku je vyroben z nylonu. Všechny součástky byly zkontrolovány a shledány zdravotně nezávadnými.
- Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu, při uplatňování záručních nároků bude požadován doklad o nákupu.
- Reklamacce zboží se řídí právním řádem ČR.
- Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou výroby nebo materiálu.
- Kupující je povinen neprodleně po zakoupení překontrolovat, zda je výrobek kompletní či nepoškozený.
- Reklamacce se nevztahuje na poškození nebo následky špatného používání. Reklamacce také nelze uplatnit v případě, že byla základní jednotka nebo náramek otevřeny.

## 12. ZÁKAZNICKÉ INFORMACE / KONTAKT

[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

The screenshot shows the Marimex website interface. At the top, there is a navigation bar with the Marimex logo and the tagline "...moje relaxace!". Below the navigation bar, there is a search bar and a "Přihlásit" button. The main content area features a large image of a family swimming in a pool, with the heading "Proč bazény Marimex?". Below this, there are several product categories with corresponding images: "Nadzemní bazény", "Solární program Ekosun", "Bazénová filtrace", "Vířivky", "InfraSauny", "Čištění bazénů a vody", "Bazénové příslušenství", and "Zastřešení bazénů".

**MARIMEX** <sup>®</sup>  
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY

Libušská 264, Praha 4  
Infolinka: 241 727 740  
E-mail: [info@marimex.cz](mailto:info@marimex.cz)  
NÁVOD 2012