



MARIMEX®

BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY

Uživatelský manuál k nafukovací posteli Foam Bed

PŘED NAFUKOVÁNÍM NEBO POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSTUDUJTE VŠECHNY INSTRUKCE A POSTUPOJTE PODLE NICH

Důležitá bezpečnostní pravidla:


1. Nenechávejte děti v blízkosti postele bez dozoru.
2. Ochranný obal postele není hračkou pro děti. Po dobu používání postele obal uschovejte mimo dosah dětí.
3. Nepoužívejte postel jako trampolínu, nestůjte na ní a ani neskákejte.
4. Nepoužívejte postel ve vodě ani v bezprostřední blízkosti vody. Postel není určena pro plavání, není konstruována jako raft.
5. Nepokládejte postel blízko schodů, dveří, ostrých hran nebo křehkých předmětů.
6. Ujistěte se, že postel pokládáte na rovnou hladkou plochu bez ostrých předmětů, které by mohly postel protrhnout.
7. Nenechávejte postel v dosahu zvířat. Mohou poškodit její povrch.
8. Pro větší pohodlí ležte uprostřed postele, ne na jejím okraji.
9. Nepoužívejte vzduchovou pumpu nepřetržitě déle než 5 minut. Před dalším použitím nechte pumpu nejméně 15 minut vychladnout.
10. Po nafouknutí lůžko odpojte od přívodu elektrického proudu.
11. Neucpávejte záměrně otvor pro přívod vzduchu, ani do něj nevkládejte žádné předměty.
12. V případě poškození přívodního elektrického kabelu musí být tento vyměněn kvalifikovaným servisním pracovníkem. V žádném případě neopravujte kabel sami.
13. Pro zabránění úrazu elektrickým proudem nevystavujte postel dešti. Skladujte v suché místnosti.
14. Tento produkt není určen k použití osobám (včetně dětí) s omezenými fyzickými či mentálními schopnostmi pokud nejsou pod dohledem zodpovědné osoby.

Pro vyloučení možnosti poškození postele, vzplanutí, úrazu elektrickým proudem nebo zranění dbejte výše uvedených pokynů.

Vzduchová pumpa nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

Postel musí být při nafukování a vyfukování umístěna v dosahu elektrické zásuvky.


POPIS ČÁSTÍ POSTELE:

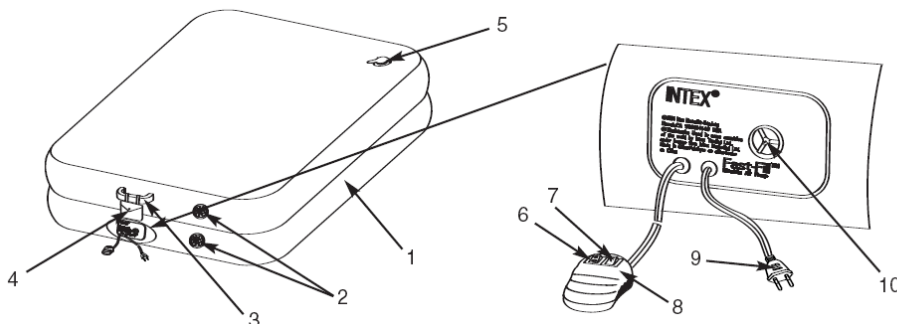

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1) Nafukovací postel | 6) Spínač pro nafukování |
| 2) Ventil 2 v 1 | 7) Spínač pro vyfukování |
| 3) Rukojeť | 8) Dálkové ovládání |
| 4) Odkládací kapsa | 9) Přívodní el. kabel |
| 5) Vzduchový ventil | 10) Otvor pro nafouknutí a vypuštění |


NAFUKOVÁNÍ

1. Ujistěte se, že je víko výpustního ventilu 2 v 1 pevně utažené – viz obr. 1.

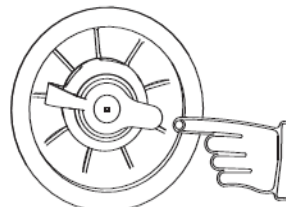


obr. 1

2. Zapojte přívodní kabel do el. zásuvky.
3. Vytáhněte víko ventilu v rohu postele – viz obr. 2.

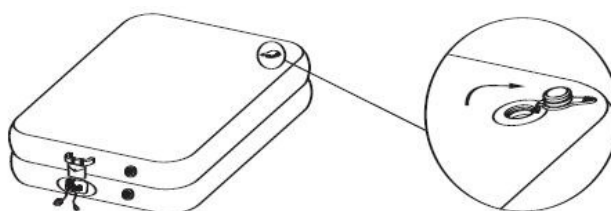


obr. 2

4. Stiskněte „I“ na spínači pro nafukování na dálkovém ovládání – viz obr. 3.
5. Když je nafukovací postel dostatečně nafouknutá, stiskněte „O“ na spínači pro nafukování na dálkovém ovládání – viz obr. 4.

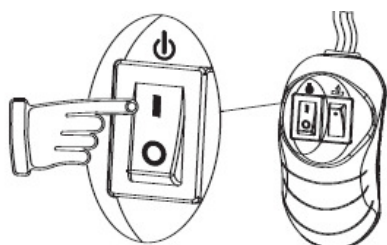


obr. 3

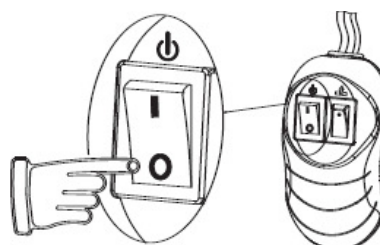

obr. 4

6. Poklepem uhladíte povrch postele. Nechte vzduchový ventil otevřený, aby se pěnový povrch postele mohl urovnat. Toto může trvat až pět minut.
7. Uzavřete vzduchový ventil – viz obr. 5.

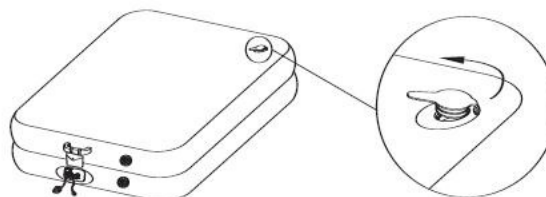


obr. 5


8. Položte se na postel a vyzkoušejte míru nafouknutí.
9. Pokud je povrch postele příliš tvrdý, upravte hodnotu nafouknutí postele pomocí spínače pro vyfukování – viz obr. 6. Po dosažení požadované tvrdosti postele spínač pro vyfukování opět vypněte. Pokud je nyní postel naopak moc měkká, opakujte kroky č. 4, 5, 8 a 9 dokud nedosáhnete požadované tvrdosti.

DŮLEŽITÉ: Nedržte spínač pro vyfukování v zapnuté poloze nepřetržitě déle než 30 sekund, jinak hrozí přehřátí. Vyčkejte 10 minut před jeho dalším použitím.

10. Odpojte postel od přívodu elektrické energie, umístěte přívodní kabel a dálkové ovládání do odkládací kapsy – viz obr. 7.

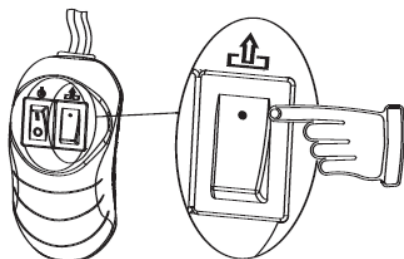

obr. 6

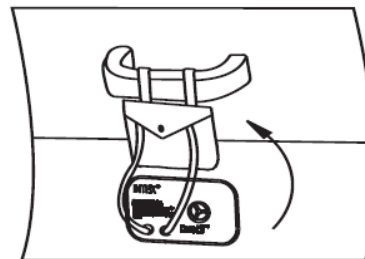

obr. 7


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Teplota okolního vzduchu má vliv na tlak vzduchu uvnitř postele. Při nízkých teplotách okolního vzduchu se vzduch uvnitř postele stlačuje a postel bude měkčí – přifoukněte tedy v případě potřeby. Naopak při vyšších teplotách okolního vzduchu se vzduch uvnitř postele znatelně rozpíná a postel bude mnohem tvrdší, v extrémních případech hrozí dokonce i nebezpečí jejího prasknutí – upust'te tedy v takovýchto případech vzduch. Nevystavujte postel extrémním teplotám.

V žádném případě není Intex ani jeho autorizovaní prodejci zodpovědní za poškození postele (jako jsou díry), vzniklé z důvodu nedbalosti, běžného opotřebení, hrubého zacházení a neopatrnosti nebo externích vlivů.

VYFUKOVÁNÍ

1. Odšroubujte víko vypouštěcího ventilu 2 v 1 – viz obr. 8.
2. Otevřete vzduchový ventil v rohu postele – viz obr. 2.
3. Začněte rolovat postel od nohou postele směrem k hlavě postele, kde je umístěna pumpa. Nechte postel chvilku stát s otevřeným ventilem, aby mohl zbývající vzduch uniknout – viz obr. 9. Nezapomeňte nakonec opět zašroubovat výpustní ventil 2 v 1 – viz obr. 1.

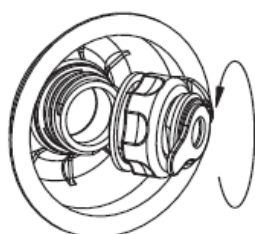

obr. 8




obr. 9

4. Umístěte přívodní kabel a dálkové ovládání do odkládací kapsy.

NAFUKOVACÍ ALTERNATIVA

1. V případě, že elektrickou pumpu nelze použít, je možné postel postel nafouknout pomocí ruční nebo šlapací pumpičky připojené k ventilu 2 v 1.
2. Vytáhněte víčko z nafukovacího ventilu 2 v 1 a zasuňte do něj hadičku ruční nebo šlapací pumpičky – viz obr. 10.
3. Napumpujte ruční nebo šlapací pumpičko do požadované tvrdosti

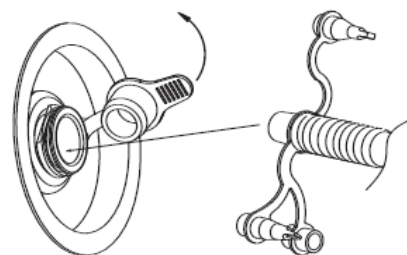


obr.10

DŮLEŽITÉ: Nafukujte pouze studeným vzduchem!


SKLADOVÁNÍ POSTELE

1. Postel vyprázdněte podle vypouštěcích pokynů
2. Ujistěte se, že je lůžko suché a čisté
3. Rozložte postel na plocho povrchem na spaní směrem vzhůru a následujte kroku zobrazené na obr. 12-16. Vyvarujte se ostrých přehybů, puků a rohů, které by mohly

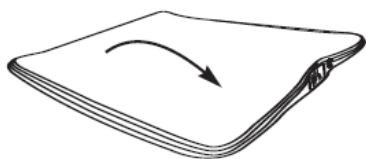

postel poškodit.

obr. 12

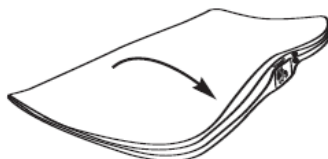

obr. 13



obr. 14



obr. 15



obr. 16

4. Vložte postel do ochranného obalu a uložte na suchém a chladném místě

Správná likvidace tohoto výrobku

Tato označení znamená, že tento výrobek by v rámci EU neměl být likvidován spolu s komunálním směsným odpadem. Aby nedošlo k znečištění životního prostředí nebo k poškození lidského zdraví tím, že se bude tento odpad nekontrolovatelně likvidovat, zacházejte s tímto odpadem odpovědně a zajistěte trvalou recyklaci materiálu a tím i opětovné využití materiálních zdrojů. Pro zpětný odběr použitých výrobků využijte městský/obecní recyklační systém nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může použitý výrobek převzít a nechat ekologicky zlikvidovat.

MARIMEX CZ, s.r.o.
Libušská 221/264a,
Praha-Libuš, Praha 4
tel.: 241 727 740

e-mail: info@marimex.cz

www.marimex.cz/eshop

www.marimex.cz

www.bazenynasplatky.cz