



www.the-mspa.com



*Tam kde je luxus dostupný*

A black and white photograph of a woman with her hair pulled back, wearing a white flower in her hair. She is sitting in a hot tub with bubbling water, looking directly at the camera with a slight smile. Her hand is resting near her chin.

## Uživatelský manuál

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| D-AL04/06 | Alpine              |
| D-NE02    | Nest                |
| D-SC04/06 | Silver Cloud        |
| D-CA04/06 | Camaro/Super Camaro |

|           |        |
|-----------|--------|
| D-TE06    | Tekapo |
| D-AU04/06 | Aurora |
| D-ST04    | Starry |



# VSTUPTE DO SVĚTA MSPA

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za nákup naší vířivé vany Mspa a za důvěru vloženou v naši značku. Věříme, že užíváním našich produktů se budete těšit jejich dlouholetému benefitu. Jako průvodci, kteří vás obeznámí se správným používáním Mspa vířivé vany, vám poskytujeme tento manuál. Pečlivě a důkladně si jej prosím celý přečtete, a to před tím, než zahájíte samotný provoz vaší vířivé vany. Je nám ctí Vás přivítat v naší MSpa rodině, a těšíme se na sdílení celého spektra zkušeností s naším produktem.

Užijte si svoji Mspa!



Naskenováním QR kódu vstoupíte na oficiální web stránky MSpa

## OBSAH

---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Bezpečnostní upozornění.....         | 3  |
| Specifikace.....                     | 9  |
| Přehled výrobku.....                 | 11 |
| První použití/nastavení.....         | 12 |
| Nastavení.....                       | 14 |
| Funkce ovladače.....                 | 18 |
| Údržba vody a chemické přípravy..... | 20 |
| Drenáž, vyčistění a uskladnění.....  | 22 |
| Řešení problémů.....                 | 25 |
| MSpa omezená záruka.....             | 27 |

# DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

---

## UPOZORNĚNÍ

Pro vaši vlastní bezpečnost a správnou funkčnost vašeho zařízení dodržujte následující pokyny. Při nedodržení následujících upozornění a instrukcí hrozí poškození majetku, vážná zranění nebo smrt. Nesprávnou instalací nebo manipulací dojde ke ztrátě záruky.

### PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE:

#### NEBEZPEČÍ:

1. S velkou opatrností dbejte na to, abyste zamezili nepovolenému vstupu dětí do vířivky. Ujistěte se, že děti nemohou použít vířivku, aniž by byly po celou dobu pod řádným dohledem zodpovědné osoby.
2. Riziko utonutí. Pravidelně zkontrolujte, jestli z vířivky neuniká voda, její povrch není předčasně opotřebovaný, nevyskytují se na něm trhliny, znaky poškození nebo změna jejího tvaru. Nikdy nepoužívejte nefunkční nebo poškozený kryt vířivky, takový neposkytne požadovanou ochranu před nechtěným vstupem dětí do vířivé vany.
3. Po každém použití přikryjte vířivku vrchním víkem, zabráníte tak riziku možného utonutí.
4. Pokud je poškozen napájecí kabel, okamžitě si pořiďte náhradní od výrobce, MSpa poprodejního servisního centra nebo pro výměnu kabelu kontaktujte licencovaného elektrikáře.
5. NEMĚJTE žádná elektrická zařízení, jako je lampa, telefon, rádio, televize, atd. umístěna blíže než 1,5m od vířivky. Žádná elektrická zařízení nemohou být umístěna ani v prostoru nad vířivkou.
6. Riziko zásahu el. proudu. Nepoužívejte vířivou vanu během deště nebo bouřky.

## UPOZORNĚNÍ:

- K připojení vířivky do elektrické sítě **NEPOUŽÍVEJTE** prodlužovací kabel, časavač nebo zásuvkové adaptéry, ale zajistěte dobře přístupnou zásuvku.
- Zařízení by mělo být napájeno přes proudový chránič (RCD) předepsaným proudem o hodnotě nepřevyšující 10mA.
- Výrobek musí být vždy zapojen přímo do uzemněné zásuvky.
- Elektrická zařízení (kromě těch, které mají napájení nižší než 12V) musí být mimo dosah osobám, pobývajícím ve vířivce.
- Elektrická zařízení obsahující jakýkoliv vnější elektrický komponent (kromě dálkového ovládání), musí být řádně umístěna tak, aby nespadla do vířivky.
- Ujistěte se, že zásuvka používaná pro napájení vířivky je umístěna v bezpečné vzdálenosti (nejméně 2 m) od vířivky.
- Instalace el. rozvodů by měla být v souladu s danými předpisy.
- Ovládací panel nenadzvedávejte ani jej netlačte směrem dolů, nebo na něj nepokládejte těžké předměty.
- Toto zařízení není určeno k samostatnému užívání dětmi (mladší 8 let) a osobám s omezenou fyzickou, smyslovou či mentální způsobilostí nebo nedostatkem zkušeností s jeho obsluhou. Pouze pod dohledem osoby, zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a údržba vířivky prostřednictvím dětí by měla probíhat pod dozorem dospělé osoby.
- Ujistěte se, že děti nemohou používat vířivku, aniž by byly po celou dobu pod řádným dohledem zodpovědné osoby.
- Po každém použití přikryjte a uzamkněte vířivku vrchním víkem, zabráníte tak riziku možného utonutí.
- Ujistěte se, že podlaha pod vířivou vanou je schopná unést očekávanou zátěž /viz. příbalový leták/. Počítejte váhu vody a předpokládanou zátěž s osobami dohromady.
- Kolem tělesa vířivé vany je potřeba zajistit adekvátní drenážní systém, aby mohla být odváděna přetékající voda.

## **Snížení rizika zranění:**

- a) Nižší teplota vody je doporučena pro malé děti, a když doporučená doba pobytu ve vířivce přesáhne 10 minut. Z důvodu vyhnout se možné hypertermii /přehřátí/, doporučujeme, aby průměrná teplota vody ve vířivce nepřesáhla 40°C.
- b) Vzhledem k tomu, že nadměrná teplota vody může způsobit potrat u těhotné ženy, nebo jeho poškození, by těhotné ženy měly pobývat ve vířivé vaně s vodou o teplotě max. 38°C.
- c) Před vstupem do vířivky by měl její uživatel změřit teplotu vody v ní obsažené, a to řádným teploměrem.
- d) Některé léky mohou vyvolat ospalost, nebo mohou ovlivnit srdeční tep, krevní tlak a krevní oběh. Pokud užíváte léky, konzultujte použití vířivky s vaším lékařem.
- e) Požitím alkoholu, medikamentů nebo drog před nebo během pobytu ve vířivé vaně mohou vést k přehřátí /Hypertermii/ organismu a možnému utopení.
- f) Hypertermie vzniká, když vnitřní teplota těla dosáhne vyšší hodnoty / o několik stupňů / než je normální teplota těla – tzn. nad 38 °C. Hlavními symptomy hypertermie jsou závratě, ztráta vědomí, ospalost, letargie a nárůst vnitřní teploty těla. Za následky hypertermie můžeme považovat 1) neuvědomování si bezprostředního rizika 2) neschopnost vnímat vzrůstající teplotu 3) neschopnost včas vylézt z vířivky 4) fyzickou neschopnost opustit vířivku 5) poškození plodu u těhotných žen 6) možnost ztráty vědomí s rizikem utopení se.
- g) Při problémech s obezitou nebo nemocemi srdce v minulosti, nízkým nebo vysokým krevním tlakem, problémy s oběhovým systémem, konzultujte použití vířivky s vaším lékařem.
- h) Některé léky mohou vyvolat ospalost, nebo mohou ovlivnit srdeční tep, krevní tlak a krevní oběh. Pokud užíváte léky, konzultujte použití vířivky s vaším lékařem.
- i) V případě těhotenství, onemocnění cukrovkou, špatného zdraví, nebo během léčby zkonzultujte používání vířivé vany s vaším lékařem.

- Osoby s infekčním onemocněním by vířivou vanu neměly používat.
- Do vířivé vany vstupujte a vystupujte s opatrností, aby nedošlo k případným zraněním.
- Teplota vody ve vířivce přesahující 40°C může poškodit vaše zdraví.
- Vířivou vanu nikdy nepoužívejte sami a ani neumožněte jiným, aby ji používaly bez přítomnosti další osoby.
- Vířivou vanu nikdy nepoužívejte po silovém cvičení.
- Teplota vody ve vířivce v kombinaci s alkoholem, drogami nebo medikamenty může způsobit bezvědomí nebo hypotermii.

Vířivou vanu okamžitě opusťte, pokud se cítíte ospalí, nebo pociťujete závratě.

Vířivou vanu nepoužívejte při okolní teplotě pod 0°C, aby nedošlo k zamrznutí zbytkové vody ve vířivce. Vířivá vana může být používána při teplotách až do -10°C, a to za podmínek řádného nastavení jednotky, kdy se žádná voda nenachází v ovládací skříňce, potrubí anebo tělese vířivky.

Pro tepelnou izolaci doporučujeme použít podložku mezi těleso vířivky a plochu, na které je umístěna. Může být použita podobná tepelně izolační podložka z pěnového materiálu. Nezapínejte vířivou vanu, pokud se v ní nachází zamrzlá voda.

- Do tělesa vířivky nikdy nenalévejte vodu, která má teplotu vyšší, než 40°C.
- Vířivku vždy odpojte od jejího zdroje el. energie, a to když provádíte její údržbu, servis, nebo při jejím uskladnění.
- Nikdy neskákejte nebo se nepotápějte v mělké vodě vířivé vany.
- Během používání vířivky nesmí být nad jejím tělesem umístěno žádné el. zařízení.
- **NEZAKRÝVEJTE** přívodní kabel elektrické energie. Naopak umístěte kabel tak, aby se minimalizovalo jeho možné poškození použitím sekaček na trávu, křovinořezů nebo jiných zařízení.
- Nepokoušejte se zapínat nebo vypínat vířivou vanu během stání ve vodě, nebo

pokud jsou vaše ruce mokré.

- Nikdy nepoužívejte poškozenou nebo nefunkční vířivou vanu.
- Pro výměnu nebo opravu vířivky kontaktujte svého prodejce.
- Všechny své domácí mazlíčky držte z dosahu vířivky, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Do vody vířivky nepřidávejte koupelovou sůl či oleje.

## **VAROVÁNÍ:**

- Vždy přidávejte chemické prostředky do vody, nikdy naopak. Přidáním vody do chemických prostředků může dojít k silné reakci a nebezpečné rozptýlení chemikálií do prostoru.
- Pro již použitou vodu platí – buď vodu včas vyměňte, nebo použijte chemické prostředky pro její vyčištění. Vodu pravidelně vyměňte každý 3-5 den.
- Použijte přiloženou Mspa sadu pro desinfekci vody, a to v souladu s instrukcemi výrobce.
- Vířivou vanu neponechávejte nebo ji nenastavujte při okolní teplotě nižší než 4°C, a to pokud není v provozu ohřívač vody.
- Do vířivé vany a z ní vystupujte opatrně a pomalu. S ohledem na mokrou podlahu.
- Z důvodu vyhnutí se poškození čerpadla, nikdy nezapínejte vířivou vanu, pokud není hladina vody v ní na příslušné úrovni.
- Vířivou vanu vždy umístěte na plochu, která je schopná unést požadovanou zátěž.
- Vířivou vanu neponechávejte prázdnou po příliš dlouhou dobu. V případě jejího delšího nepoužívání odstraňte veškerou vodu z tělesa vířivky. Nevystavujte vířivku přímému slunci a pravidelně ji zkontrolujte před každým použitím. Během doby, kdy vířivka není používána doporučujeme ji uskladnit, nebo oplotit.
- Pokud je v provozu funkce bublinek odstraňte z vířivky její víko.
- Aby jste se vyhnuli riziku v důsledku nechtěného znovunastavení teplotního





| Zóny   | Popis jednotlivých zón   |
|--------|--|
| Zóna 0 | Zóna 0 je vnitřní bazénová část, zahrnující jakékoliv výklenky ve stěnách nebo v podlaze   |
| Zóna 1 | Zóna 1 je vymezena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zónou 0</li> <li>• Vertikální plochou, sahající 2 m od okraje bazénu</li> <li>• Podlaha, nebo povrch na kterém se budou osoby pohybovat</li> <li>• Horizontální plocha ve výšce 2,5 m nad podlahou nebo povrchem vířivky</li> </ul> |
| Zóna 2 | Zóna 2 je vymezena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertikální plochou, zasahující vnější část zóny 1 a horizontálně 1,5m od vnější části zóny 1.</li> <li>• Podlaha, nebo povrch na kterém se budou osoby pohybovat</li> </ul>   |











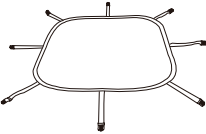
## SPECIFIKACE

| Typy vířivých van   |         |                          |               |                |                 |       |         |
|---------------------|---------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------|---------|
| Model č./ kód       | Tvar    | Kapacita sedadel         | Kapacita vody | Vnější rozměry | Vnitřní rozměry | Výška | Váha    |
| D-NE02 Nest         | oválný  | 2 dospělé osoby          | 550 l         | 1.86 x 1.25 m  | 1.46 x 0.85 m   | 0.68m | 24 kg   |
| D-AL04 Alpine       | hranatý | 2 dospělé osoby + 2 děti | 650 l         | 1.58 x 1.58 m  | 1.18 x 1.18 m   | 0.68m | 23.5 kg |
| D-AL06 Alpine       | hranatý | 4 dospělé osoby + 2 děti | 930 l         | 1.85 x 1.85 m  | 1.45 x 1.45 m   | 0.68m | 27 kg   |
| D-TE06 Tekapo       | hranatý | 4 dospělé osoby + 2 děti | 930 l         | 1.85 x 1.85 m  | 1.45 x 1.45 m   | 0.68m | 29.5 kg |
| D-SC04 Silver Cloud | kulatý  | 4 dospělé osoby          | 700 l         | φ1.8 m         | φ1.4 m          | 0.70m | 23 kg   |

| Model č./<br>kód               | Tvar   | Kapacita<br>sedadel  | Kapacita<br>vody | Vnější<br>rozměry | Vnitřní<br>rozměry | Výška | Váha    |
|--------------------------------|--------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------|---------|
| <b>D-SC06<br/>Silver Cloud</b> | kulatý | 6 dospělých<br>osoby | 930 l            | φ2.04 m           | φ1.6 m             | 0.70m | 25.5 kg |
| <b>D-AU04<br/>Aurora</b>       | kulatý | 4 dospělých<br>osoby | 700 l            | φ1.8 m            | φ1.4 m             | 0.70m | 25 kg   |
| <b>D-AU06<br/>Aurora</b>       | kulatý | 6 dospělých<br>osoby | 930 l            | φ2.04 m           | φ1.6 m             | 0.70m | 28 kg   |
| <b>D-ST04<br/>Starry</b>       | kulatý | 4 dospělých<br>osoby | 700 l            | φ1.8 m            | φ1.4 m             | 0.70m | 29.5 kg |
| <b>D-CA04<br/>Camaro</b>       | kulatý | 4 dospělých<br>osoby | 700 l            | φ1.8 m            | φ1.4 m             | 0.70m | 26.5 kg |
| <b>D-CA06<br/>Super Camaro</b> | kulatý | 6 dospělých<br>osoby | 930 l            | φ2.04 m           | φ1.6 m             | 0.70m | 29.5 kg |

| Specifikace ovládacího<br>systému | D-NE02 / D-AL04 / D-AL06 / D-TE06 / D-SC04 / D-SC06 /<br>D-AU04 / D-AU06 / D-CA04 / D-CA06 / D-ST04 |
|-----------------------------------|---|
| Ovládací systém                   | AC 220-240V, 50Hz   |
| Celkový výkon                     | 2100W   |
| Ohřivač                           | 1500W   |
| Masážní vzduchový fukar           | 600W  |
| Filtrační čerpadlo                | AC 12V/35W  |
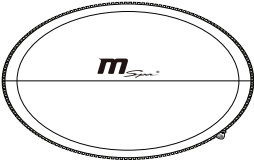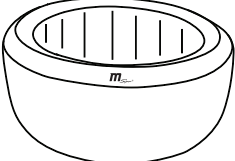
# Přehled obsahu balení výrobku
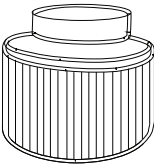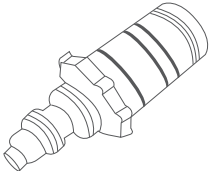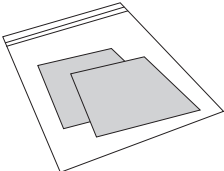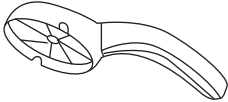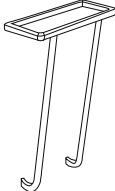
|  |   |  |
|--|---|--|
| A.<br>  | B.<br> | C.<br>                      |
| D.<br>  | E.<br> | F.<br>                     |
| G.<br>  | H.<br> | I.<br><br>*pouze pro D-NE02 |
| J.<br>pouze pro D-AL04/06, D-TE06<br><br>*Kryt vířivé vany se sponami<br><br>*Podkladová matrace |   |  |

**POZN:** Nákres slouží pouze pro ilustrační účely. Aktuální produkt se může lišit.

| Referenční číslo | Popis jednotlivých částí   | Množství |
|------------------|--|----------|
| A                | Kryt vířivé vany s vnitřní hliníkovou fólií<br>(vířivé vany se čtvercovým tvarem jsou opatřeny podložkou s krytem) | 1        |
| B                | Vířivá vana  | 1        |
| C                | Kabelový ovladač   | 1        |
| D                | Digitální zámek (pro D-NE02, D-SC04/06, D-AU04/06, D-CA04/06, D-ST04)  | 1        |
| E                | Filtrační kartušová vložka x 1, základna filtrační vložky x 1  | 1        |
| F                | Adaptér vypouštěcího ventilu   | 1        |
| G                | Sada pro opravu  | 1        |
| H                | Montážní klíč  | 1        |
| I                | Proutěná postranní konzole (Pouze pro Nest D-NE02)   | 1        |
| J                | Sada krytu se sponami a spodní rohožky (pro D-AL04 / 06, D-TE06)   | 1        |
| K                | Instruktažní DVD   | 1        |

**Pozn.** Při objednávání náhradních součástí uveďte číslo modelu vířivé vany a číslo součástí.

## První použití a příprava nastavení

### Příprava a požadavky na umístění

- Vířivá vana může být instalována uvnitř i venku jednou osobou během 10 minut. Určeno pouze pro domácí instalaci.
- Vířivá vana musí být umístěna na plochem, hladkém a podpůrném povrchu, který je schopný zajistit podporu při maximální zátěži – naplněná vířivá vana + uvedeny maximální počet osob.
- Ujistěte se, že se v oblasti umístění vířivé vany, nebo pod ní, nenachází žádné ostré předměty. Nerovnoměrný povrch podlahy pod vířivou vanou ji může poškodit, na což se nevztahuje záruka. Povrch pod vířivou vanou vyrovnejte předtím, než do ní budete napouštět vodu.
- Kolem vířivé vany zajistěte dostatečný drenážní systém pro případné přetečení vody nebo šplíchance.
- Ujistěte se, že je dostatek volného prostoru kolem vířivé vany pro plný přístup k vybavení vířivé vany pro údržbu a / nebo servis.

### Dodatečné požadavky pro vnitřní instalaci

- Podlaha pod vířivku musí unést její maximální zátěž. Pro zajištění těchto požadavků konzultujte se stavebním inženýrem nebo kvalifikovaným dodavatelem.
- Ujistěte se, že podlaha je vodotěsná a má neklouzavý povrch. Neinstalujte vířivou vanu na koberec z jakéhokoliv materiálu, který by mohl být poškozen vlhkostí.
- Vlhkost je přirozenou součástí prostředí kolem vířivky. Pro snížení vlhkosti v inkriminované oblasti je potřeba provádět časté větrání. V místnosti, kde bude vířivá vana umístěna zajistěte dostatečný ventilační systém pro odvedení nadbytečné vlhkosti.

### Dodatečné požadavky pro vnitřní instalaci


- Ujistěte se, že je vířivá vana umístěna na pevném, hladkém a rovném povrchu, který je schopen unést plnou váhu vodou naplněné vířivé vany, spolu s maximálním počtem osob v ní sedící.
- Vířivou vanu neumísťujte na trávu nebo znečištěnou plochu, toto může zvýšit riziko nečistot zanesených do vířivé vany a může dojít k poškození podlahy vířivé vany.
- Nenechávejte vířivku vystavenou přímému slunečnímu záření po delší dobu.
- Lze nainstalovat a ponechat vířivku venku při teplotě nejméně 4 ° C a voda uvnitř cirkulačního systému, čerpadlo a potrubí nezamrznou. Mezi spodní část dna vířivé vany a podlahu umístěte tepelně izolační podložku abyste předešli tepelným ztrátám ze spodní části vířivé vany.

## Test proudového chrániče

### VAROVÁNÍ!

Riziko zásahu el. proudem. Tento výrobek je opatřen proudovým chráničem umístěným na konci napájecího kabelu. Proudový chránič musí být před každým použitím vířivé vany otestován. Pokud proudový chránič řádně nefunguje, vířivou vanu nepoužívejte. Napájecí kabel musí být odpojen do té doby, než je závada identifikována a odstraněna. Pro odstranění závady si zajistěte kvalifikovaného elektrikáře. Na proudovém chrániči nejsou žádné opravitelné součásti. Otevřením PRCD zaniká záruka !

1. Připojte zařízení k hlavnímu zdroji napájení.
2. Na proudovém chrániči stiskněte tlačítko Reset. Kontrolka se rozsvítí červeně.
3. Na proudovém chrániči stiskněte tlačítko Test. Kontrolka by měla zhasnout. Pokud kontrolka na proudovém chrániči nezhasne, proudový chránič je závadný. V tomto případě nepoužívejte vířivou vanu a zavolejte kvalifikovaného elektrikáře pro opravu.
4. Po opravě opět stiskněte tlačítko Reset na proudovém chrániči. Kontrolka by se měla rozsvítit červeně. Pokud ano, vířivá vana je připravena k použití.

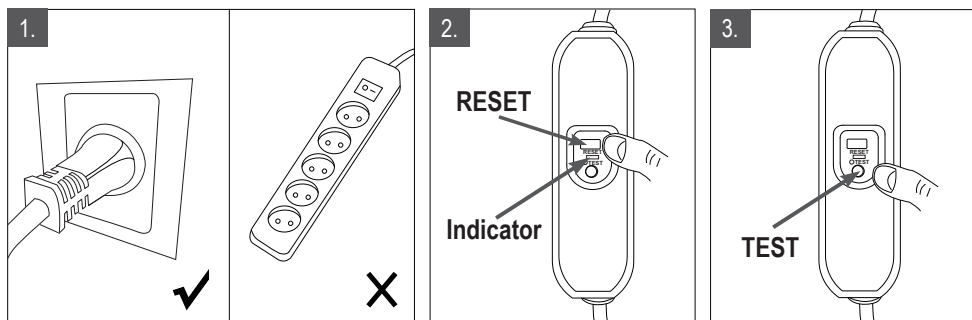



Proudový chránič nefunguje při zapojení do vadných el. zásuvek nebo zásuvkových rozbočovačů.

### Připojení externích ekvipotenciálních spojovacích vodičů k řídicí jednotce vířivé vany

Kvalifikovaný elektrikář by měl připojit ovládací jednotku vířivé vany k domácí ekvipotenciální koncovce pomocí měděného vodiče o průřezu minimálně 1,5 mm<sup>2</sup>.


## Instalace

1. Přeneste celé balení na vybrané místo. Opatrně karton otevřete, později ho můžete použít pro dlouhodobější uskladnění vířivky.
2. Položte všechny části na zem a ujistěte se, že žádná část nechybí. Ujistěte se, že těleso vířivky je položeno správnou stranou směrem nahoru. (\*Pro chybějící nebo poškozené části kontaktujte MSpa Servisní Centrum).

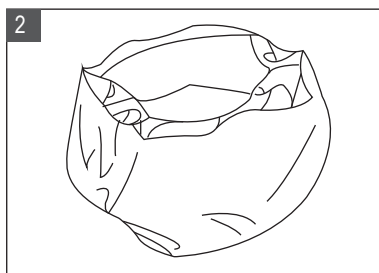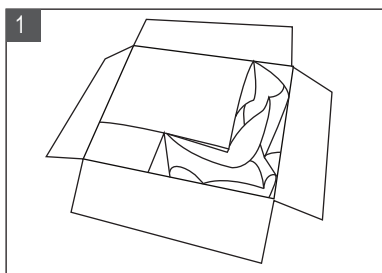


### POZN

- **D-NE02:** Pro tento model je v balení přiložena postranní konzole. Nastavte proutěnou konzoli a umístěte podpurné nožky pod těleso vířivky, a to samotným naplněním vodou. Toto pomáhá udržet oválný tvar vířivky ve správném tvaru po jejím nafouknutí a napuštění vodou.


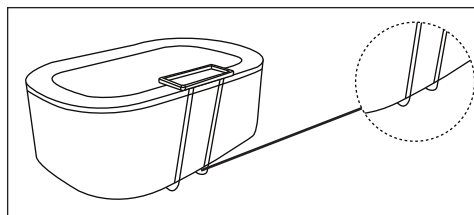


- **D-AL04/06, D-TE06, D- LA06:** Rozložte hranatou podložku a umístěte ji na vybrané místo. Ujistěte se, že přezka krytu a podložky je zapnutá, pokud vířivku nepoužíváte.

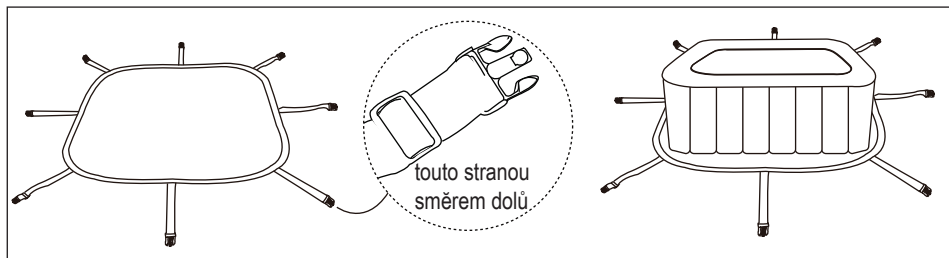

### 3. Nafouknutí vířivé vany

- 3.1. Připojte vířivou vanu k uzemněné el. zásuvce.
- 3.2. Stiskněte tlačítko Reset na proudovém chrániči. Displej na ovladači zobrazí číslice.
- 3.3 Otočte nafukovací knoflík do nafukovací polohy <ON> a stiskněte dlouze ( $\geq 2$  minuty) tlačítko s bublinkami na kontrolním panelu pro zahájení nafukování, které probíhá, dokud z manometru nevychází žlutá kontrolka ven.
- 3.4. Přestaňte mačkat tlačítko s bublinkami a otočte nafukovací knoflík do polohy OFF.

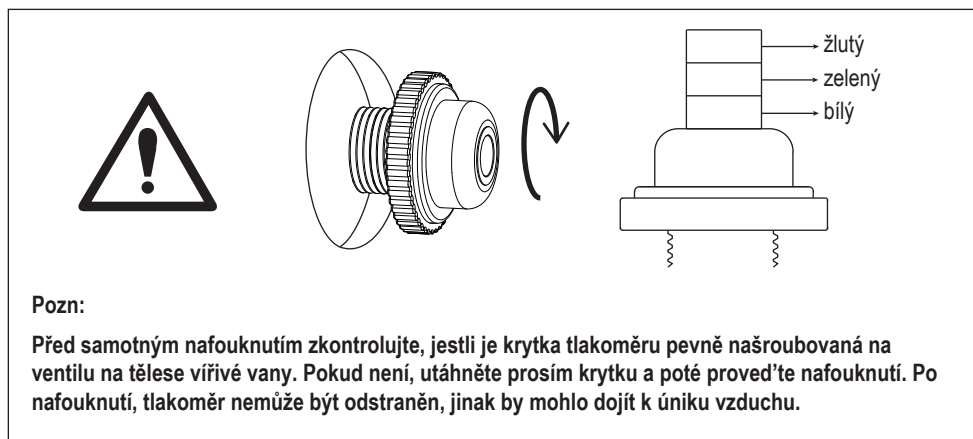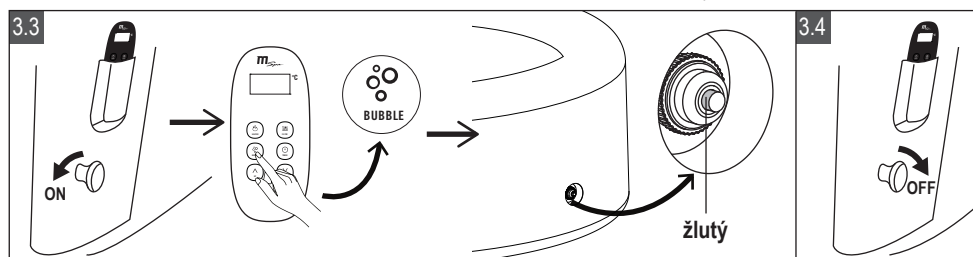

Je-li žlutá kontrolka vystrčena ven, je vířivka plně nafouklá a může se začít plnit vodou.

Po naplnění vířivky vodou překontrolujte ještě tlak, ujistěte se, že manometr ukáže zelenou kontrolku. Zelená kontrolka se musí zobrazovat vždy, když je vířivka používána.

Jestli-že se ukáže bílá kontrolka, vířivka je přefouknutá. Otočte vzduchový ventil v protisměru hodinových ručiček a upustěte vzduch, dokud se neukáže zelená kontrolka. Poté ventil opět zavřete.

V případě teplého počasí či přímého slunečního svitu a vody ohřáté na více než 20°C (68°F), je potřeba upustit vzduch na hodnotu žluté kontrolky.


#### **Pozn.: Instrukce pro vyfouknutí vířivé vany**

- 1. Odšroubujte krytku tlakoměru na tělese vířivé vany pro její vyfouknutí.**
- 2. Poté, co je vyfouknutí dokončeno, umístěte krytku zpět.**

#### **4. Napuštění vody**

4.1 Před samotným nafouknutím vířivky se ujistěte, že vložka vířivky se nachází ve vybrané oblasti a nastavte drenážní ventil směrem k vhodné drenážní ploše.

4.2 Naplňte těleso vířivky čerstvou vodou do úrovně mezi liniemi pro minimum a maximum,

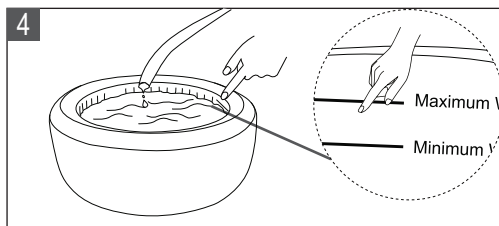

které se nachází na vnitřní straně tělesa vířivky. Nepřesáhněte uvedenou úroveň hladiny vody. Pro naplnění vířivky doporučujeme použít vlažnou vodu, aby se zkrátila doba jejího ohřevu.

#### **UPOZORNĚNÍ:**


- 1. Napouštějte vodu opatrně (především poprvé). Hladina vody musí dosáhnout značky pro minimum vody, ale nesmí přesáhnout značku maxima vody, jinak může způsobit selhání čerpadla.**
  - 2. Nikdy do vířivky nenalévejte vodu o teplotě vyšší, než 40°C.**
  - 3. Z důvodu vyhnouti se selhání ovládacího systému, nezapínejte vířivou vanu, pokud hladina vody v ní nedosáhne minimální hodnoty.**
- 4.3 **Po naplnění vodou, zkontrolujte znovu tlak vzduchu** na tlakoměru a ujistěte se, že je ukazatel v zelené oblasti. Pokud je během používání vířivky potřeba přifouknout více vzduchu, ujistěte se, že je ukazatel za každých podmínek v zelené oblasti.
- 4.4 Instalujte kartušovou filtrační vložku (viz instrukce na str. 17).
- 4.5 **Na hladinu vody umístěte** ochranný kryt se zipem. Zapněte zip a uzamkněte ochranný kryt číselným zámkem, který je součástí doplňkového balíčku.

#### **POZNÁMKA:**

- \* Před každým použitím vířivky nezapomeňte pomocí manometru zkontrolovat a nastavit tlak vzduchu, aby nedošlo k úniku vzduchu, předčasnému opotřebení nebo ztrátě jejího tvaru.
- \* Aby zip fungoval hladce, potřete ho jednou týdně voskem. Zabráníte tak jeho možnému rozbití.



4.5



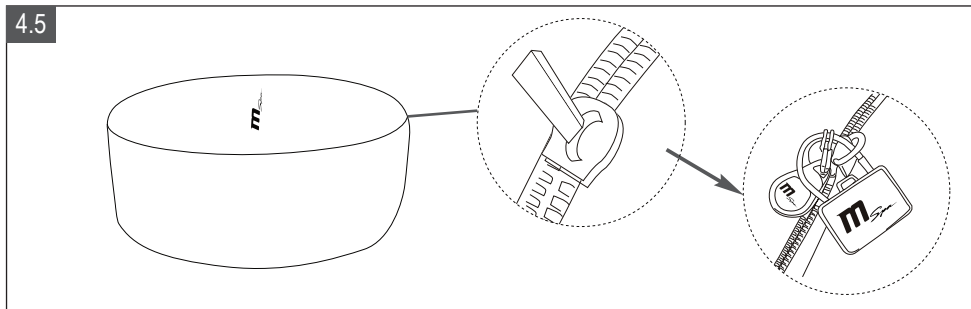


4.6 Na ovládacím panelu zapněte funkci ohřevu vody – viz sekce Obsluha ovládacího panelu. Maximální teplota ohřevu je 40°C. Rychlost ohřevu vody za 1 hodinu je 2°C-2,5°C pro vířivou vanu pro 2 osoby a 2+2 osoby. 1,5-2°C pro 4 osoby a 1,2-1,8°C pro 6 osob.

## 5. Jak změnit kombinaci číselného zámku:

5.1 Originální číselná kombinace je nastavena na "000". Provedte následující ke změně hesla.

- 1) Stiskněte otevírací tlačítko (a) ve směru nakreslené šipky, zámek bude odemčen viz obr. 5.1(1)
- 2) Nastavte požadovanou kombinaci 3 čísel otáčením číselníku (b). Nezapomeňte si zapamatovat vaši novou kombinaci viz obr. 5.1(2)
- 3) Vložte volný konec ocelového lanka (c) zpět do zámku a libovolně otočte číselnými kolečky. Pro odemčení zámku použijte nově nastavenou číselnou kombinaci.

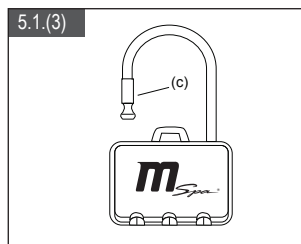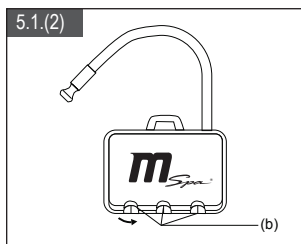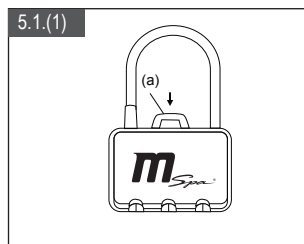

5.2 Instalace krytu s přezkami


### Uzamčení přezky

- Vložte přezku z podkladové podložky do přezky vrchního krytu vířivky, dokud neuslyšíte "klik".


### Odemčení přezky

- Uchopte oba konce té z částí přezky, která je spojena s podkladovou podložkou. Zatímco držíte spodní část přezky, použijte vaši druhou ruku pro stlačení horní části přezky, která je spojena s krytem vířivky. Tlačte směrem dolů a odtahujte spodní část přezky směrem od vrchní části přezky.

5.2

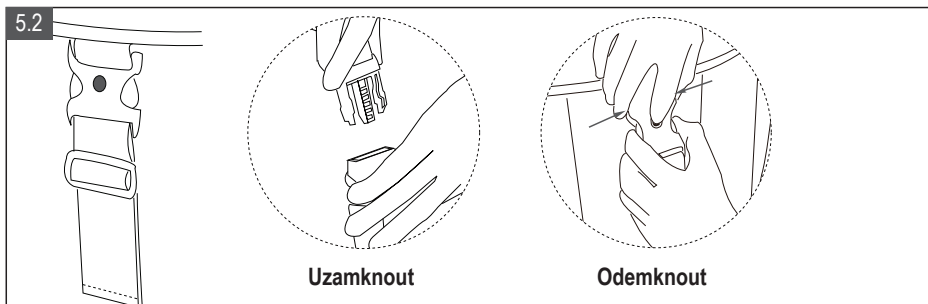

## FUNKCE OVLADAČE

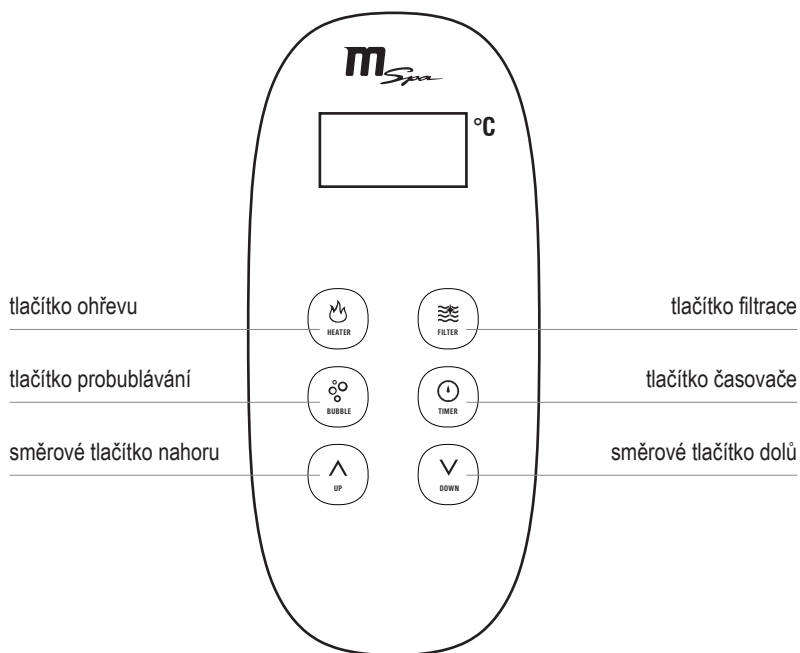

**Zobrazení teploty:** na proudovém chrániči stiskněte tlačítko RESET, na displeji se zobrazí aktuální teplota.



**Tlačítko ohřevu:** stiskněte tlačítko ohřevu pro zapnutí/vypnutí funkce. Zatímco filtr automaticky poběží po dobu přinejmenším 15 sekund. Pokud nedošlo k žádné abnormalitě, zapne se ohřev a to na tak dlouho, až je dosaženo nastavené teploty. Poté, co aktuální teplota vody klesne pod nastavenou hodnotu, systém ohřevu bude automaticky restartován. Když je tlačítko HEATER červené, je aktivován systém ohřevu. Když svítí tlačítko HEATER zeleně, systém ohřevu je neaktivní, vzhledem k tomu, že teplota vody dosáhla nastavené hodnoty.



**Tlačítko Filtr:** stiskněte tlačítko FILTER pro zapnutí nebo vypnutí jeho funkce. Při aktivaci se tlačítko filtru rozsvítí zeleně.

**Pozn.** Filtrování nelze vypnout, pokud je zapnutá funkce ohřevu (bez ohledu na to, zda ohřev v danou chvíli běží či nikoli). Filtraci nelze vypnout, když je aktivován ohřev. Když je funkce ohřevu vypnuta, filtrace bude zastavena za 30 sekund. Funkce filtrace pak může být aktivována odděleně.

**Pozn.** Auto - filtrační systém se aktivuje každé 4 hodiny.



**Tlačítko Bublinky:** Aktivace bublinkové masáže. Tlačítko svítí zeleně, když je masáž spuštěná. Masáž bude ukončena automaticky po 20-ti minutách z bezpečnostních důvodů. Masáž je možné spustit po 10-ti minutách.

**Pozor:** Masáž může být spuštěna pouze je-li nafukovací knoflík v pozici OFF.



**Směrová tlačítka nastavení:** stiskněte tlačítko UP /nahoru/ nebo DOWN/dolů/, na displeji začne problikávat nastavená hodnota teploty. Do 3 vteřin musíte změnit hodnotu teploty, jinak se režim nastavení teploty automaticky vypne. Pokud je během nastavení stisknuto jiné tlačítko, nastavení se také ukončí. Aktuální teplota na displeji je potvrzena.

**Pozn.** Přednastavená hodnota teploty je 40°C. Rozsah nastavení teploty je 20–40°C.

**Uzamčení ovladače:** stiskněte najednou tlačítka UP /nahoru/ a DOWN/dolů/ po dobu 3 sekund, bzučák zazvoní 3x za sebou, což znamená, že ovladač je zamknutý. V tomto režimu funkce nebude zapnuta, pokud je tlačítko stisknuto. Opět stiskněte najednou tlačítka UP /nahoru/ a DOWN/dolů/ po dobu 3 sekund pro odemknutí ovladače.



**Tlačítko časovače:** stiskněte tlačítko TIMER pro vstup do inteligentního režimu přednastavení. Pomocí stisknutí tlačítka UP /nahoru/ a DOWN/dolů/ můžete automaticky nastavit a spustit ohřev až na 99 hodin. Nastavení časovače je potvrzeno, pokud během následujících 3 sekund není provedena jiná operace, opět stiskněte tlačítko TIMER. Ohřev se zapne po aktuálním nastavení hodin. Hodina nastavení může být také změněna opětovným vstupem do režimu přednastavení. Při aktivaci tlačítka časovače bliká zeleně.

**Zrušení:** Stiskněte tlačítko TIMER /časovač/ na dobu 3sekund pro zrušení přednastavení.

**Pozn.** Funkce přednastavení nemůže být zapnuta během procesu ohřevu. Režim přednastavení také skončí poté, co se zapne funkce ohřevu nebo poté, co je vířivá vana restartována.

**Upozornění na čištění filtrační kazety:** Pokud červené světlo bliká (funkce filtru je vypnutá) nebo střídavě blikají červené a zelené světlo (funkce filtru je zapnutá), filtrační kazeta musí být vyčištěna nebo vyměněna. Poté stiskněte tlačítko Filtr na 3s pro odstranění připomenutí.

## ÚDRŽBA

|                         | Frekvence   | Akce  |
|-------------------------|---|---|
| <b>Filtrační kazeta</b> | Je aktivováno kumulativní použití až do 150 hodin nebo je zapnuto upozornění čištění. | Vyčistěte filtrační kazetu nebo vyměňte za novou. |
| <b>Vířivá vana</b>      | Nepoužívá se po dobu 2 - 3 dnů nebo déle  | Použijte celoplošný kryt pro ochranu              |
|                         | Zkontrolujte kvalitu vody včas a přizpůsobte ji doporučenému rozsahu                  | Používejte přípravky na úpravu vody               |

## TABULKA HLÁŠENÍ CHYB

| Na displeji se zobrazí | Příčina  | Řešení   |
|------------------------|--|--|
| <b>E0</b>              | Teplota vody klesla pod 0°C, nebo překročila 55°C                          | Upravte teplotu vody   |
|                        | Selhání teplotního senzoru   | Kontaktujte svého prodejce   |
| <b>E1</b>              | E1 se okamžitě zobrazí po stisknutí tlačítek FILTER nebo HEATER            | Vyčistěte díly a potrubí, kterými voda protéká.  |
|                        | E1 se zobrazí 15s po stisknutí tlačítek FILTER nebo HEATER (filtr a ohřev) | 1. Přidejte více vody na minimální linii;<br>2. Vyčistěte díly a potrubí, kterými voda protéká.<br>3. Kontaktujte svého prodejce |

## Údržba vody ve vířivé vaně a doporučené chemické prostředky

### Sanitace vody

Majitel vířivé vany musí pravidelně kontrolovat a udržovat vodu sanitovanou prostřednictvím plánované údržby (v případě potřeby denně). Přidáním dezinfekce nebo jiné chemické látky budete kontrolovat množství bakterií a virů přítomných ve vodě. Údržba správné vodní rovnováhy vhodným použitím dezinfekčních prostředků je nejdůležitějším faktorem maximalizace životnosti a vzhledu vířivé vany, jakož i zajištění čisté, zdravé a bezpečné vody. Správná technika je důležitá pro testování vody a ošetření vody ve vířivce. Kontaktujte svého prodejce pro chemické, dezinfekční, testovací sady a testovací postupy.

## UPOZORNĚNÍ:

- Vždy dodržujte pokyny výrobce chemických prostředků a bezpečnostní upozornění.
- Nepřidávejte chemické látky, pokud je vířivá vana obsazena. To může způsobit podráždění kůže nebo očí.
- Koncentrované roztoky chloru mohou poškodit vířivku. Nesprávné používání chemických prostředků povede ke zrušení záruky.

## Údržba vodního prostředí a kartušového filtru

Ochraňte všechny potencionální uživatele vířivky před onemocněními, způsobenými špatnou kvalitou vody ve vířivce. Vždy dodržujte přísné hygienické zásady. Pro zajištění požadované kvality vody dodržujte následující postup:

1.1. Instalujte čistou kartušovou filtrační vložku na sací trysku vířivé vany.


Nejprve nainstalujte základnu filtrační vložky šroubováním ve směru hodinových ručiček.

Následně nasadte filtrační vložku na základnu. Filtrační vložka musí vždy být nasazená, pokud je vana naplněna vodou.


1.2 Pravidelně kontrolujte a čistěte kartušovou filtrační vložku po každém použití a po 150 hodinách používání ji vyměňte.

Poznámka:

Při výměně filtrační vložky nevyhazujte základnu filtrační vložky. Základnu je zapotřebí vyměnit pouze pokud se dlouhodobým používáním uvolní a již nedrží pevně na svém místě

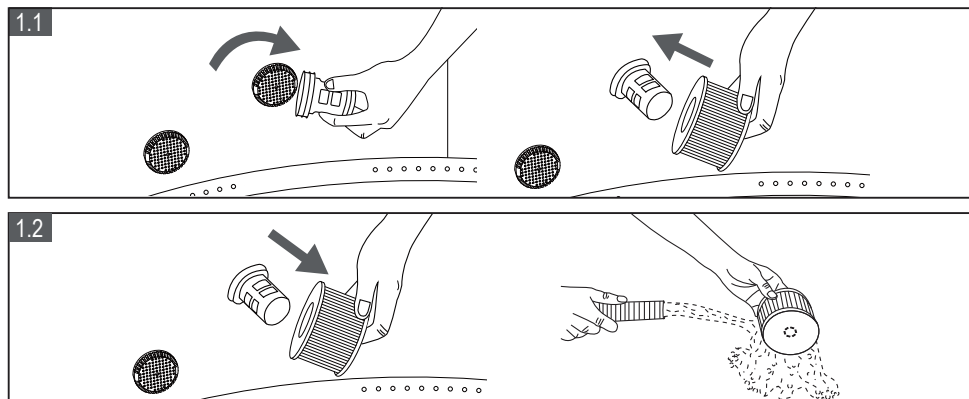

2. Vodu ve vaší vířivé vaně vyměňte každých 3-5 dnů – závisí na intenzitě používání. Viz sekce Drenáž, vyčištění a uskladnění v tomto manuálu.
3. Pro údržbu vodního prostředí používejte vhodné chemické přípravky. Na škody, způsobené špatným používáním chemických prostředků pro údržbu vodního prostředí ve vířivé vaně se nevztahuje záruka. Použití vhodných chemických prostředků konzultujte se svým prodejcem.
4. Všichni uživatelé vířivky musí být vysprchováni před vstupem do vody. Nepoužívejte kosmetické přípravky při použití vířivky.
5. Pokud je odtok nebo přítok vířivé vany ucpaný. Pro kontrolu problému použijte francouzský klíč a vyčistíte odtok nebo přítok.

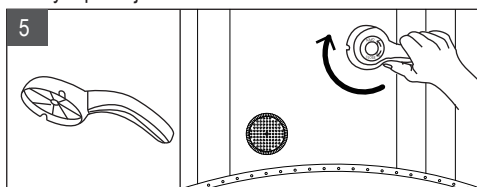

## Vyvážení vody

Doporučujeme udržovat celkovou zásaditost vody v rozmezí 80 – 120 ppm pH vody 7,2 – 7,8 a volný chlór mezi 3 až 5 ppm. Před použitím vířivky, minimálně jednou týdně, otestujte chemické složení vody pomocí testovacích proužků.

Testovací proužka mohou otestovat hladinu "volného chlóru", "pH" a "celkovou alkalitu":

1. ponořte celý proužek do vody a ihned ho vyjměte.
2. položte proužek na 15 sekund do vodorovné polohy. Neotřepte přebytečnou vodu z proužku.
3. porovnejte proužek s barevnou stupnicí na štítku balení. Pokud je to nutné, upravte chemickou hladinu ve vodě.

### POZNÁMKA:

- Nízká hodnota pH poškodí vířivku a čerpadlo. Poškození způsobené chemickou nerovnováhou bude mít za příčinu zneplatnění záruky.
- Vysoké pH (tvrdá voda) bude mít za následek bílé koagulace uvnitř filtračního čerpadla; což může vést k poškození čerpadla.


### Péče o vodu:


- Brom nebo chlor se doporučují pro dobrou kvalitu vody.
- Upozorňujeme, že produkty jako je chlór a brom by se nikdy neměly míchat dohromady. To je velmi nebezpečné. Pokud obvykle používáte produkty na bázi chlóru a chcete přejít na produkty na bázi bromu, nebo naopak, je nutné zcela vyměnit vodu, dřívě, než budete měnit nějaký výrobek.
- Nadměrně nepoužívejte chemické látky, jinak vznikne silný chemický zápach a potenciální nebezpečí pro pokožku.

## Drenáž, vyčistění a uskladnění

---

### Drenáž vířivé vany

1. Vypněte všechna tlačítka (topení, filtr a funkci perličkové lázně) na ovládacím panelu přístroje.
2. Připojte adaptér vypouštěcího ventilu na zahradní hadici a nasměrujte druhý konec zahradní hadice na vhodnou odkapávací plochu (obr. 1)
3. Odstraňte víčko vypouštěcího ventilu z vnější strany vířivé vany a připojte adaptér vypouštěcího ventilu se zahradní hadicí do vypouštěcího ventilu (obr. 2)
4. Zevnitř vířivé vany, otevřete víčko vypouštěcího ventilu, voda začne proudit zahradní hadicí (obr.3)
5. Když voda přestane odtékat, zvedněte vířivou vanu z opačné strany, aby její dolní okraj směřoval na kanalizaci a přebytečná voda mohla odtéct. (Obr. 4)
6. Stiskněte tlačítko Bubble  pro vysušení vody v potrubním systému, a to po dobu 15 minut, aby se vyfoukla všechna zbývající voda. (Obr.5)
7. Když se odtok vody zastaví, použijte čistý ručník pro setření veškeré zbývající vody a vlhkosti na tělese vany a ovládacím panelu. (Obr.6)

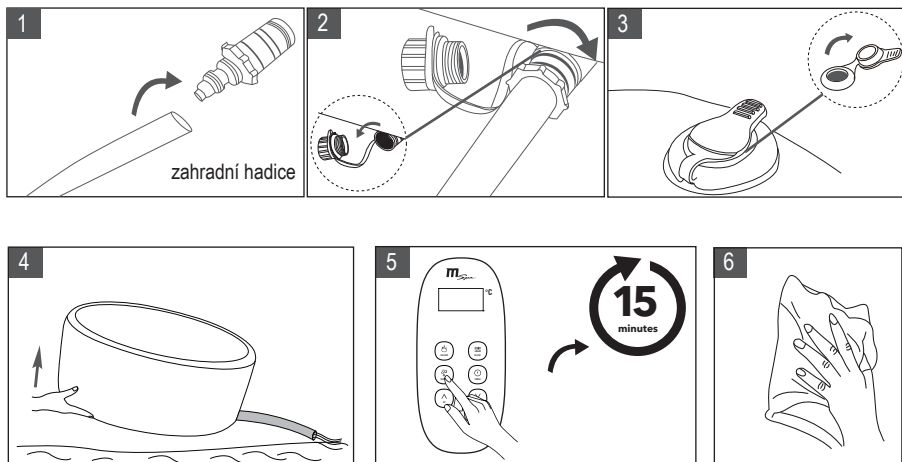

### Vířivá vana- čištění

Pokud jsou vidět nečistoty ve vodě nebo voda se zakalí a správná chemie vody zakalení neodstraní, vyměňte vodu a vyčistěte vířivou vanu.

Zatímco vířivka je prázdná, vyjměte kartušový filtr z vnitřní strany vířivky, vyčistěte/nebo vyměňte filtr. Použijte houbu s mýdlem pro odstranění nečistot nebo skvrny na vnitřní straně vířivky. Důkladně vířivku opláchněte před jejím dalším naplněním čistou vodou.

Důležité: Nepoužívejte drátěnku, tvrdé kartáče nebo abrazivní čisticí prostředky.


### Oprava těla vířivky

Oprava vířivé vany a podušky

Použijte přiloženou sadu pro opravu defektu:

1. Důkladně vyčistěte a vysušte oblast, která má být opravena.
2. Naneste lepidlo na PVC záplatu a rychle ji přilepte na poškozenou plochu. (Lepidlo není součástí balení)
3. Vyhladte povrch, aby se odstranily všechny vzduchové bubliny a nechte zaschnout po dobu 5-10 minut

**Poznámka:** Lepidlo není součástí balení.

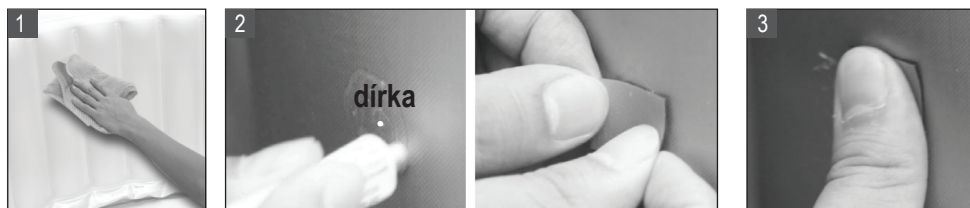


## Skladování vířivé vany

Uskladnění a příprava na další sezonu

1. Vypusťte a vyčistěte vířivku v návaznosti na sekce "Odvodnění" a "Spa čištění"
2. Následujte instrukce pro vyfouknutí a demontáž vířivky, ovládacího panelu a nafukovací podušky.
3. Ujistěte se, že všechny součásti vířivky a příslušenství jsou před uskladněním důkladně čisté a suché. Před složením ponechte vířivou vanu 1 hodinu osušit na slunci.
4. Vířivou vanu volně složte. Vyhněte se ostrým hranám, aby se zabránilo poškození nebo úniku vzduchu do vnitřní vložky.
5. Připravte si nový filtr pro další použití vířivé vany.
6. Uložte vířivku a příslušenství na suchém místě, při kontrolované teplotě mezi 0°C - 40 °C
7. Pro skladování se doporučuje použít originální balení.

UPOZORNĚNÍ: Záruka se nevztahuje na jakoukoliv škodu způsobenou nesprávným skladováním nebo neprovedením předchozích kroků.

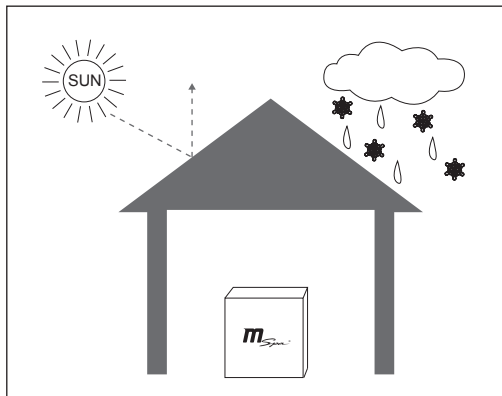

## LIKVIDACE



- Tento produkt obsahuje recyklovatelné materiály a nesmí být proto likvidován s běžným komunálním odpadem.
- Na způsob likvidace se prosím informujte ve sběrných místech ve vašem okolí nebo u vašeho autorizovaného prodejce.



# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| PROBLÉM                                       | PŘÍČINA  | ŘEŠENÍ  |
|---|--|---|
| <b>Na ovládacím panelu se nic nezobrazuje</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selhání příkonu el. energie</li> <li>- Proudový chránič je vypnutý</li> <li>- Proudový chránič je rozbitý</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zkontrolujte hlavní zdroj el. energie</li> <li>- Znovu zapněte proudový chránič</li> <li>- Kontaktujte servisní centrum</li> </ul>   |
| <b>Únik vody z tělesa vířivky</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Přítok a odtok vody není řádně zajištěn</li> <li>- Odtokový ventil není řádně utažen</li> <li>- Voda uniká z těla vířivky</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utáhněte spojení odtoku i přítoku</li> <li>- Pokud voda z vířivky i nadále uniká kontaktujte servisní centrum</li> <li>- Zalepte otvor pomocí přiložené sady.</li> </ul>                 |
| <b>Nefunkční ohřev vody</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nastavená teplota je příliš nízká</li> <li>- Selhalo ohřevné těleso</li> <li>- Úroveň vody nedosahuje minimální hladiny</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nastavte vyšší teplotu</li> <li>- Kontaktujte servisní centrum</li> <li>- Dolijte vodu pro dosažení její minimální hladiny</li> </ul>  |
| <b>Fukar pro tvorbu bublinek nefunguje</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selhání motoru</li> <li>- Automatický systém je vypnut déle než 10 minut</li> <li>- Nafukovací kolík je v poloze ON</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontaktujte servisní centrum</li> <li>- Počkejte 10 minut a opět zapněte funkci bublinek /tlačítko Bubble/</li> <li>- Otočte kolík do polohy OFF a zapněte bublinkovou masáž.</li> </ul> |
| <b>Nefunguje filtrační čerpadlo</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selhání příkonu el. energie</li> <li>- Zaseknutý filtr v důsledku nečistot nebo jiných objektů</li> <li>- Hladina vody nedosáhla minimální úrovně.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zkontrolujte hlavní zdroj el. energie</li> <li>- Vyčistěte nebo vyměňte filtrační nádobu</li> <li>- Dolijte vodu pro dosažení její minimální hladiny</li> </ul>                          |

| PROBLÉM  | PŘÍČINA  | ŘEŠENÍ   |
|--|--|--|
| <b>Vířivka má deformovaný tvar<br/>Tlak vzduchu ve vířivce klesá</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extra tlak vzduchu v důsledku slunečního záření</li> <li>- Vzduchový ventil je uvolněný</li> <li>- Na tělese vířivky se objevila díra nebo trhlina</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zkontrolujte hlavní zdroj el. energie</li> <li>- Vyčistěte nebo vyměňte filtrační nádobu</li> <li>- Dolijte vodu pro dosažení její minimální hladiny, naplňte vířivku vzduchem, ujistěte se, že vzduchové ventily jsou zajištěny</li> <li>- Do lahve s rozprašovačem napusťte mýdlovou vodu a tu pak nastříkejte na švy vířivky. V případě úniku vzduchu se začnou tvořit bubliny. Poté, co najdete místo úniku vzduchu, vyčistěte a osušte toto místo a použijte na jeho zalepení přiloženou záplatu. Viz. sekce opravy</li> </ul> |
| <b>Voda ve vířivce není čistá</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nedostatečná doba filtrace</li> <li>- Znečištěný kartušový filtr</li> <li>- Nedostatečná údržba vody</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zvyšte dobu filtrace</li> <li>- Vyčistěte nebo včas vyměňte filtr</li> <li>- Dodržujte doporučení výrobce pro správnou chemickou údržbu vodního prostředí</li> </ul>  |

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

**MSpa®** produkty jsou navrhovány tak, aby byly pro uživatele jednoduše ovladatelné. Kontrolní tým pečlivě prověřuje kvalitu každého produktu. **MARIMEX** vám na tyto produkty poskytuje záruku, která je nepřenosná (platí pouze pro prvního majitele). Záruční lhůta je zahájena datem nákupu a délku trvání stanovují všeobecné smluvní podmínky firmy **MARIMEX**.

**MSpa** poskytuje záruku tohoto výrobku na poškození materiálu a řemeslné zpracování na stanovenou dobu:

**Dvanácti (12) měsíců** – Elektrické části (Ovládací skříňka)

**Šest (6) měsíců** – Těleso vířivé vany

Závada nahlášená po uplynutí záruční doby bude zamítnuta. Na škody způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto manuálu se záruka nevztahuje.

Opravené či vyměněné součástky zakoupené spotřebitelem od **MARIMEX** po záruční době budou mít 90denní záruku, kterou je potřeba doložit platnou účtenkou. Každá vadná část bude opravena či vyměněna dle rozhodnutí reklamačního technika.

Spotřebitelé jsou zodpovědní za přepravu při vrácení poškozených částí do autorizovaného servisního centra nebo servisního centra **MARIMEX**. Všechny náklady na práci spojené s demontáží nebo instalací jednotlivých částí mohou být předmětem servisních poplatků, účtovaných dle platného ceníku **MARIMEX**.

Záruka se týká prvního kupujícího daného produktu a končí převodem vlastnických práv.

Záruční povinnost **MARIMEX** je omezena na výměnu nebo opravu poškozených částí produktu.

Veškeré opravy, které jsou provedeny v rámci záruky, musí být prostřednictvím akreditovaného distributora či prodejce autorizovány společností **MARIMEX**, přičemž poškozené části musí být vráceny distributorovi nebo prodejci.

Všichni autorizovaní prodejci jsou zodpovědní za servisní práce vykonané na vašem produktu. Společnost **MARIMEX** nebude zodpovědná za výsledky nebo náklady práce od neautorizovaných prodejců.

Všechny reklamace musí být zaslány autorizovanému prodejci **MARIMEX**. Požadavek na reklamaci musí obsahovat mj. jméno zákazníka, jeho kontaktní údaje, model produktu a sériové číslo, datum nákupu a popis závady. Bez těchto informací nelze záruku uplatnit.

### Omezení záruky

Záruka se nevztahuje na škodu způsobenou:

- přepravou produktu spotřebitelem
- nesprávným použitím či neobvyklým/špatným zacházením s produktem
- opravou neprovedenou autorizovaným servisním technikem společnosti **MARIMEX**
- provozem vířivky s teplotou vody mimo rozsah 0 - 40°C
- ucpaným, špinavým nebo zvěšenatělým filtrem
- nesprávnou péčí o produkt (včetně použití nesprávné bazénové chemie pro vířivé vany)
- přefouknutím vířivky
- přeplněním vířivky vodou nad rysku určující maximální výšku hladiny

- nedostatečným obsahem vody ve vířivce, kdy je hladina vody pod spodní ryskou určující minimální výšku hladiny
- nesprávným zazimováním
- vystavením vířivky nebo jejích částí extrémním teplotám či přímému slunečnímu záření
- nerespektováním doporučení v této uživatelské příručce

Záruka se nevztahuje na vadu estetického charakteru, která však nebrání základní funkci vířivky.

Na poškození čerpadla, elektroinstalace a dalších komponent vlivem nesprávné péče, zacházení s bazénovou chemií, neopatrné manipulace, apod. se rovněž záruka nevztahuje.

**Vyňaty z celkové záruky jsou také tyto volitelné doplňky, které mají svou vlastní záruční dobu:**

- Komfort set (opěrka hlavy, držáky na nápoje)
- Kartušový filtr
- Termopodložka
- Anatomické sedátko
- Testovací proužky
- Ochranný kryt
- Mrazicí box
- Vodní rohožka
- Led světlo
- Designové schůdky

Jakákoliv spotřebitelem provedena úprava vířivky znamená ztrátu poskytované záruky. Spotřebitel nesmí upravovat tvar nebo vzhled jak vany vířivky, tak jejich jednotlivých součástí. Nesmí provádět změny v elektrické instalaci, přidávat další vyhřívací systém nebo používat bazénovou chemii, která není určena pro nafukovací vířivky.

**MARIMEX** neposkytuje žádnou jinou záruku kromě té, která je výše zmíněná.

Žádný prodejce, distributor, servisní firma nebo jiný zúčastněný není autorizován ke změně, modifikaci nebo rozšíření podmínek této záruky.

**Společnost MARIMEX** není odpovědná za nepřímé či následné škody plynoucí z provozu nebo vzniklých závad. Týká se to především ekonomické ztráty, škody způsobené vodou, nákladů na demontáž nebo opětovnou instalaci a ostatních následných škod.

**Pro záruční servis kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisní centrum společnosti.**

**Kontakty**

**[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)**

**Zákaznické centrum**

**tel.: 261 222 111**

**e-mail: [info@marimex.cz](mailto:info@marimex.cz)**