

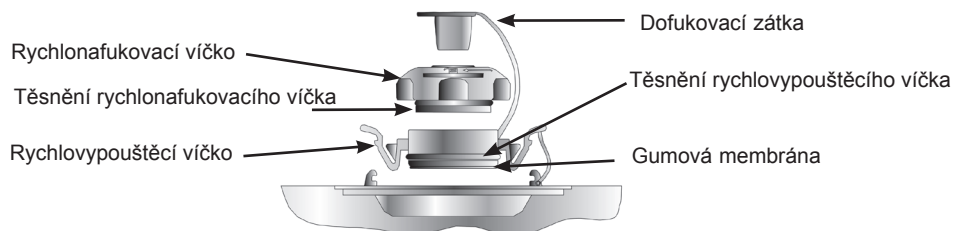
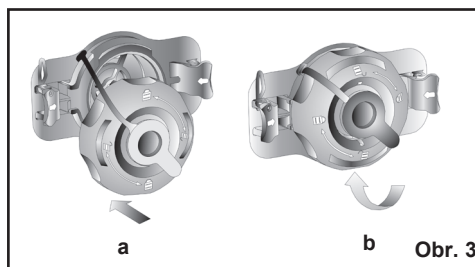


## 3 v 1 VENTIL INSTRUKCE

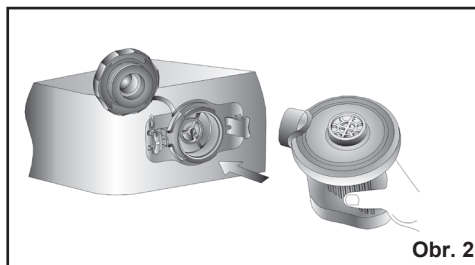

### NAFUKOVÁNÍ S RYCHLO NAFUKOVACÍM VENTILEM





1. Ujistěte se, že rychlovypouštěcí víčko a vypouštěcí zátka jsou bezpečně utaženy.
2. Otočte rychlonafukovacím víčkem proti směru hodinových ručiček viz. Obr. 1a
3. Odšroubujte rychlonafukovací víčko a vyndejte ho z ventilu viz. Obr. 1b
4. Vložte do ventilu nafukovací pumpu viz. Obr.2
5. Nafoukněte výrobek do cca 80% požadované pevnosti. **UPOZORNĚNÍ: Nepřefukujte výrobek. Nepoužívejte vysokotlaké pumpy. Výrobek může prasknout.**
6. Vyrovnajte 2 "U" na ventilu se šípkami na obou stranách rychlovypouštěcího víčka a pevně zatlačte viz. Obr. 3a
7. Otočte rychlonafukovacím ventilem po směru hodinových ručiček k jeho uzavření viz. Obr. 3b

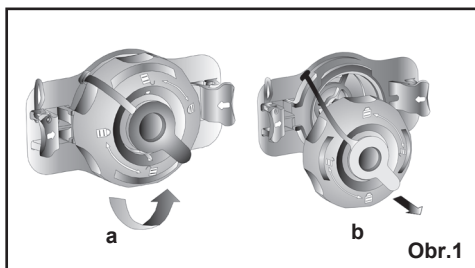

**UCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE**

### DOFUKOVÁNÍ

8. Ujistěte se, že rychlovypouštěcí a rychlonafukovací víčka jsou pevně utažena
9. Otevřete dofukovací zátka viz. Obr.4
10. Vložte trysku nebo pumpu do ventilu viz. Obr.5
11. Nafoukněte výrobek do cca 80% požadované pevnosti. **UPOZORNĚNÍ: Nepřefukujte výrobek. Nepoužívejte vysokotlaké pumpy. Výrobek může prasknout.**
12. Po dofouknutí zavřete pevně dofukovací zátka viz. Obr.6

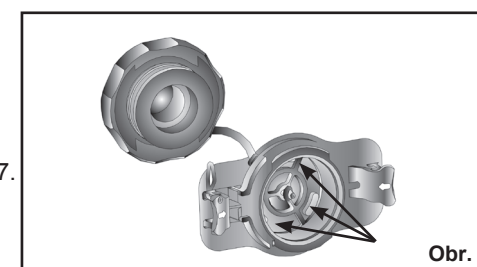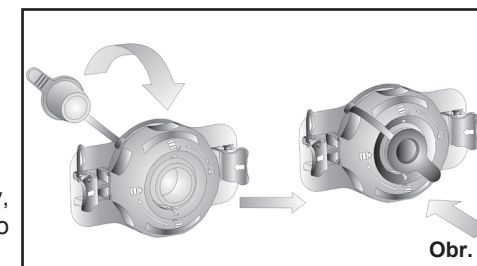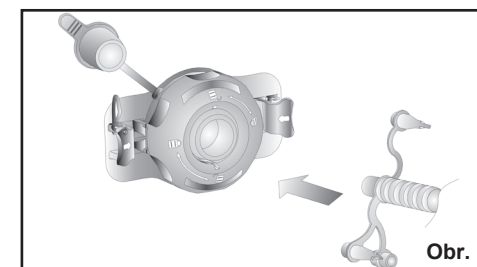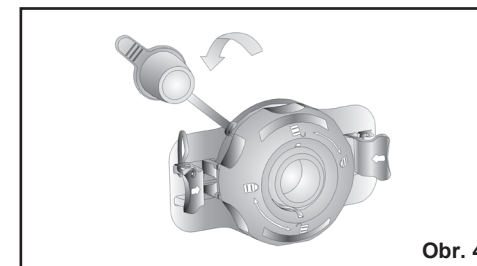


### UPRAVENÍ PEVNOSTI VÝROBKU

13. Pokud je výrobek příliš pevný, otevřete rychlonafukovací víčko a opakujte kroky #2 a #3.
14. Jemně zmáčkněte jeden ze 3 vyčnívajících jazýčků na rychlovypouštěcím ventilu pro malé uvolnění vzduchu. **UPOZORNĚNÍ: Neohýbejte nebo neprohýbejte dolů gumovou membránu.viz.Obr. 7.**
15. Když docílíte pevnosti, vraťte rychlonafukovací víčko zpět na místo viz. Obr.3



**UCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE**

## VYFUKOVÁNÍ

16. Stiskněte oba jazýčky rychloupouštěcího ventilu k směrem k sobě a vyndejte celý ventil. viz. Obr. 8 a 9

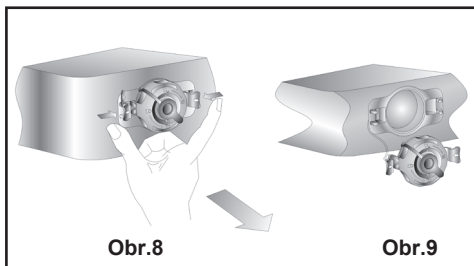

17. Pro skladování můžete použít pumpu pro odstranění zbytku vzduchu viz. Obr. 10

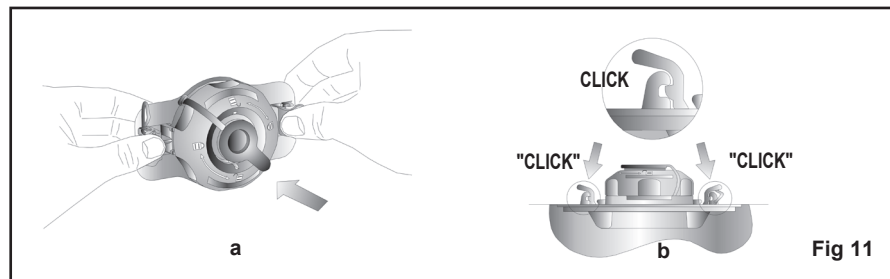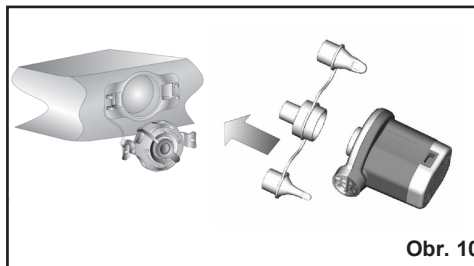

18. Když je výrobek kompletně vypuštěn, vraťte ventil zpět na místo. viz. Obr. 11a a 11b

**DŮLEŽITÉ:** Před vrácením ventilu oba jazýčky stiskněte směrem dolů a ventil vložte zpět do pouzdra. U obou jazýčků dojde ke "kliknutí", které uslyšíte. Ujistěte se, že ventil je v pouzdře ventilu pevně umístěn.

©2015 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.  
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.  
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/alan Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P. O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands  
www.intexcorp.com



# UCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE