

**INTEX® MANUÁL****Zabudovaná rychlonafukovací elektrická pumpa****Model AP620A 220 – 240 V~ 50 Hz 90 W****DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE****PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE A ŘIĎTE SE JIMI****VAROVÁNÍ**

- **NIKDY NEDÁVEJTE DÍTĚ USNOUT NA VÝROBEK.**
- Nikdy do nafukovací postele nedávejte hořlavé substance JAKO JE AEROSOL NA OPRÁVU PNEUMATIK, výrobek může vzplanout nebo explodovat.
- Toto není hračka. Nenechávejte dítě bez dozoru pokud postel používá.
- Skladovací pytel uchovávejte daleko od dětí. Skladovací pytel není hračka. Když ho nepoužíváte, pytel složte a uskladněte ho mimo dosah dětí.
- Na posteli nechoďte, nestůjte, neskákejte. Nepoužívejte ji jako trampolínu.
- Nepoužívejte na nebo blízko vody. Totot není raft.
- Neumísťujte postel blízko schodů, dveří, ostrých hran a předmětů, které se můžou rozbít. Zajistěte dostatečný prostor mezi postelí a ostatními objekty aby nedošlo k zachycení.
- Ujistěte se, že je místo rovné, suché a bez ostrých předmětů, které můžou postel proříznout.
- Zvířata držte daleko od postele. Zvířata můžou poškodit povrch postele.
- Vyhněte se spaní na hraně postele. Hrany poskytují méně opory než prostřední část.
- Nenechte běžet vzduchovou pumpu více jak 5 minut v kuse. Nechte pumpu zchladnout alespoň 15 minut před dalším použitím.
- Odpojte elektrický napájecí kabel pokud postel nepoužíváte.
- Neblokuje otvor pro průchod vzduchu, nekládejte žádné předměty do otvoru pro průchod vzduchu.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn servisním technikem nebo kvalifikovaným elektrikářem, aby nedošlo k úrazu.
- Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte dešti. Uchovávejte uvnitř.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše, a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou či duševní schopností či nedostatečnou zkušeností a znalostí, pokud budou pod dohledem nebo plně pochopí instrukce týkající se použití spotřebiče bezpečným způsobem a nebezpečí spojená s používáním.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

**Řiďte se těmito pravidly a pokyny pro vyloučení udušení, poškození majetku, úrazu elektrickým proudem, popálení nebo jinému zranění.**

**UCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE**

Strana 1


152

**INSTRUKCE**

152

**Obecné**

- Není nutná žádná údržba vzduchové pumpy.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zásuvka přístupná.
- Pro čištění použijte pouze jemný mýdlový roztok. Nepoužívejte žádné chemikálie.
- V případě oprav použijte běžnou PVC záplatu, lepidlo.

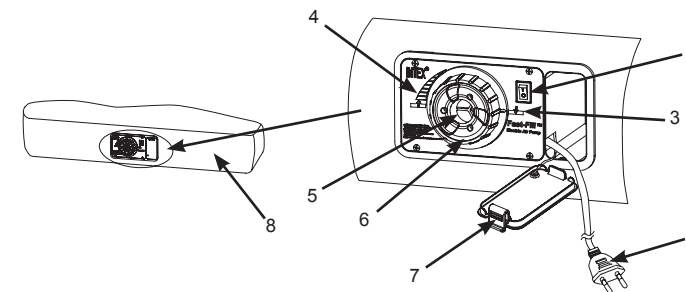
**PŘEDSTAVENÍ DÍLŮ****Popis dílů:**

- |                              |                                       |                             |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Elektrický napájecí kabel | 4. Vyfukování( ↑ )                    | 6. Otočný regulátor         |
| 2. Vypínač                   | 5. Vzduchová část a ventil regulátoru | 7. Krytka napájecího kabelu |
| 3. Nafukování ( ↓ )          |                                       | 8. Postel                   |


POZNÁMKA: Kresby pouze pro ilustrační účely. Nemusí odrážet skutečný produkt. Není v měřítku. Vzhledem k politice neustálého zdokonalování produktu, Intex si vyhrazuje právo měnit specifikace a vzhled, což může vést k aktualizacím návodu k použití, a to bez předchozího upozornění.

**NAFUKOVÁNÍ**

1. Otevřete krytku napájecího kabelu Obr.(1).
2. Napájecí kabel vložte do zásuvky Obr.(2).

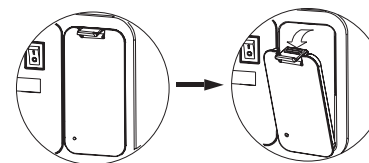


Obr. (1)

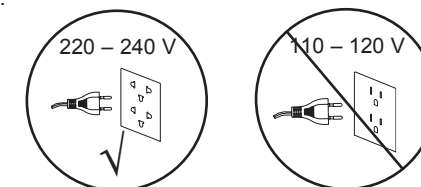


Obr. (2)

3. Otočte regulátorem po směru hodinových ručiček na znak nafukování. ( ↓ )Obr. (3).
4. Zmáčkněte "I" pro zapnutí. Obr. (4).
5. Když je postel nafouknutá do požadované pevnosti, zmáčkněte "O" pro vypnutí. Obr.(5).

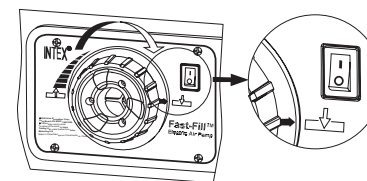

Obr.(3)

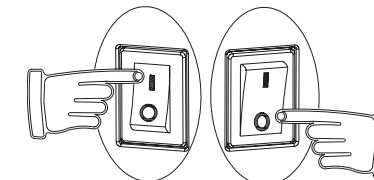


Obr. (4)

Obr. (5)


**UCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE**

Strana 2

- Položte postel pro otestování pevnosti.
- Pokud je postel moc tvrdá, otočte regulátorem proti směru hodinových ručiček dokud nezačne unikat vzduch. Obr. 6 Po nastavení požadované pevnosti otočte regulátor zpět. Obr.(7). Pokud jste upustili vzduchu moc opakujte kroky #3 až #7.
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a schovejte ho za krytku napájecího kabelu.



Obr. (6)



Obr. (7)


152


## DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Správné nafukování matrace.

Okolní teploty vzduchu mají vliv na vnitřní tlak postele. Při nízké teplotě okolního vzduchu se postel smrští - přidat vzduch dle potřeby. Při vysoké teplotě okolního vzduchu se vzduch uvnitř postele rozpíná, matrace se stává tvrdou a může prasknout - upustit vzduch dle potřeby, aby nedošlo k poškození postele. Nevystavujte postel extrémním teplotám (vysokým i nízkým). Vlivem zvyšování a snižování teploty vzduchu uvnitř postele se snižuje tlak uvnitř postele. Pokud k tomuto dojde, stačí přidat více vzduchu k požadované pevnosti. V případě propíchnutí použijte opravnou sadu. Opravná sada (záplata) je přiložena. Roztažení je přirozenou vlastností vinylu. Při prvním použití se může stát, že matrace změkne a vyžaduje tak dofouknutí. Toto je normální pro několik prvních dnů používání. Rozměry matrace jsou přibližné a budou se lišit v závislosti na teplotě vzduchu a teplotě vinylu. V žádném případě není Intex, jím pověřené osoby nebo zaměstnanci odpovědní za škodu (např. dírkami) na nafukovacích postelích způsobené nedbalostí, běžným opotřebením, zneužitím a nedbalostí, nebo působením vnějších sil

### VYFUKOVÁNÍ


- Otevřete krytku napájecího kabelu Obr.(1).
- Napájecí kabel vložte do zásuvky Obr. (2).
- Otočte regulátorem proti směru hodinových ručiček na znak vyfukování.  ( Obr. (8).

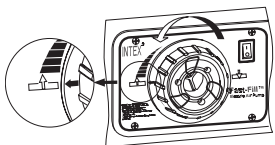

Obr. (8)



Obr. (9)

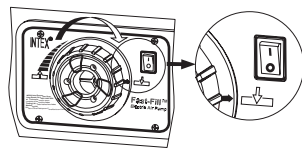


Obr. (10)


- Zmáčkněte "I" pro zapnutí. Obr. (4).
- Když je postel kompletně vyfouknutá, začnete postel rolovat od nohou směrem k hlavě kde je umístěna vzduchová pumpa Obr. (9).
- Když je vzduch kompletně vytlačen zmáčkněte "O" pro vypnutí. Obr.(5).
- Otočte regulátor plně po směru hodinových ručiček Obr. (10).
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a schovejte ho za krytku napájecího kabelu.

## UCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE

Strana 3

### NAFUKOVÁNÍ OBECNĚ

- Pokud nejste v dosahu elektrické zásuvky, lze připojit i manuální pumpu Obr. (11).
- Otočte regulátorem po směru hodinových ručiček na znak nafukování .
- Vložte trysku pumpy a postel nafoukněte.

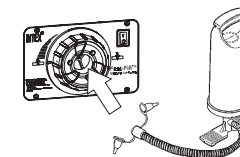


Obr. (11)


152

## DŮLEŽITÉ

Nafukujte pouze nízkotlakými pumpami. Nepřefukujte. Nafukujte pouze studeným vzduchem.

### SKLADOVÁNÍ


- Vyfoukněte postel dle návodu.
- Regulátor nastavte proti směru hodinových ručiček do pozice vyfukování  Obr. 8
- Ujistěte se, že je postel čistá a suchá..
- Položte postel rovně spací plochou nahoru a řiďte se níže uvedenými obrázky pro skládání Obr. (12 - 16). Postel skládejte volně, vyhněte se ostrým přehybům, rohům, záhybům, které by mohli postel poškodit.




Obr. (12)



Obr. (13)



Obr. (14)



Obr.(15)



Obr.(16)

- Otočte regulátor plně po směru hodinových ručiček Obr. (10).
- Postel vložte do skladovacího vaku a uskladněte ji na suchém a chladném místě.

©2015 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Made in China/Fabriqué en Chine/Hecho en China/Hergestellt in China. ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands www.intexcorp.com



## UCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE

Strana 4