

little tikes®

634321C/634338C
630132C/625565C
625435C/625435E4
634321E4/634338E4
630132E4/ 625565E4

XIM634321-0 - 10/13

www.littletikes.com
www.littletikes.co.uk
www.littletikes.fr
www.littletikes.es
www.littletikes.nl
www.littletikes.pl

ČESKY

Trikolka 4 v 1

Věk: 9-36 měsíců

Prodejní doklad si prosím uschovejte jako doklad o nákupu.

UPOZORNĚNÍ
PRODUKT MUSÍ SESTAVIT DOSPĚLÁ OSOBA

Předtím, než produkt začnete montovat, důkladně si přečtěte celý návod k použití.

UPOZORNĚNÍ : MONTÁŽ

- Návod k použití si uschovejte pro pozdější použití.
- Balení obsahuje drobné součásti, kovové komponenty, u kterých hrozí riziko udušení a mohou mít ostré hrany a ostré špičky. Před složením výrobku je uchovávejte mimo dosah dětí.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je bezpečná, obalové materiály vždy bezpečně zlikvidujte, aby nemohly způsobit žádná zranění. Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Aby nedošlo k udušení, vždy plastové sáčky skladujte mimo dosah dětí.
- Abyste předešli vážnému úrazu, děti nesmí používat produkt dříve, než je zcela sestaven.
- Tento produkt je určen pro venkovní soukromé domácí použití.
- Tento produkt je určen pouze pro domácí použití (ne pro veřejné nebo komerční použití).
- Vyžaduje montáž dospělou osobou. Dětem mladším tří let hrozí před sestavením nebezpečí polknutí malých částí.

TIPY PRO MONTÁŽ

DŮLEŽITÉ: Nejprve smontujte všechny části volně. Ověřte, zda je vše smontováno správně a poté matky a šrouby dotáhněte.


DŮLEŽITÉ – JE TŘEBA PEČLIVĚ PŘEČÍST

UPOZORNĚNÍ: POUŽÍVEJTE TAK, ABYSTE PŘEDEŠLI VÁŽNĚMU ZRANĚNÍ: Nutný stálý dohled dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte v blízkosti motorových vozidel. Nepoužívejte v blízkosti ulic, bazénů, kopců, schodů nebo skloněných příjezdových cest. Děti musí při jízdě vždy nosit boty. Na tříkolce smí jezdit pouze jeden jezdec.


- Poučte děti o správném použití tohoto produktu.
- Doporučujeme, aby jezdec vždy nosil ochrannou přilbu.
- Trikolka by měla být používána s opatrností, je vyžadována určitá zručnost, abyste předešli kolizím, které mohou jezdcům způsobit vážná zranění.
- UPOZORNĚNÍ!** Není určeno pro děti starší 36 měsíců, z důvodu omezené velikosti.
- Maximální nosnost: 23 kg.
- Maximální hmotnost zátěže v košíku: 2,27 kg. Vyšší váha může způsobit nebezpečný nebo nestabilní stav.
- Při parkování produkt zajistěte, aby neodjel.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

- Během doby používání pravidelně kontrolujte všechny kovové části, zda jsou správně dotaženy. Je nezbytné nutné, aby tato procedura byla učiněna na začátku každé sezóny. Pokud tyto kontroly nejsou provedeny, hrozí převrhnutí produktu nebo se produkt může stát jinak nebezpečným. Výměny by měly být učiněny v souladu s instrukcemi výrobce.
- Nepokoušejte se tento produkt upravovat nebo opravovat. Pro pomoc kontaktuje Little Tikes zákaznický servis.
- Trikolku čistěte lehce navlhčeným hadříkem (studenou vodou) a jemným mýdlem. Nikdy nepoužívejte k čištění produktu korozivní nebo abrazivní substance.

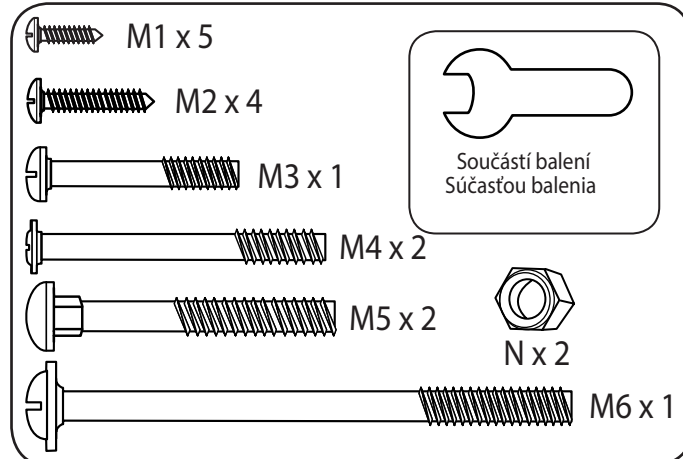

Deluxe doplňky
Deluxe doplnky

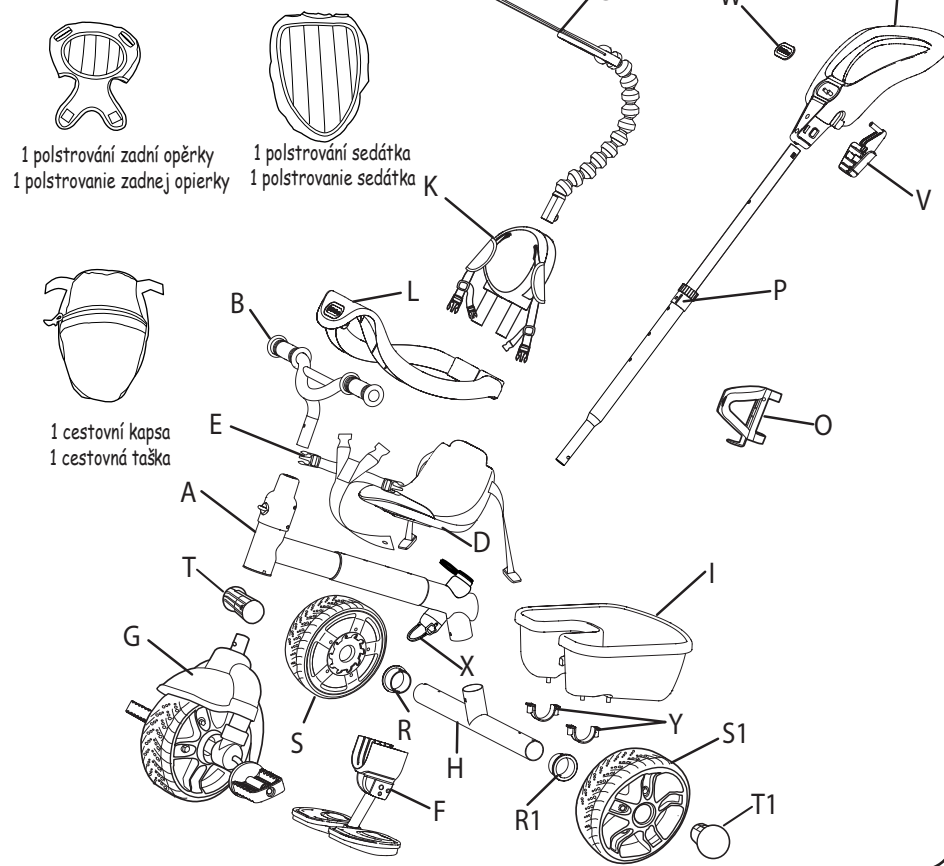

LIKVIDICE

- Rozmontujte a zlikvidujte produkt tak, aby nemohl způsobit žádné zranění. Po rozložení produkt obsahuje malé a ostré části.

DODÁVATEL:
Zapf Creation AG
Mönchrödener Str. 13
D-96472 Rödental
Německo.
info@zapf-creation.cz

Vytisknuto v Číně.



Patent No. 8,313,117

© The Little Tikes Company, společnost MGA Entertainment. LITTLE TIKES® je ochranná známka v USA a ostatních zemích. Všechna loga, jména, znaky, zřetelné podobnosti, obrázky, slogany a vzhled balení jsou vlastnictvím Little Tikes. Prosím uschovejte si adresu a balení pro budoucí použití, obsahuje důležité informace. Obsah, včetně specifikace a barvy se mohou lišit od vyobrazení na obalu. Návod k použití přiložen. Než předáte produkt dítěti, odstraňte celý obal, etikety, upevňovací poutka atd.

ZÁRUKA

O záruce se prosím informujte u svého prodejce.

Tento návod si prosím uschovejte, obsahuje důležité informace.

SLOVENSKY

Trikolka 4 v 1

Vek: 9-36 mesiacov

Preďajný doklad si prosím uschovajte ako doklad o nákupe.

UPOZORNENIE:
PRODUKT MUSIA MONTOVAŤ DOSPĚLÁ OSOBA

Predtým, kým produkt začnete montovať, dôkladne si prečítajte celý návod na použitie.

UPOZORNENIE: MONTÁŽ

- Návod na použitie si uschovajte pre budúce použitie.
- Balenie obsahuje drobné súčasti, kovové komponenty, u ktorých hrozí riziko udusenía a môžu mať ostré hrany a ostré špičky. Pred zložením výrobku ich uchovajte mimo dosahu detí.
- Uistite sa, že pracovná plocha je bezpečná, obalové materiály vždy bezpečne zlikvidujte, aby nemohli spôsobiť žiadne zranenia. Plastové obaly môžu byť nebezpečné. Aby nedošlo k uduseniu, vždy plastové vrecká skladujte mimo dosahu detí.
- Aby ste predišli vážnemu úrazu, deti nesmú používať produkt skôr, kým je úplne zostavený.
- Tento produkt je určený pre vonkajšie rodinné domáce použitie.

- Tento produkt je určený len na domáce použitie (nie pre verejné alebo komerčné použitie).
- Vyžaduje montáž dospelou osobou. Deťom mladším troch rokov hrozí pred zostavením nebezpečenstvo prehltnutia malých častí.

TIPY PRE MONTÁŽ

DŮLEŽITÉ: Najprv zmontujte všetky časti voľne. Skontrolujte, či je všetko zmontované správne a potom matky a skrutky dotiahnite.

DŮLEŽITÉ - TREBA POZORNE PREČÍTAŤ

UPOZORNENIE: POUŽÍVAJTE TAK, ABY STE PŘEDEŠLI VÁŽNĚMU PORANENIU: Nutný stály dohľad dospeljej osoby. Nikdy nepoužíajte v blízkosti motorových vozidiel. Nepoužíajte v blízkosti ulíc, bazénov, kopcov, schodov alebo sklonených príjazdových ciest. Deti musia pri jazde vždy nosiť topánky. Na trojkolke smie jazdiť iba jeden jazdec.

- Poučte deti o správnom použití tohto produktu.
- Odporúčame, aby jazdec vždy nosil ochrannú prilbu.
- Trojkolka by mala byť používaná s opatrnosťou, je vyžadovaná určitá zručnosť, aby ste predišli kolíziám, ktoré môžu jazdcom spôsobiť vážne zranenia.
- UPOZORNENIE!** Nie je určené pre deti staršie ako 36 mesiacov, z dôvodu obmedzenej veľkosti.
- Maximálna nosnosť: 23 kg.
- Maximálna hmotnosť záťaže v košíku: 2,27 kg. Vyššia váha môže spôsobiť nebezpečný alebo nestabilný stav.
- Pri parkovaní produkt zaistite, aby neodišiel.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Počas používania pravidelne kontrolujte všetky kovové časti, či sú správne dotiahnuté. Je nevyhnutne nutné, aby táto procedúra bola urobená na začiatku každej sezóny. Ak tieto kontroly nie sú vykonané, hrozí prevrnutie produktu alebo sa produkt môže stať inak nebezpečným. Výměny by mali byť urobené v súlade s inštrukciami výrobcu.
- Nepokúšajte sa tento produkt upravovať alebo opravovať. Pre pomoc kontaktuje Little Tikes zákaznický servis.
- Trojkolku čistite mierne navlhčenou handričkou (studenou vodou) a jemným mýdlom. Nikdy nepoužíajte na čistenie produktu korozívne alebo abrazívne substance.

LIKVIDÁCIA

- Rozoberte a zlikvidujte produkt tak, aby nemohol spôsobiť žiadne zranenie. Po rozložení produkt obsahuje malé a ostré časti.

DODÁVATEL:

Zapf Creation AG
Mönchrödener Str. 13
D-96472 Rödental
Nemecko.
info@zapf-creation.cz



Vytlačené v Číne.


Patent No. 8,313,117


© The Little Tikes Company, spoločnosť MGA Entertainment. LITTLE TIKES® je ochranná známka v USA a ostatných krajinách. Všetky logá, mená, znaky, zreteľné podobnosti, obrázky, slogany a vzhľad balenia sú vlastníctvom Little Tikes. Prosím uschovajte si adresu a balenie pre budúce použitie, obsahuje dôležité informácie. Obsah, vrátane špecifikácie a farby sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale. Návod na použitie priložený. Skôr ako odovzdáte produkt dieťaťu, odstráňte celý obal, etikety, upevňovacie pútka atď.

ZÁRUKA

O záruke sa prosím informujte u svojho predajcu.

SESTAVENÍ · SESTAVENIE

1  M2 x 4

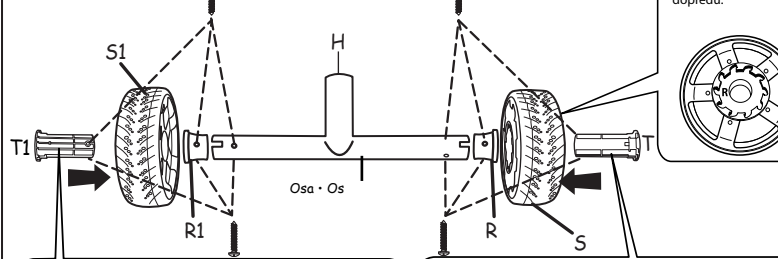



Tato část směřuje dopředu.
Tato část směřuje dopředu.


T1 KRÁTKÁ ČÁST
KRÁTKÁ ČÁST


T DLOUHÁ ČÁST
DLHÁ ČÁST


DŮLEŽITÉ: Dejte vedle sebe výstupek na části S1 s dírou na části H
DŮLEŽITÉ: Dajte vedľa seba výstupok na části S1 s dírou na části H

DŮLEŽITÉ: Dejte vedle sebe výstupek na části S s dírou na části H
DŮLEŽITÉ: Dajte vedľa seba výstupok na části S s dírou na části H


2  M5x2
 NX2

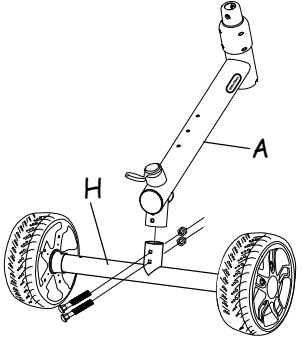


3  M3

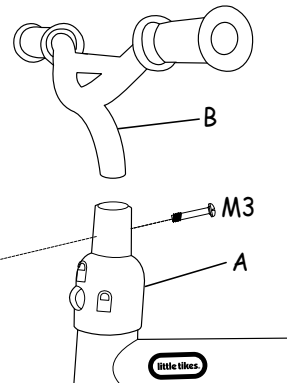



4

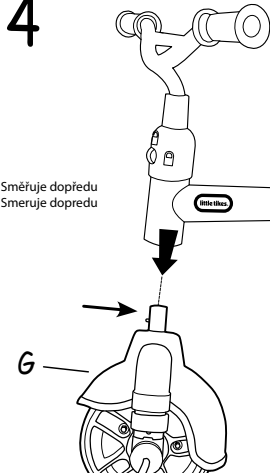


Směřuje dopředu
Smeruje dopredu


5  M6

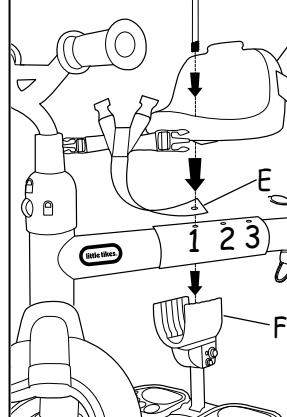

6  M1 x 4

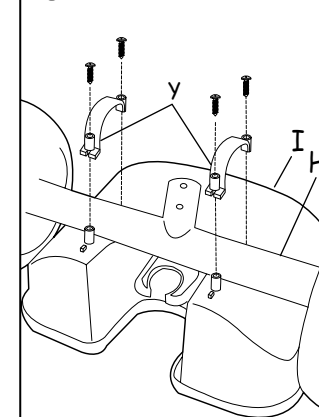


7

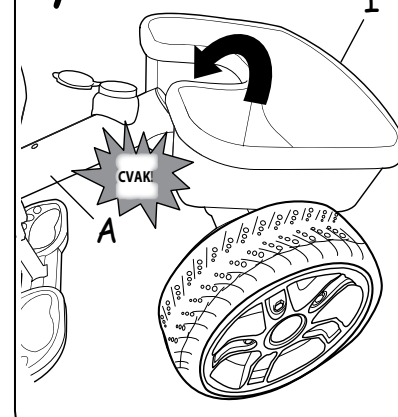


CVAKI

8 Poznámka – bezpečnostní opěrka je kompatibilní pouze s pozicí sedadla 1.
Poznámka – bezpečnostná opierka je kompatibilná len s pozíciou sedadla 1.

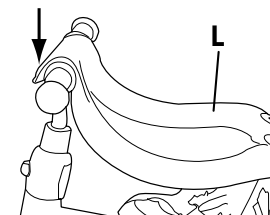


9 Zadní opěrka - Zadná opierka

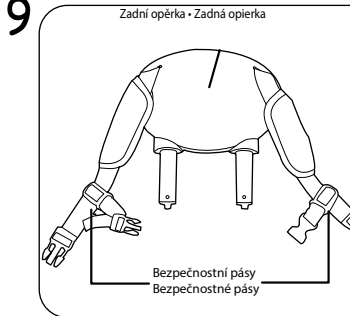

Bežpečnostní pásy
Bežpečnostné pásy


Otvory

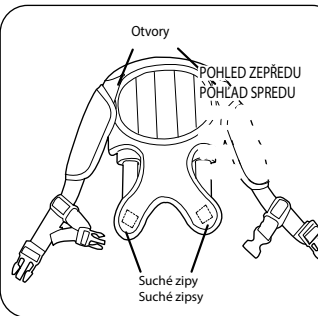

POHLÉD ZEPŘEDU
POHLÉD SPŘEDU

Suché zipy
Suché zipsy


POHLÉD ZE ZADU
ZADNÝ POHLÉD

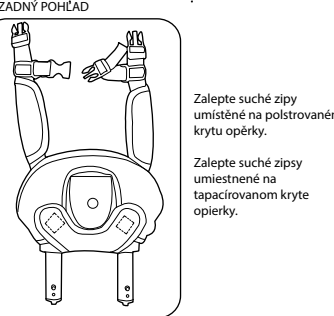

Zalepte suché zipy umístěné na polstrovaném krytu opěrky.
Zalepte suché zipy umístěné na tapacirovanom kryte opierky.

Protáhněte bezpečnostní pásy na zadové opěrce skrz otvory polstrovaného krytu opěrky. Natáhněte polstrovaný kryt opěrky na zadovou opěrku.
Pretiahnite bezpečnostné pásy na chrbtovej opierke cez otvory polstrovaného krytu opierky. Natiahnite polstrovaný kryt opierky na chrbtovú opierku.

10

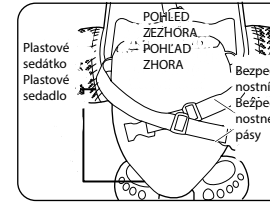


POHLÉD ZE ZDOLA
POHLAD ZHORA

Plastové sedátko
Plastové sedadlo

Bezpečnostní pásy
Bezpečnostné pásy


Najděte bezpečnostní pásy na plastovém sedátku.
Najdite bezpečnostné pásy na plastovom sedátku.

Otvory

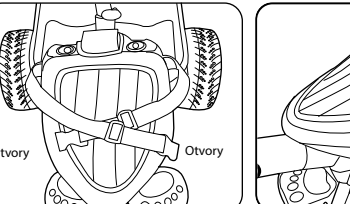


Protáhněte bezpečnostní pásy skrz otvory umístěné v zadní části krytu opěrky.
Pretiahnite bezpečnostné pásy cez otvory umiestnené v zadnej časti krytu opierky.

Suchý zip

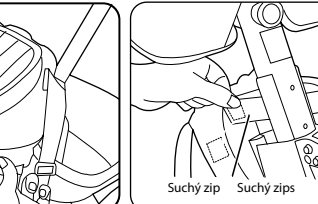


Vytáhněte pružné okraje krytu sedáčky přes sedátko tříkolky.
Vytiahnite pružné okraje krytu sedáčky cez sedátko trojkolky.

Zespondu sedátka (tříkolka sklopena dopředu)
Zospondu sedátka (trojkolka sklopená dopredu)





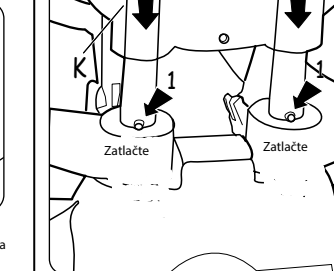


Umístěte suchý zip vespondu krytu sedátka.
Vytáhněte suchý zip přes spodní část sedátka a připojte, jak je naznačeno na obrázku.
Umiestnite suchý zips naspondu krytu sedátka.
Vytiahnite suchý zips cez spodnú časť sedátka a pripojte, ako je naznačené na obrázku.

11

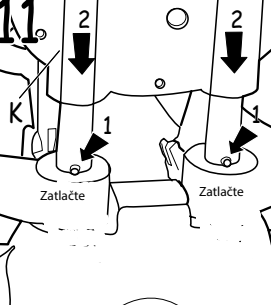

Zatlačte
Zatlačte

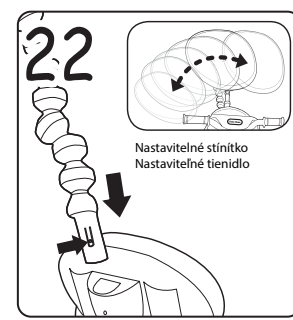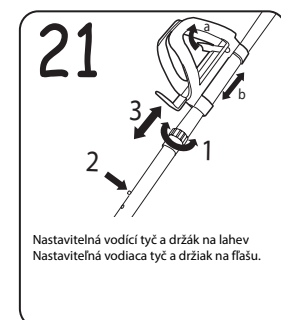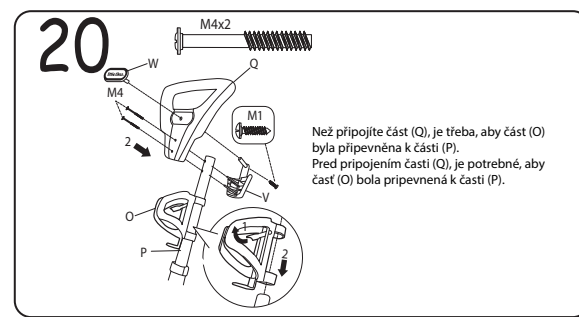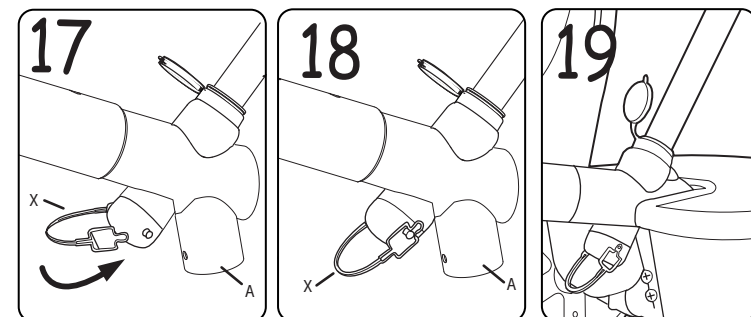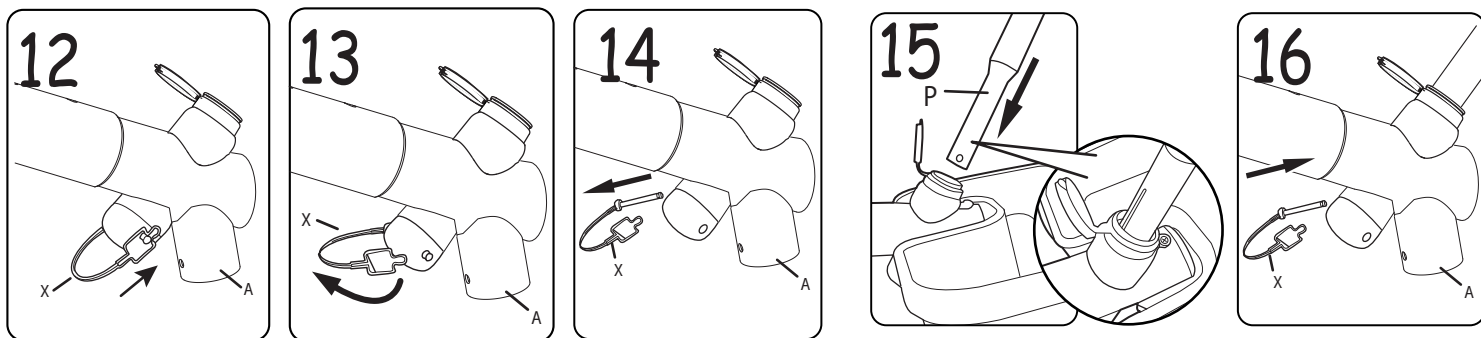

NASTAVENÍ • NASTAVENIE

NASTAVENÍ NASTAVENIE 1

Věk: 9 měsíců
 Vek: 9 mesiacov

Otočte do pozice „Otevřít“.
 Otočte do pozície „Otvorit“.

Sedátko je v pozici 1. Popruh je připojen.
 POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÍ OPĚRKA MŮŽE BYT NAINSTALOVÁNA POUZE V POZICI 1.

Sedadlo je v pozícii 1. Popruh je pripojený.
 POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÁ OPIERKA MÔŽE BYT NAINSTALOVÁNA IBA V POZÍCII 1.

Je připojena ochranná bezpečnostní překážka a opěradlo. Viz předchozí krok instalace opěradla.
 Je pripojená ochranná bezpečnostná prekážka a operadlo. Pozri predchádzajúci krok instalácie operadla.

Popruhy
 Popruhy

Vytáhněte střed a uvolněte pedály.
 Vytiahnite stred a uvoľnite pedále.

NASTAVENÍ NASTAVENIE 2

Věk: 12 měsíců
 Vek: 12 mesiacov

Otočte do pozice „Otevřít“.
 Otočte do pozície „Otvorit“.

Vyberte pozici 1 nebo 2. Popruhy jsou připojené.
 POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÍ OPĚRKA MŮŽE BYT NAINSTALOVÁNA POUZE V POZICI 1.

Zvolte pozici 1 nebo 2. Popruhy sú pripojené.
 POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÁ OPIERKA MÔŽE BYT NAINSTALOVÁNA IBA V POZÍCII 1.

Pro odejmutí bezpečnostní opěrky musí být odpojena zádová opěrka.
 Pre odobratie bezpečnostnej opierky musí byť odpojená chrbtová opierka.

Než necháte dítě jezdit na tříkolce, musí být připojena zádová opěrka.
 Skôr ako necháte dieťa jazdiť na trojkolke, musí byť pripojená chrbtová opierka.

Popruhy
 Popruhy

Nechte střed vytažený, pedály jsou uvolněné.
 Nechajte stred vytiahnutý, pedále sú uvoľnené.

NASTAVENÍ NASTAVENIE 3

Věk: 18 měsíců
 Vek: 18 mesiacov

Otočte do pozice „Zavřít“.
 Otočte do pozície „Zatvorit“.

Sedadlo je v pozici 3. Popruhy jsou připojeny. Opěrky na nohy jsou odejmuty. POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÍ OPĚRKA MŮŽE BYT NAINSTALOVÁNA POUZE V POZICI 1.

Sedadlo je v pozícii 3. Popruhy sú pripojené. Opierky na nohy sú odstránené. POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÁ OPIERKA MÔŽE BYT NAINSTALOVÁNA IBA V POZÍCII 1.

Pro odejmutí bezpečnostní opěrky musí být odpojena zádová opěrka.
 Pre odobratie bezpečnostnej opierky musí byť odpojená chrbtová opierka.

Než necháte dítě jezdit na tříkolce, musí být zádová opěrka připojena.
 Skôr ako necháte dieťa jazdiť na trojkolke, musí byť chrbtová opierka pripojená.

Popruhy
 Popruhy


Odejměte opěrky na nohy a zaskrubujte matku a šroubek.
 Odoberte opierky na nohy a zaskrutkujte matku a šroubek.

Zamáčkněte střed, zapojte pedály.
 Zatláčte stred, zapojte pedále.

NASTAVENÍ NASTAVENIE

4


Věk: 30 – 36 měsíců
Vek: 30 – 36 mesiacov

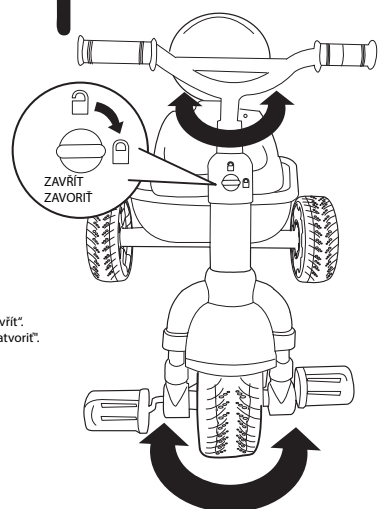

Otočte do pozice „Zavřít“.
Otočte do pozície „Zatvorit“.


Pro nezávislé řízení a šlapání v nastavení 4 se ujistěte, že střed je zatlačen dovnitř a pedály jsou zapojeny.

Pre nezávislé riadenie a šľapanie v nastavení 4 sa uistite, že stred je zatlačen dovnútra a pedále sú zapojené.

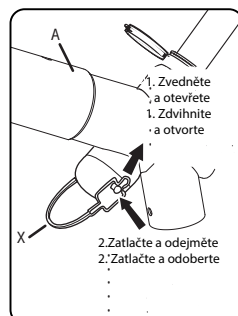

1. Zvedněte a otevřete
1. Zdvíhajte a otvorte


2. Zatláče a odejměte
2. Zatláče a odoberte

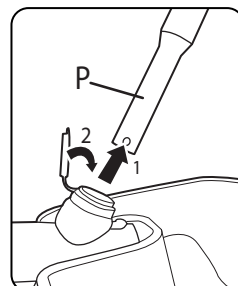

2 1


Odejměte vodící tyč.

Odoberte vodiacu tyč.

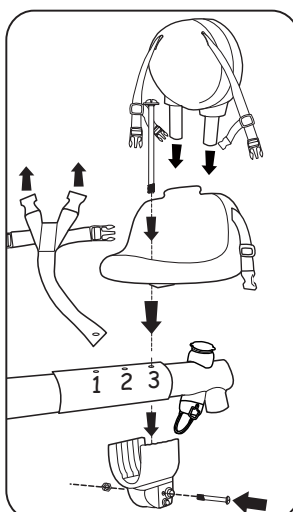


Sedadlo je v pozici 3. Odejměte popruhy. Opěrky na nohy jsou odejmuty. POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÍ OPIERKA MŮŽE BYT NAINSTALOVÁNA POUZE V POZICI 1.

Sedadlo je v pozici 3. Odoberte popruhy. Opěrky na nohy sú odstránené. POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÁ OPIERKA MÔŽE BYT NAINŠTALOVÁNA IBA V POZÍCII 1.

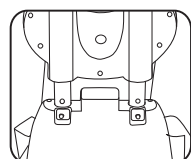


Připněte záđovou opěrku (volitelné).

Pripnite chrbtovú opierku (voliteľné).

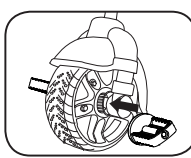

Vtlačte střed a zapojte pedály.

Vtlačte stred a zapojte pedále.

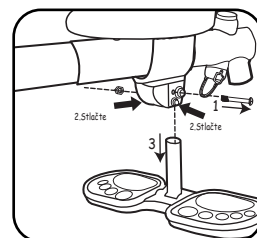


2. Stlačte 1. Stlačte


Odejměte opěrky na nohy a zašroubujte šroub a matku.

Odoberte opierky na nohy a zaskrutkujte skrutku a matku.


BEZPEČNOSTNÍ PÁS / BEZPEČNOSTNÝ PÁS

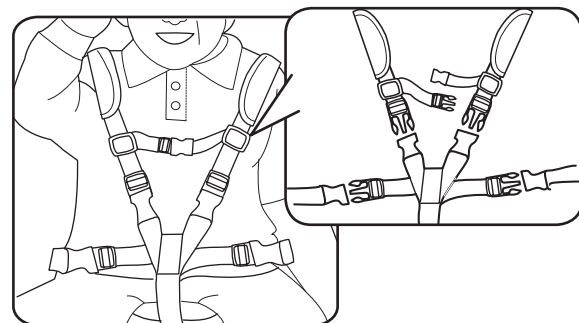


CESTOVNÍ KAPSA / CESTOVNÁ TAŠKA

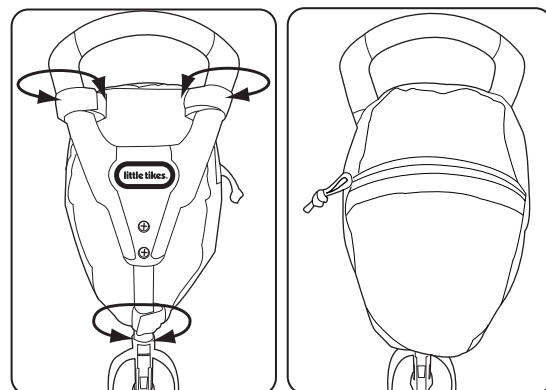


Jak odejmout pás ze sedátka (volitelné Nastavení 3) / Ako odňať pás zo sedátka (voliteľné Nastavenie 3)

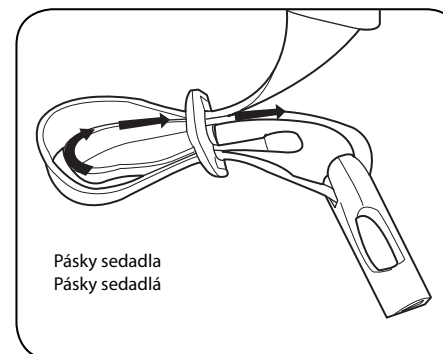

Pásy sedadla
Pásy sedadlá

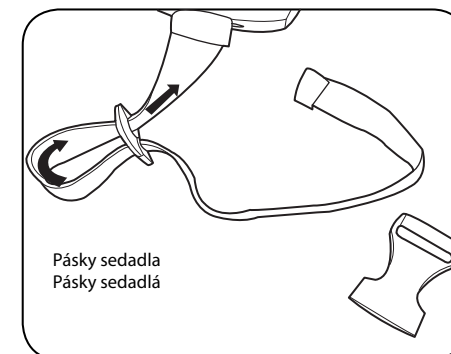

Pásy sedadla
Pásy sedadlá

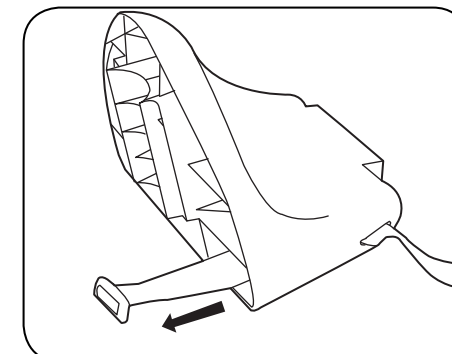

Vytáhněte pásek zevnitř z otvoru v sedadle. Vyměte pásek.
Vyťahnite pásik zvnútra z otvoru v sedadle. Vyberte pásik.

