

ŘÍDTE SE UVEDENÝMI POKYNY PRO PŘEDEJITÍ POŠKOZENÍ MAJETKU NEBO ZRANĚNÍ. UCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE

CZ

Seznam částí – obrázek A

Číslo	Název	Počet	Číslo dílu
1	Tělo vysavače včetně vestavěné baterie	1	12271
2	Filtrační sáček s těsněním	1	12278
3	Kryt těla vysavače	1	12277
4	Velký kartáč	1	12274
5	Vakuová tryska	1	12275
6	Kartáčkový nástavec na trysku	1	12276
7	Mikrofiltr	1	12279
8	Napájecí USB kabel	1	12269
9	Teleskopická tyč	1	10637
10	Adaptér na teleskopickou tyč	1	12270



Obecné

- Konektor nabíječky není součástí balení. Používejte pouze standardní kompatibilní USB (mobil, tablet) nebo konektor nabíječky s výstupním napětím 5-5.2V DC, 1A.
- Plné nabití trvá 8-10 hodin: poskytuje 40-50 minut provozu.
- Před dobíjením se ujistěte, že napájecí místo na vysavači je čisté a suché.

Nabíjení baterie

1. Zapojte USB kabel do PC nebo do konektoru nabíječky a hlavní zdroj zapojte do elektrické sítě.
2. Zapojte menší konec USB kabelu (8) do těla vysavače (1) nabíjecí části. viz. obr. 1. Indikační světlo se rozsvítí.

Instalace

1. Vložte filtrační sáček s těsněním (2) do těla vysavače (1). Viz. obr. 2.1
2. Pro vysávání malých částic, vložte mikrofiltr (7) do filtračního sáčku (2) předtím než vložíte filtrační sáček (2) do těla vysavače (1). Viz. obr. 2.2.
3. Nainstalujte kryt těla vysavače (3) na tělo vysavače (1). Otočte krytem (3) po směru hodinových ručiček pro bezpečné zajištění k tělu vysavače. viz. obr. 3
4. Nasaďte požadovanou čistící trysku na tělo vysavače. viz. obr. 4.



CZ

Poznámka: Drážky na těle vysavače (3) se shodují s drážkami na kartáči (4) nebo trysce (5).

1. Nasadte teleskopickou tyč (9) zmáčknutím postranních tlačítek a vložte do těla vysavače (1)
2. Zkontrolujte, že tlačítka z děr „vyskočila“. Délku tyče si nastavíte odemčením tyče a posunutím na požadovanou délku. viz. obr. 5

Obecné: Přiložený adaptér na tyč (10) je možné použít s jinými tyčemi.



Fungování

1. Umístěte vysavač do vody a zapněte vypínač na pozici „1“
DŮLEŽITÉ - Vysavač nebude fungovat, dokud nebude ponořený ve vodě. Tok vody na stranách vysavače znamená, že vysavač funguje.
2. Opatrně vysávejte dno pro odstranění nečistot.
3. Zkontrolujte a vyprázdněte filtrační sáček/mikrofiltr během a po užívání
4. Postupujte obráceně dle pokynů pro instalaci pro rozebrání vysavače a vyndání filtračního sáčku.

Poznámka: Propláchněte tělo vysavače, kryt i filtrační sáčky zahradní hadicí před znovusložením



Údržba a skladování

1. Vysavač před čištěním, servisem, údržbou vypněte. Následně zkontrolujte všechny části, zda nejsou poškozené. Poškozené části ihned vyměňte.
2. Vysavač rozeberete dle instalační pokynů v opačném pořadí. Všechny části umyjte vodou a ujistěte se, že jsou všechny části suché, předtím než vysavač uskladníte.
3. Uskladněte vysavač na suchém, temperovaném místě, kde je teplota 0° – 40°C
4. Originální balení může být použito pro skladování.



Problémy a řešení

SK

Problém	Řešení
Vysavač nefunguje	<ul style="list-style-type: none">• Nabijte vysavač, ujistěte se, že je zapnutý v poloze "1".• Ponořte vysavač do vody.
Málo saje	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda jsou filtrační sáčky správně nainstalovány.• Zkontrolujte, zda jsou filtrační sáčky prázdné, během i po vysávání.• Zkontrolujte, zda ve vysavači nejsou nějaké nečistoty.• Kontaktujte svého prodejce.
Nenabíjí se	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda má kabel výstupní napětí 5-5.2V ± 0.1, 1A.• Zkontrolujte zapojení napájecího konektoru, zdroje a zapojení zdroje.• Tenký USB kabel, indikátor nabíjení přesto svítí, přitlačte USB kabel do konektoru.

Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem společnosti Marimex CZ, s.r.o. uvedených na stránkách www.marimex.cz. Chyby v tisku vyhrazeny.


Výrobce: Intex Development Co. Ltd.

Kontakty

www.marimex.cz

Zákaznické centrum
tel.: 261 222 111

e-mail: info@marimex.cz

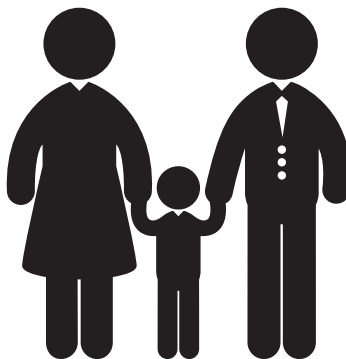

RIAĎTE SA UVEDENÝMI pokyny s cieľom zabrániť POŠKODENIE MAJETKU ALEBO ZRANENIA. UCHOVAJTE SI TIETO INŠTRUKCIE

SK

Zoznam častí – obrázok A



Číslo	Názov	Počet	Číslo dílu
1	Telo vysávača vrátane vstavanej batérie	1	12271
2	Filtračné vrečko s tesnením	1	12278
3	Kryt tela vysávača	1	12277
4	Veľký kefa	1	12274
5	Vákuová tryska	1	12275
6	Kartáčkový nástavec na trysku	1	12276
7	Mikrofilter	1	12279
8	Napájací USB kábel	1	12269
9	Teleskopická tyč	1	10637
10	Adaptér na teleskopickú tyč	1	12270

Všeobecné:

- Konektor nabíjačky nie je súčasťou balenia. Používajte iba štandardné kompatibilné USB (mobil, tablet) alebo konektor nabíjačky s výstupným napätím 5-5.2V DC, 1A.
- Plné nabitie trvá 8-10 hodín: poskytuje 40-50 minút prevádzky.
- Pred dobíjaním sa uistíte, že napájací miesto na vysávači je čisté a suché.

Nabíjanie batérie:

1. Zapojte USB kábel do PC alebo do Konektory nabíjačky a hlavný zdroj zapojte do elektrickej siete.
2. Zapojte malý koniec USB kábla (8) do tela vysávača (1) nabíjacie časti. viz. obr. 1. Indikačné svetlo sa rozsvieti.

Inštalácia:

1. Vložte filtračné vrečko s tesnením (2) do tela vysávača (1). Vid' obr. 2.1
Pre vysávanie malých častíc, vložte mikrofilter (7) do filtračného vrečka (2) predtým než vložíte filtračné vrečko (2) do tela vysávača (1). Vid' obr. 2.2.
2. Nainštalujte kryt tela vysávača (3) na telo vysávača (1). Otočte krytom (3) v smere hodinových ručičiek pre bezpečné zaistenie k telu vysávača. viz. obr. 3



SK

3. Nasadte Požadovač čistiace trysku na telo vysávača. viz. obr. 4.
Poznámka: Drážky na tele vysávača (3) sa zhodujú s drážkami na kefami (4) alebo dýze (5).
4. Nasadte teleskopickú tyč (9) stlačením postranných tlačidiel a vložte do tela vysávača (1). Skontrolujte, že tlačidlá z dier „vyskočila“. Dĺžku tyče si nastavíte odomknutím tyče a posunutím na požadovanú dĺžku. viz. obr. 5.

Všeobecné: Priložený adaptér na tyč (10) je možné použiť s inými tyčami.



Fungovanie

1. Umiestnite vysávač do vody a zapnite vypínač na pozíciu „1“
DÔLEŽITÉ - Vysávač nebude fungovať, pokiaľ nebude ponorený vo vode. Tok vody na stranách vysávača znamená, že vysávač funguje.
2. Opatrne vysávajte dno pre odstránenie nečistôt.
3. Skontrolujte a vyprázdňte filtračné vrečko / mikrofilter počas a po užívaní
4. Postupujte obrátene podľa pokynov pre inštaláciu pre rozobratie vysávače a vybratí filtračného vrečka.

Poznámka: Prepláchnite telo vysávača, kryt aj filtračné sáčky záhradnou hadicou pred znovusložením.



Údržba a skladovanie:

1. Vysávač pred čistením, servisom, údržbou vypnite. Následne skontrolujte všetky časti, či nie sú poškodené. Poškodené časti ihneď vymeňte.
2. Vysávač rozoberiete podľa inštaláčnych pokynov v opačnom poradí. Všetky časti umyte vodou a uistite sa, že sú všetky časti suché, predtým než vysávač uskladníte.
3. Uskladnite vysávač na suchom, temperovanom mieste, kde je teplota 0° - 40°C
4. Originálne balenie môže byť použité pre skladovanie.



Problémy a riešenie

SK

Problém	Řešení
Vysávač nefunguje	<ul style="list-style-type: none">• Nabite vysávač a uistite sa, že je zapnutý v polohe "1".• Ponorte vysávač do vody.
Málo saje	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či sú filtračné sáčky správne nainštalované.• Skontrolujte, či sú filtračné sáčky prázdne, počas i po vysávaní.• Skontrolujte či vo vysávači nie sú nejaké nečistoty.• Kontaktujte svojho predajcu.
Nenabíjajú sa	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte či má kábel výstupné napätie 5-5.2V \pm 0.1, 1A .• Skontrolujte zapojenie napájacieho konektora, zdroje a zapojenie zdroje.• Tenký USB kábel, indikátor nabíjania napriek tomu svieti, pritlačte USB kábel do konektora.


Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom spoločnosti Marimex SK spol. s.r.o. uvedených na stránkach www.marimex.sk. Chyby v tlači vyhradené.
Výrobca: Intex development Co. Ltd.

Kontakty

www.marimex.sk

Zákaznícke centrum
tel.: +421 233 004 194

e-mail: info@marimex.sk

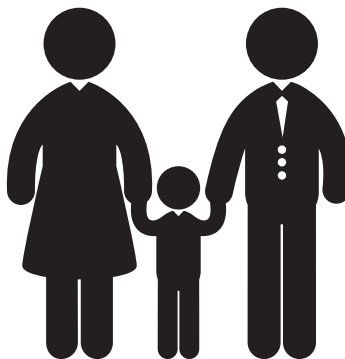

TÁJÉKOZTATNI AZ ÚTMUTATÓKAT AZ INGATLANSÁG KÁRÉRT VAGY SÉRÜLÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE. TUDJA MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

HU

Alkatrészlista - A ábra

Szám	Név	Száma	cikkszám
1	A porszívó teste, beleértve a beépített akkumulátor	1	12271
2	Szűrőzsák tömítéssel	1	12278
3	A porszívó testének fedele	1	12277
4	Nagy kefe	1	12274
5	Vákuumos fúvóka	1	12275
6	ecsetfúvóka a fúvókán	1	12276
7	mikroszűrő	1	12279
8	USB tápkábel	1	12269
9	Teleszkópos	1	10637
10	Adapter a teleszkópos rúd számára	1	12270



Általános:

- A töltőcsatlakozó nem tartozék. Csak szabványos USB-kompatibilis (mobil, tablet) vagy töltőcsatlakozó kimeneti feszültsége 5-5.2V DC, 1A.
- A teljes feltöltés 8-10 órát vesz igénybe: 40-50 perc üzemeltetést biztosít.
- A töltés előtt győződjön meg róla, hogy a porszívó tiszta és száraz.

Az akkumulátor töltése:

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez vagy a töltő csatlakozójához, és dugja be a hálózati csatlakozót a hálózatba.
2. Csatlakoztassa a kisebb végét USB kábel (8) a test a porszívó (1), a töltő. látni. 1. ábra. A jelzőfény világít.

Telepítés

1. Helyezze a szűrőzsákot a tömítéssel (2) a porszívó testébe (1). Lásd. 2.1 ábra Kitermeléséhez kis részecskék, tegye mikroszűrő (7) a szűrőzsák (2) behelyezése előtt a szűrőzsák (2) a porszívó (1). Lásd. 2.2.
2. Szerelje be a porszívó karosszériájának fedelét (3) a porszívó testre (1). Forgassa a fedelet (3) az óramutató járásával megegyező irányba fogantyúk biztonságos rögzítéséhez a porszívó testéhez. látni. 3. ábra



Problémák és megoldások

HU

Probléma	Megoldás
A porszívó nem működik	<ul style="list-style-type: none">• Töltse fel a porszívót és győződjön meg róla, hogy az „1” állásban van.• A porszívót a vízbe kell meríteni.
Kevesebb szennyeződés	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a szűrőzsák megfelelően van-e felszerelve. Ellenőrizze, hogy a szűrőzsákok üresek, vákuum alatt és után.• Győződjön meg róla, hogy nincs por a porszívóban. Lépjen kapcsolatba viszonteladójával.
Ne töltsön	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a kábel kimeneti feszültsége 5-5,2V ± 0,1, 1A.• Ellenőrizze a hálózati csatlakozó, az áramellátás csatlakozását és forráskapcsolat.• Vékony USB kábel, a töltésjelző még mindig világít, nyomja be az USB kábelt a csatlakozóba.

A garancia feltételeit a Marimex CZ, s.r.o. a www.marimex.com oldalon található. A nyomtatási hibák fenntartva vannak. Gyártó: Intex Development Co. Kft

Érintkezés

www.marimex.cz

Ügyfélközpont
tel.: 261 222 111

e-mail:
zakaznickecentrum@marimex.cz



