

Obsah balení

Korpus sauny

Označení	Množství
Přední stěna + dveře	3
Levá stěna	2
Pravá stěna	2
Podlahový rošt	2
Zadní stěna	2
Stropní panel	2
Podpora sedáku lavice	2
Sedák lavice	2
Madlo	2

Dodávané příslušenství

Označení	Množství
Kamna SAWO 6 kW bez přívodního kabelu	1
Lávové kameny	1
Ochranný rám kamen	1
Vědro	1
Naběračka	1
Teploměr / vlhkoměr	1
Přesýpací hodiny	1
Spojovací materiál	1

Rozměr a váha sauny

Rozměr: šířka × hloubka × výška =

1 800 x 1 600 x 2 000 mm

Váha: 280 kg

Než začneme stavět

Doporučení před stavbou

- Zkontrolujte si, zda rozměry sauny odpovídají rozměrům místnosti, kde budete saunu užívat. Zvýšenou pozornost věnujte vstupním dveřím sauny, které při otevírání zabírají další prostor. Dbejte prosím na to, aby zvolený prostor splňoval následující parametry:

Sauna je určena **pouze do vnitřních, temperovaných prostor s možností odvětrávání**. Nelze ji umístit do venkovních nebo jiných nezateplených prostor.

- Pro umístění sauny je ideální prostor s teplotou minimálně 15°C. Teplota okolí přímo ovlivňuje teplotu uvnitř sauny. Pokud umístíte saunu do chladného prostředí, vnitřní teplota nedosáhne maximálních hodnot.

Podlaha pod saunou musí být rovná, nejlépe vydlážděná mrazuvzdornou keramickou dlažbou bez jakýchkoliv odpadních a jiných otvorů. Přesah dlažby přes půdorys sauny alespoň 5 cm na každé straně. Nosnost podlahy musí odpovídat hmotnosti sauny, jejího příslušenství a saunujících se osob. Mějte na paměti, že při montáži sauny je potřeba mít dostatečný manipulační prostor pro stavbu.


Postavená a umístěná sauna musí mít dostatečný prostor kolem všech stěn a stropu pro zajištění správné cirkulace vzduchu - min 5 – 10cm.



STAVBA KROK ZA KROKEM

Položte kartony na zem a opatrně otevřete. Zkontrolujte, zda jsou všechny díly v pořádku a správném množství. Otevřete všechny kartony, nejprve vezměte podlahu (spodní panel) z kartonu A, začněte instalovat saunu

Tipy: Před zahájením instalace nebo alespoň před instalací horního dílu sejměte kryt z horního panelu, abyste mohli vyjmout příslušenství a šrouby atd.

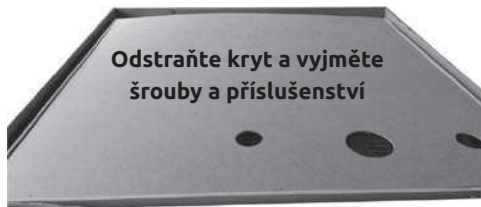

Nejčastější způsoby spojení panelů (stěn)

Uzamykatelné spony




Západkový systém



5. UMÍSTĚNÍ SEDÁKU

Do připravených drážek zasuňte podpory sedáků a zapojte kabely lýtkových topidel do zásuvek na zadní stěně. Poté nasadte na podpěry sedáky lavice.

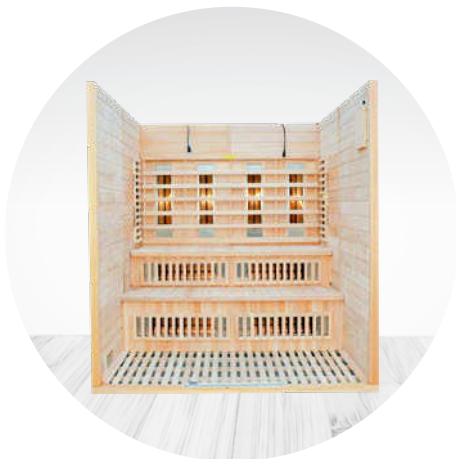

Horní podpora sedáku



Dolní podpora sedáku



Nasazení horního sedáku



6. UMÍSTĚNÍ STROPU

Strop se skládá ze dvou panelů (foto 1)

Stropní panely k sobě spojte šrouby (foto 2)

Červené a bílé kabely protáhněte připravenými otvory a propojte (foto 3 a 4)

Pro vedení černých kabelů stropem využijte zářezy v dřevěných lištách (foto 5)

Strop položte na stěny sauny tak, že řídicí jednotka bude v přední části (nad dveřmi - foto 6)

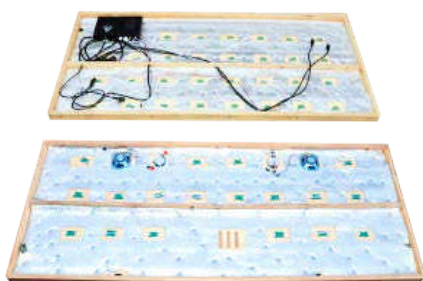


foto 1



foto 2



foto 3

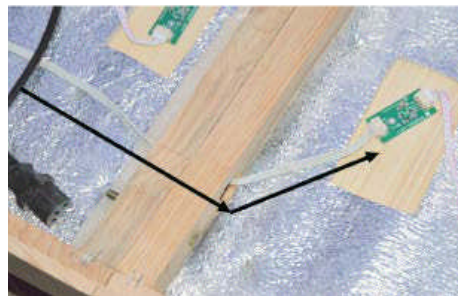


foto 4



foto 5


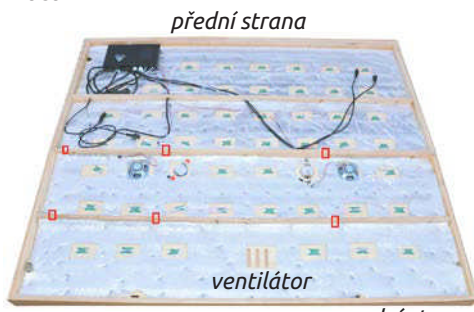


foto 6

3) Ovládací panel

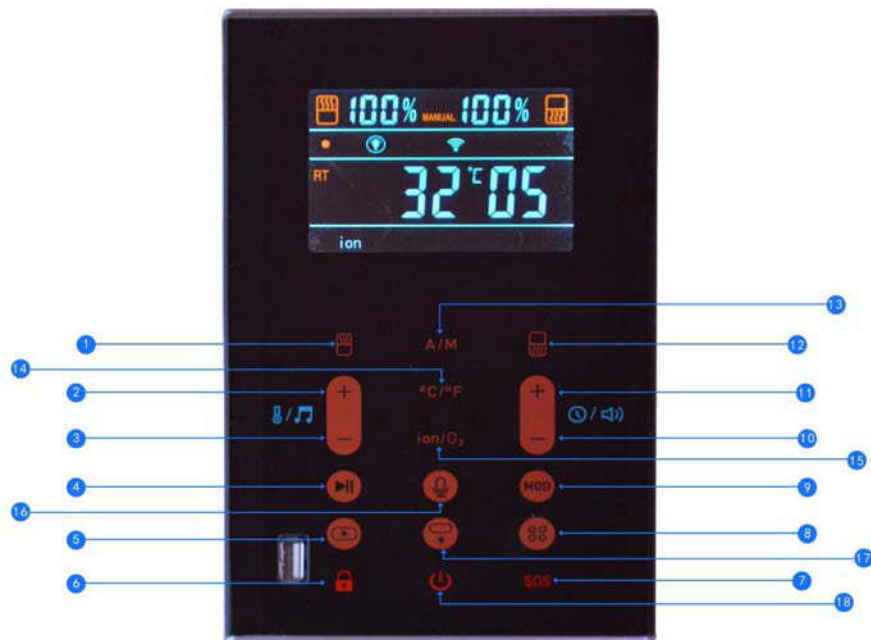


Ovládacím panelem ovládáte pouze infrasaunová topidla, kamna finské sauny se ovládají samostatně a k jejich obsluze je samostatný návod k obsluze. Pokud chcete při tradičním (finském) saunování použít funkce ovládané ovládacím panelem (hudba či světelná terapie), nastavte na ovládacím panelu čas na 1 minutu. Po uplynutí 1 minuty můžete spustit kamna finské sauny a zároveň využít funkce světelné terapie a hudby.

Číslo	Popis	Číslo	Popis
1	Nastavení intenzity oblasti jedna	10	Snížení hlasitosti/času saunování
2	Zvýšení teploty / Předchozí skladba	11	Zvýšení hlasitosti/času saunování
3	Snížení teploty / Následující skladba	12	Nastavení intenzity oblasti dvě
4	Přehrávání / Pauza	13	Automatické/ruční nastavení intenzity
5	Světlo na čtení	14	Celsius / Fahrenheit stupnice
6	Zámek	15	Ionizátor
7	SOS	16	Hlasové ovládání
8	Světlo LED terapie	17	Venkovní světlo
9	Zdroj hudby	18	Zapnuto / Vypnuto


Návod k obsluze ovládacího panelu







1. Zapnutí/vypnutí sauny

Infrasaunovou část spustíte stiskem tlačítka ON/OFF . Jedním stiskem saunu spustíte, dalším pak vypnete.

2. Funkce vyhřívání infrasaunovými topidly

Intenzitu vyhřívání topidly lze nastavit automaticky nebo ručně tlačítkem A/M . Výchozím je automatické nastavení, jedním stiskem tlačítka přepnete na ruční nastavení.

Ruční nastavení: Při ručním nastavení výkonu je výchozí výkon 0 %. Pro nastavení výkonu použijte tlačítka  /  každým stiskem upravíte intenzitu o 10 %. Jakmile teplota dosáhne nastavené hodnoty, ohřev se zastaví. Topení se opět spustí když teplota v sauně klesne o 1 °C pod nastavenou hodnotu.

Automatické nastavení: Pokud teplota v sauně klesne o více než 5°C, topidla začnou pracovat na 100%, dokud teplota v sauně nedosáhne znovu nastavenou hodnotu. Tato tlačítka jsou v módu automatického nastavení intenzity nefunkční  / .

3. Nastavení času

3.1 Rozsah nastavení času: 1–90 min.


3.2 Stiskem tlačítka nastavte čas saunování . Po nastavení teploty na vámi vybranou hodnotu 3x zabliká.

3.3 Zařízení si pamatuje poslední nastavený čas, při novém zapnutí vám nabídne stejný čas jako při posledním použití.

3.4 Těsně před koncem saunovacího cyklu se ozve 5 pípnutí.

4. Nastavení teploty


4.1 Teplota se nastavuje v rozmezí 30–65 °C (nebo 86–49 °F).


4.2 Stiskem tlačítka nastavte teplotu saunování . Po nastavení teploty na vámi vybranou hodnotu 3x zabliká.

4.3 Zařízení si pamatuje poslední nastavenou teplotu, při novém zapnutí vám nabídne stejnou teplotu jako při posledním použití.


4.4 Stiskem tlačítka °C/°F  změníte teplotu z stupňů Celsia na stupně Fahrenheita.

5. Nastavení světla

5.1 **Světlo na čtení:** Pro rozsvícení světla pro čtení stiskněte tlačítko . Pro vypnutí světla stiskněte znovu toto tlačítko. Pokud vypnete ovládací panel, světlo bude nadále svítit.




5.2 **Venkovní světlo (pokud je):** Pro rozsvícení venkovního světla stiskněte tlačítko . Pro vypnutí světla stiskněte znovu toto tlačítko. Pokud vypnete ovládací panel, světlo bude nadále svítit.







- 5.3 Světelná terapie:** Pro rozsvícení světelné terapie stiskněte tlačítko . Po zapnutí bude světlo bílé, každým dalším stisknutím změňte barvu na další, osmým stiskem se vrátíte zpět na bílou, devátým světelnou terapii vypnete, viz tabulka níže. Pokud stisknete tlačítko na déle než 3 sekundy, začnou se měnit barvy automaticky v níže uvedeném pořadí.

Počet stisků	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Barva	Zapnutí terapie – bílá	Modrá	Azurová	Fialová	Žlutá	Červená	Zelená	Bílá	Vypnutí terapie




6. MP3

- 6.1 Připojte zařízení USB k ovládacímu panelu a stiskněte tlačítko  pro výběr MP3 módu, na displeji se zobrazí „MP3“.
- 6.2 Stiskněte tlačítko ovládací hlasitosti  pro nastavení hlasitosti, na displeji se zobrazí odpovídající hodnota hlasitosti.
- 6.3 Stiskem tlačítka  můžete přepnout na přecházející nebo následující skladbu, číslo skladby se objeví na displeji (001, 002 atd.).
- 6.4 Zařízení USB: USB2.0, systém FAT, maximální paměť 32G.

7. FM radio

- 7.1 Stiskem tlačítka  vyberte mód FM, na displeji se objeví „FM“.
- 7.2 Stiskem tlačítka  po dobu 1 sekundy zahájíte režim automatického ladění. Ladění se zastaví na první nalezené rozhlasové stanici.
- 7.3 Stiskem tlačítka  na dobu kratší než 1 sekunda zahájíte ruční ladění, každým stiskem změňte hodnotu o 0,1 MHz.
- 7.4 Stiskněte tlačítko ovládací hlasitosti  pro nastavení hlasitosti, na displeji se zobrazí odpovídající hodnota hlasitosti.
- 7.5 Rozsah frekvencí: 87,5-108 MHz.

8. Bluetooth

- 8.1 Stiskem tlačítka  vyberte mód Bluetooth (BT), na displeji se objeví „BT“.
Na zařízení s BT zapněte vyhledávání zařízení s BT a vyberte ze seznamu nalezených zařízení „SAUNA BT“. Tím dojde ke spojení obou zařízení.
- 8.2 Po přepnutí do jiného režimu (FM, USB) Bluetooth spojení ukončíte.
- 8.3 Při přepnutí z jiného režimu zpět do režimu BT se automaticky připojí k naposledy zvolenému zařízení, ale nebude automaticky přehrávat hudbu.
- 8.4 Po úspěšném spojení se ozve pípnutí.
- 8.5 Po úspěšném párování se na displeji objeví „BLUE“.
- 8.6 Stiskem tlačítka  můžete přepnout na přecházející nebo následující skladbu.
- 8.7 Stiskněte tlačítko ovládací hlasitosti  pro nastavení hlasitosti, na displeji se zobrazí odpovídající hodnota hlasitosti.

Bezpečnostní pokyny užívání sauny



- Před každým zapnutím saunu prohlédněte, zda není poškozená či se uvnitř nenacházejí nevhodné předměty.
- Nepoužívejte infrasaunu a finskou saunu současně, jinak by mohlo dojít k poškození.
- Saunu neopravujte svépomocí. V případě jakéhokoliv problému se obraťte přímo na prodejce. Neoprávněné pokusy o opravu mohou vést k porušení bezpečnostních zásad a neplatnosti záruky.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, je třeba zajistit okamžitou výměnu zástupcem výrobce nebo jinou kvalifikovanou osobou. Horký napájecí kabel znamená problém s napájecím zařízením. V takovém případě kontaktujte výrobce nebo kvalifikovaný servis.
- V případě výměny náhradních dílů se ujistěte, že jsou kompatibilní s daným typem sauny a mají stejné parametry jako původní díly. Použití neautorizovaných dílů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím. Po opravě pověřte servisního technika bezpečnostní kontrolou. Teprve poté je možné saunu znovu používat.
- Nepoužívejte saunu během bouře, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je sauna v pracovním režimu, nikdy v ní neusínejte.
- Opakovaně nezapínejte a nevypínejte napájecí a topný systém, hrozí poškození elektrického zařízení.
- Některé modely saun jsou vybaveny střešními světly, která během provozu dosahují vysokých teplot. Při svícení se jich nedotýkejte, hrozí popálení. Buďte opatrní i cca 20 minut po zhasnutí.
- Za provozu sauny se nedotýkejte topného tělesa, jeho teplota je velmi vysoká a hrozí popáleniny. Topné těleso nezakrývejte, může vzniknout požár.
- Děti mohou saunu používat pouze pod dohledem dospělých.
- Neukládejte žádné předměty na horní nebo vnitřní stěny sauny. Do sauny nevnašejte domácí zvířata, kovové předměty. Sauna není určena k sušení prádla.

Kdy saunu nepoužívat



- Sauna není vhodná pro osoby:
 - se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud není zajištěn jejich dohled a instruktáž
 - které nejsou seznámeny s obsluhou v rozsahu tohoto návodu
 - pod vlivem léků, omamných prostředků apod., snižujících schopnost rychlé reakce
- Nepoužívejte saunu po náročném fyzickém výkonu. Počkejte cca 30 minut, dokud se vaše tělo neochladí.
- Při používání sauny hrozí přehřátí organismu. Myslete na to, že tělesná teplota by neměla přesáhnout 39°C (103°F). Mezi příznaky nadměrného přehřátí organismu patří závratě, letargie, ospalost a mdloby. Následky nadměrného přehřátí organismu mohou zahrnovat neschopnost vnímat teplo, tělesnou neschopnost opustit saunu, neuvědomění si hrozícího nebezpečí, ztrátu vědomí a poškození plodu u těhotných žen. Při nastavování teploty sauny buďte proto mimořádně opatrní.
- Vysoké teploty mohou negativně působit na osoby s roztroušenou sklerózou, systémovým lupus erythematoses, diabetickou neuropatií, Parkinsonovou chorobou, nádory centrálního nervového systému nebo adrenalinovou nedostatečností (např. Addisonova choroba).
- Používání sauny by se měly vyvarovat osoby trpící hemofilii či krvácivými stavy. Saunu nedoporučujeme osobám s horečkou či alergií na teplo. Pacient s jakýmkoliv implantátem by měl použití sauny konzultovat se svým lékařem.
- Pokud berete jakékoliv léky, užití sauny konzultujte s lékařem nebo farmakologem. Některé léky mohou ovlivnit schopnost těla regulovat teplotu. Sem patří například diuretika, antihistaminy, betablokátory nebo barbituráty.
- Tepelná terapie je nevhodná pro pacienty s některými srdečními chorobami včetně hypertenze, hypotenze, chronického srdečního selhání nebo problémy s koronární cirkulací. Pokud trpíte jednou z těchto nemocí, dlouhé vystavování vysokým teplotám pro vás může být nebezpečné. Tato kontraindikace se týká i pacientů s léky na úpravu tlaku nebo s kardiostimulátorem.
- Děti a lidé vyššího věku by měli užívání sauny konzultovat s lékařem. Tělesná teplota se u dětí zvyšuje velmi rychle a jejich tělesná termoregulace není ještě



- Nepoužívejte čisticí prostředky, které mohou dřevo zabarvit nebo dokonce zanechat stopy. Vhodné nejsou ani přípravky, které se vlivem tepla uvolňují.

Používejte výhradně přípravek Saunareiniger.



- **Při údržbě sauny nepoužívejte barvy, mořidla ani jiné chemické nátěry. Horko může způsobit uvolňování škodlivých výparů, které mohou způsobit vážné zdravotní problémy!**

POZOR – v žádném případě NEPOUŽÍVEJTE prostředky na bázi chlóru!!!

- V sauně pravidelně zametejte nebo vysávejte podlahu a lavice.
- Interiér ani vnější stěny sauny nikdy nepolévejte vodou.
- Po čištění nechte saunu dostatečně vyvětrat, aby se uvnitř nedržela vlhkost, ale dbejte na to, aby sauna neschla příliš rychle. V případě příliš rychlého vysušení se může dřevo začít kroutit a popraskat.
- Dřevěné části sauny by neměly přijít do styku s pokožkou. Pot se pak vsakuje do dřeva a může zapříčinit tvorbu plísní, případně černání dřeva. Používejte ručník jak na sedák lavice, tak i na opěrky.
- Po saunování nechte kamna běžet po dobu cca 10 minut, aby sauna vyschla.
- Nenechávejte v sauně nádoby s vodou.
- Nepoužívejte nádoby ani jiné předměty z mědi. Měď může na dřevě zanechat stopy.
- Zajistěte správnou ventilaci vzduchu v sauně.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubových spojů.
- Pravidelně kontrolujte elektrické přívodní kabely, zda nejeví známky poškození. V případě poškození saunu nepoužívejte, odpojte od sítě a nechte opravit.
- Saunové kameny překládejte nejméně 1 × ročně, příliš malé kameny vytřídte a odstraňte také případný kamenný prach nebo úlomky kamenů. Doporučuje se každé 2 roky kameny vyměnit.



Příslušenství

Při saunování můžete použít řadu doplňků, jako jsou masážní pomůcky nebo peelingové soli, které zážitek ještě umocní. Kompletní nabídku najdete na www.marimex.cz.

Záruční podmínky

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SE ŘÍDÍ REKLAMAČNÍM ŘÁDEM, KTERÝ NALEZNETE NA WWW.MARIMEX.CZ. USCHOVEJTE SI NÁVOD, PRODEJNÍ DOKLAD A SÉRIOVÉ ČÍSLO VÝROBKU (UMÍSTĚNO NA SAUNĚ) PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Likvidace obalu a použitých elektrických a elektronických zařízení

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Použitá elektrická a elektronická zařízení nepatří do komunálního odpadu.

Dodržujte platné předpisy. Chraňte životní prostředí. Pro správnou likvidaci a recyklaci nefungující elektrický přístroj vraťte svému prodejci nebo odevzdejte do určeného sběrného dvora.

Pokud zařízení obsahuje baterie, pak je před odevzdáním prodejci vyjměte. Tento výrobek splňuje veškeré základní bezpečnostní a zdravotní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.




Kontakty

www.marimex.cz

Zákaznické centrum
tel.: 261 222 111

e-mail: info@marimex.cz

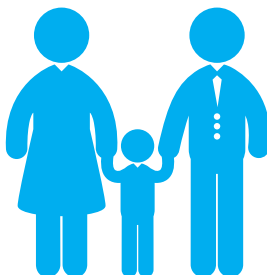

Obsah balenia

Korpus sauny

Označenie	Množstvo
Predná stena + dvere	3
Ľavá stena	2
Pravá stena	2
Podlahový rošt	2
Zadná stena	2
Stropný panel	2
Podpora sedáku lavice	2
Sedák lavice	2
Madlo	2

Dodávané príslušenstvo

Označenie	Množstvo
Kachle SAWO 6 kW, bez prírodného kábla	1
Lávové kamene	1
Ochranný rám kachlí	1
Vedro	1
Naberačka	1
Teploter / vlhkomer	1
Presýpacie hodiny	1
Spojovací materiál	1

Rozmer a váha sauny

Rozmer: šírka × hĺbka × výška =

1 800 x 1 600 x 2 000 mm

Váha: 280 kg

Skôr ako začneme stavať

ODPORÚČANIE PRED STAVBOU


- Skontrolujte si, či rozmery sauny zodpovedajú rozmerom miestnosti, kde budete saunu užívať. Zvýšenú pozornosť venujte vstupným dverám sauny, ktoré pri otváraní zaberú ďalší priestor.
- Dbajte prosím na to, aby zvolený priestor spĺňal nasledovné parametre:
Sauna je určená len do vnútorných, temperovaných priestorov s možnosťou odvetrávania. Nie je možné ju umiestniť do vonkajších alebo iných nezateplených priestorov.
- Pre umiestnenie sauny je ideálny priestor s teplotou minimálne 15 °C. teplota okolia priamo ovplyvňuje teplotu vo vnútri sauny. Ak umiestnite saunu do chladného prostredia, vnútorná teplota nedosiahne maximálne hodnoty.
- **Podlaha** pod saunou musí byť rovná, najlepšie vydláždená mrazuvzdornou keramikovou dlažbou bez akýchkoľvek odpadových a iných otvorov. Presah dlažby cez pôdorys sauny aspoň 5 cm na každej strane. Nosnosť podlahy musí zodpovedať hmotnosti sauny, jej príslušenstva a saunujúcich sa osôb.
- Majte na pamäti, že pri montáži sauny je potrebné mať dostatočný manipulačný priestor pre stavbu.
- Postavená a umiestnená sauna musí mať dostatočný priestor okolo všetkých stien a stropu, pre zaistenie správnej cirkulácie vzduchu – min 5–10 cm.



STAVBA KROK ZA KROKOM

Kartóny položte na zem a opatrne ich otvorte. Skontrolujte, či sú všetky diely v poriadku a v správnom množstve.

Tipy: Pred zahájením inštalácie alebo aspoň pred inštalovaním horného dielu stiahnite kryt z horného panelu, aby ste mohli vytiahnuť príslušenstvo, skrutky atď.

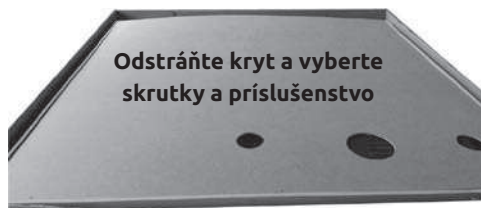

Najčastejšie spôsoby spojenia panelov (stien)

Uzamykatelné spony




Západkový systém



5. UMIESTNENIE SEDÁKU

Do pripravených drážok zasuňte podpory sedákov a zapojte káble lýtkových ohrievačov do zásuviek na zadnej stene. Potom nasadíte na podpery sedáky lavice.

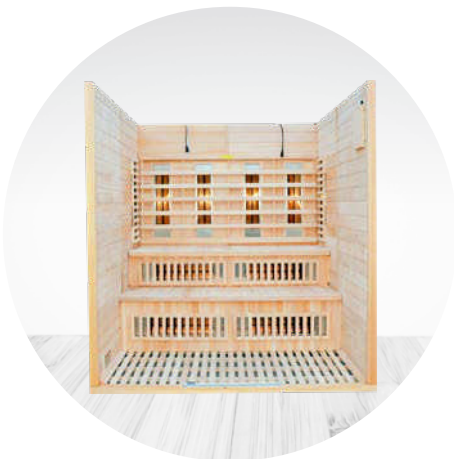

Horná podpora sedáka



Dolná podpora sedáka



Nasadenie horného sedáka



6. UMIESTNENIE STROPU

Strop sa skladá z dvoch panelov (foto 1)

Štápné panely k sebe spojte skrutkami (foto 2)

Červené a biele káble pretiahnite pripravenými otvormi a prepojte (foto 3 a 4)

Na vedenie čiernych káblov stropom využite zárezy v drevených lištách (foto 5)

Strop položte na steny sauny tak, že riadiaca jednotka bude v prednej časti (nad dverami - foto 6)

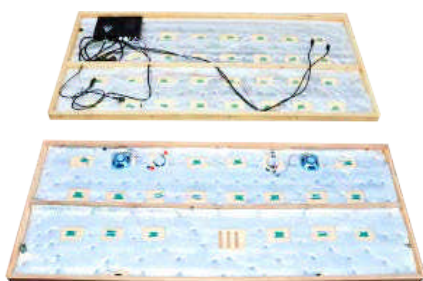


foto 1



foto 2



foto 3

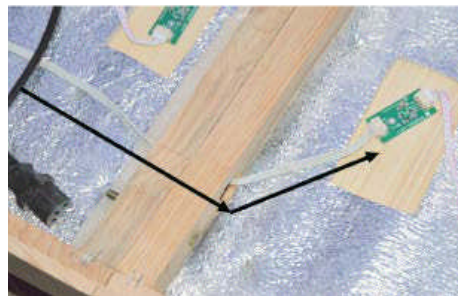


foto 4



foto 5

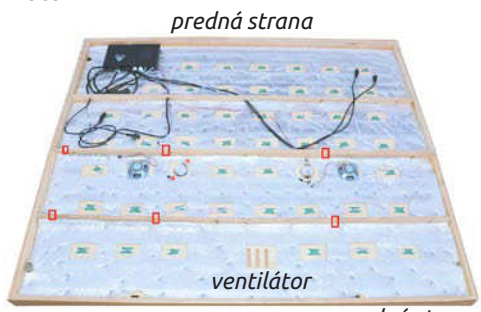



foto 6

predná strana

ventilátor

zadná strana

3) Ovládací panel

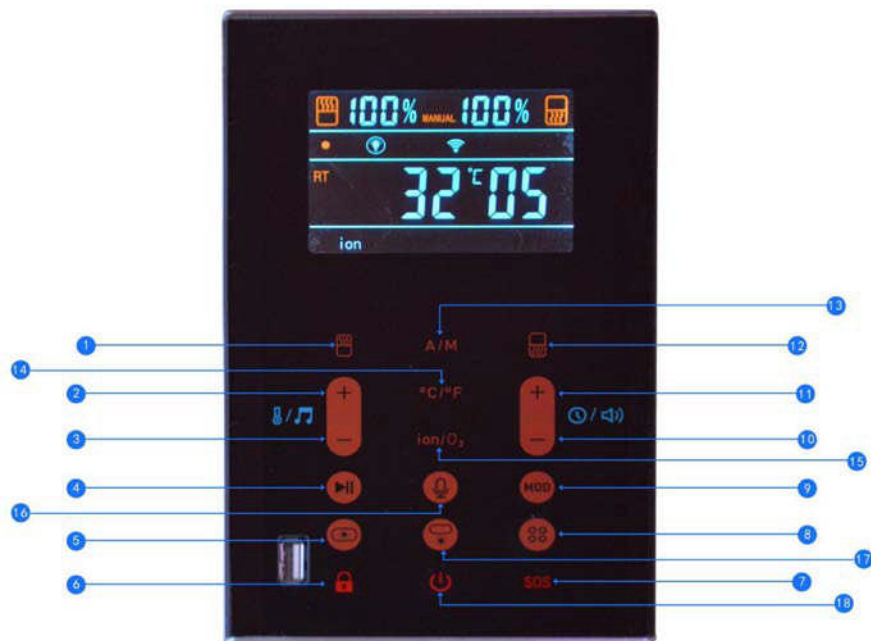

Ovládací panel ovláda iba infračervené saunové ohrievače, fínske saunové kachle sa ovládajú samostatne a na ich obsluhu existuje samostatný návod na použitie. Ak chcete počas tradičného (fínskeho) saunovania využívať funkcie ovládané ovládacím panelom (hudba alebo svetelná terapia), nastavte na ovládacom paneli čas na 1 minútu. Po uplynutí 1 minúty môžete spustiť fínsku saunu a súčasne používať funkcie svetelnej terapie a hudby.

Číslo	Popis	Číslo	Popis
1	Nastavenie intenzity oblasti jedna	10	Zníženie hlasitosti/času saunovania
2	Zvýšenie teploty / Predchádzajúca skladba	11	Zvýšenie hlasitosti/času saunovania
3	Zníženie teploty / Dalšia skladba	12	Nastavenie intenzity oblasti dva
4	Prehrávanie / Pauza	13	Automatické/ručné nastavenie intenzity
5	Svetlo na čítanie	14	Celsius / Fahrenheit stupnica
6	Zámok	15	Ionizátor
7	SOS	16	Hlasové ovládanie
8	LED svetelná terapia	17	Vonkajšie svetlo
9	Zdroj hudby	18	Zapnuté / Vypnuté


5.3 Svetelná terapia: Ak chcete rozsvietiť svetelnú terapiu, stlačte tlačidlo .


Po zapnutí bude svetlo biele, každé ďalšie stlačenie zmení farbu na ďalšiu, ôsme stlačenie sa vráti na bielu, deviate stlačenie vypne svetelnú terapiu, pozri tabuľku nižšie.


Ak stlačíte tlačidlo na viac ako 3 sekundy, farby sa automaticky zmenia v nasledujúcom poradí .

Počet stlačení	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Farva	Zapnutie terapie – biela	Modrá	Azúrová	Fialová	Žltá	Červená	Zelená	Bielá	Vypnutie terapie

6. MP3

6.1 Pripojte zariadenie USB k ovládacímu panelu a stlačte tlačidlo  na výber režimu MP3, na displeji sa zobrazí „MP3“.


6.2 Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti  na nastavenie hlasitosti, na displeji sa zobrazí príslušná hodnota hlasitosti.


6.3 Stlačením tlačidla  môžete prepnúť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu, na displeji sa zobrazí číslo skladby (001, 002 atď.).


6.4 Zariadenie USB: USB2.0, systém FAT, maximálna pamäť 32G.

7. FM rádio

7.1 Stlačením tlačidla  vyberte režim FM, na displeji sa zobrazí „FM“.


7.2 Stlačením tlačidla  na 1 sekundu, aby sa spustil režim automatického ladenia. Ladenie sa zastaví na prvej nájdenej rozhlasovej stanici.

7.3 Stlačením tlačidla  spustenie manuálneho ladenia na menej ako 1 sekundu, každé stlačenie zmení hodnotu o 0,1 MHz.

7.4 Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti  na nastavenie hlasitosti, na displeji sa zobrazí príslušná hodnota hlasitosti.

7.5 Frekvenčný rozsah: 87,5-108 MHz.

8. Bluetooth

8.1 Stlačením tlačidla  vyberte režim Bluetooth (BT), na displeji sa zobrazí BT. Na zariadení BT zapnite vyhľadávanie zariadení BT a zo zoznamu nájdených zariadení vyberte „SAUNA BT“. Tým sa obe zariadenia spoja.


8.2 Po prepnutí do iného režimu (FM, USB) sa pripojenie Bluetooth ukončí.

8.3 Pri prepnutí z iného režimu späť do režimu BT sa automaticky pripojí k poslednému vybranému zariadeniu, ale nebude automaticky prehrávať hudbu.

8.4 Po úspešnom pripojení sa ozve pípnutie.



8.5 Po úspešnom spárovaní sa na displeji zobrazí „BLUE“.

8.6 Stlačením tlačidla  môžete prepnúť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

8.7 Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti  na nastavenie hlasitosti, na displeji sa zobrazí príslušná hodnota hlasitosti.

- 8.8 Ak odpojíte zariadenie Bluetooth, sauna sa automaticky neprepne do iného režimu.
8.9 Pripojenie je možné so zariadeniami s rozhraním BT 5.0.


Ďalšie informácie:

- 1 Stlačením tlačidla  prepínate medzi režimami USD, FM a Bluetooth.
- 2 Stlačením tlačidla  môžete pozastaviť a znovu spustiť prehrávanie.
- 3 Keď je aktivovaný hudobný režim, na spoločných tlačidlách pre ovládanie hlasitosti/ času sauny alebo výber skladby/nastavenie teploty funguje iba hudobný režim.
- 4 Všetky hudobné režimy (USD, FM, Bluetooth) majú rovnaké nastavenie hlasitosti.
- 5 Pri dosiahnutí minimálnej alebo maximálnej hlasitosti zaznie zvukový signál.
- 6 Ak sa počas 5 sekúnd nevykoná žiadna operácia, na displeji sa opäť zobrazí teplota a čas.


9. Ionizátor

 Táto funkcia nie je aktívna.

10. Hlasové ovládání

 Táto funkcia nie je aktívna.

11. Detský zámok

Keď je sauna zapnutá, detská poistka je vypnutá, ak ju chcete zapnúť, stlačte tlačidlo . Teraz sú funkčné iba detský zámok a tlačidlo SOS. Ak chcete ovládací panel opäť odomknúť, stlačte tlačidlo detskej poistky na 5 sekúnd.

12. SOS

Stlačením tlačidla SOS  aktivujete funkciu alarmu, sauna spustí núdzové pípanie.

Bezpečnostné pokyny používania sauny



- Pred každým zapnutím saunu prezrite, či nie je poškodená či sa vnútri nenachádzajú nevhodné predmety.
- Prosím, nepoužívajte infračervenú saunu a tradičnú saunu v rovnakom čase, inak môže dôjsť k poškodeniu.
- Saunu neopravujte svojpomocne. V prípade akéhokoľvek problému sa obráťte priamo na predajcu. Neoprávnené pokusy o opravu môžu viesť k porušeniu bezpečnostných zásad a neplatnosti záruky.
- Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, je potrebné zabezpečiť okamžitú výmenu zástupcom výrobcu alebo inou kvalifikovanou osobou. Horúci napájací kábel znamená problém s napájacím zariadením. V takom prípade kontaktujte výrobcu alebo kvalifikovaný servis.
- V prípade výmeny náhradných dielov sa uistite, že sú kompatibilné s daným typom sauny a majú rovnaké parametre ako pôvodné diely. Použitie neautorizovaných dielov môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným nebezpečenstvám. Po oprave poverte servisného technika bezpečnostnou kontrolou. Až potom je možné saunu znovu používať.
- Nepoužívajte saunu počas búrky, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je sauna v pracovnom režime, nikdy v nej nezaspiťe.
- Opakovane nezapínajte a nevypínajte napájací a vykurovací systém, hrozí poškodenie elektrického zariadenia.
- Niektoré modely sú sú vybavené strešnými svetlami, ktoré počas prevádzky dosahujú vysokých teplôt. Pri svietení sa ich nedotýkajte, hrozí popálenie. Buďte opatrní aj cca 20 minút po zhasnutí.
- Za prevádzky sauny sa nedotýkajte ohrievačov, hrozia popáleniny. Ohrievače nezakrývajte, môže vzniknúť požiar.
- Deti môžu saunu používať len pod dohľadom dospelých.
- Neukladajte žiadne predmety na hornú alebo vnútornú stenu sauny. Do sauny nevnašajte domáce zvieratá, kovové predmety. Sauna nie je určená na sušenie bielizne.

Kedy saunu nepoužívať



- Sauna nie je vhodná pre osoby:
 - so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, pokiaľ nie je zaistený ich dohľad a inštruktáž
 - ktoré nie sú oboznámené s obsluhou v rozsahu tohto návodu
 - pod vplyvom liekov, omamných prostriedkov a pod., znižujúcich schopnosť rýchlejšie reakcie
- Nepoužívajte saunu po náročnom fyzickom výkone. Počkajte cca 30 minút, kým sa vaše telo neochladí.
- Pri používaní sauny hrozí prehriatie organizmu. Myslíte na to, že telesná teplota by nemala presiahnuť 39 ° C (103 ° F). Medzi príznaky nadmerného prehriatia organizmu patrí závraty, letargia, ospalosť a mdloby. Následky nadmerného prehriatia organizmu môžu zahŕňať neschopnosť vnímať teplo, telesnú neschopnosť opustiť saunu, nevedomenie si hroziaceho nebezpečenstva, stratu vedomia a poškodenia plodu u tehotných žien. Pri nastavovaní teploty sauny buďte preto mimoriadne opatrní.
- Vysoké teploty môžu negatívne pôsobiť na osoby s roztrúsenou sklerózou, systémovým lupus erythematosus, diabetickou neuropatiou, Parkinsonovou chorobou, nádory centrálného nervového systému alebo adrenalinovú nedostatočnosťou (napr. Addisonova choroba).
- Používanie sauny by sa mali vyvarovať osoby trpiace hemofiliou či poruchami krvácania. Saunu neodporúčame osobám s horúčkou či alergiou na teplo.
- Pacient s akýmkoľvek implantátom by mal použitie sauny konzultovať so svojím lekárom.
- Ak beriete akékoľvek lieky použitie sauny konzultujte s lekárom alebo farmakológom. Niektoré lieky môžu ovplyvniť schopnosť tela regulovať teplotu. Sem patria napríklad diuretiká, antihistaminiká, beta-blokátory alebo barbituráty.
- Tepelná terapia je nevhodná pre pacientov s niektorými srdcovými chorobami vrátane hypertenzie, hypotenzia, chronického srdcového zlyhania alebo problémy s koronárnou cirkuláciou. Ak trpíte jednou z týchto chorôb, dlhé vystavovanie vysokým teplotám pre vás môže byť nebezpečné. Táto kontraindikácia sa týka aj pacientov s liekmi na úpravu tlaku alebo s kardiostimulátorom.



- Deti a ľudia vyššieho veku by mali užívanie sauny konzultovať s lekárom. Telesná teplota sa u detí zvyšuje veľmi rýchlo a ich telesná termoregulácia ešte nie je tak vyvinutá ako u dospelých. Naopak u starších osôb sa schopnosť udržiavania optimálnej telesnej teploty a funkcia potných žliaz postupom času znižuje.
- V prípade úrazu kĺbu neodporúčame navštevovať saunu minimálne 48 hodín alebo kým opuch a začervenanie nevyzmiznú. U chronických opuchov kĺbov hrozí, že na tepelnú terapiu nebudú reagovať priaznivo.
- Počas tehotenstva (alebo aj pri podozrení) používanie sauny neodporúčame. Pri zvyšovaní telesnej teploty môže totiž dochádzať k zvyšovaniu teploty abiotickej tekutiny, čo by v extrémnych prípadoch mohlo viesť k poškodeniu plodu a vrodeným chybám. U tehotných žien je zvýšené riziko prehriatia organizmu a následného bezvedomia.

Odporúčanie

Starostlivosť o saunu



- Na drevených častiach sauny, ktoré sú pohľadovo skryté, sa môžu vyskytovať drobné poškodenia vzniknuté pri výrobe (vrypy, škrabance a i.). Ktoré nemajú vplyv na funkciu sauny ani neznižujú jej konečný vzhľad.
- Počas používania sauny môžu v dreve vzniknúť drobné trhliny. Nejedná sa o vadu, ale o bežnú vlastnosť použitého dreva.
- Dvere sauny nie sú konštruované pre hermetické uzatvorenie. Ak používate saunu na chladnom mieste, môžete dvere opatriť vhodným tesnením.
- Vysoká teplota spoločne s vlhkosťou je vhodným prostredím pre tvorbu plesní, preto je nutné saunu dostatočne často vetrať, aby sa drevené povrchy náležite vysušili
- Drevený povrch obkladov a vnútorného vybavenia je dôležité taktiež udržiavať čistý a hygienicky nezávadný.
- Čistenie vykonávame navlhčenou handričkou, prípadne mäkkou kefou alebo špongiou.
- Na čistenie sauny nepoužívajte kvapalné čistiace prostriedky ani aerosólové čističlá pokiaľ nie sú na to priamo určené.



- Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré môžu drevo zafarbiť alebo dokonca zanechať stopy. Vhodné nie sú ani prípravky, ktoré sa vplyvom tepla uvoľňujú.

Používajte výhradne prípravok Saunareiniger.



- **Pri údržbe sauny nepoužívajte farby, moridlá ani iné chemické nátery. Horúčava môže spôsobiť uvoľňovanie škodlivých výparov, ktoré môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy!**

POZOR: V žiadnom prípade NEPOUŽÍVAJTE čistiace prípravky na báze chlóru!!!

- V Saune pravidelne zametajte alebo vysávajte podlahu a lavice.
- Interiér ani vonkajšie steny sauny nikdy nepolievajte vodou.
- Po čistení nechajte saunu dostatočne vyvetrať, aby sa vo vnútri nedržala vlhkosť, ale dbajte na to, aby sauna neschla príliš rýchlo. V prípade príliš rýchleho vysušenia sa môže drevo začať krútiť a popraskať.
- Drevené časti sauny by nemali prísť do styku s pokožkou. Pot sa potom vsakuje do dreva a môže zapríčiniť tvorbu plesní, prípadne černanie dreva. Používajte uterák ako na sedák lavice, tak i na opierky.
- Po saunovaní nechajte pec bežať po dobu cca 10minút, aby sauna vyschla.
- Nenechávajte v saune nádoby s vodou.
- Nepoužívajte nádoby ani iné predmety z medi. Med' môže na dreve zanechať stopy.
- Zabezpečte správnu ventiláciu vzduchu v saune.
- Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutkových spojov.
- Pravidelne kontrolujte elektrické prívodné káble, či nejavia známky poškodenia. V prípade poškodenia saunu nepoužívajte, odpojte od siete a nechajte opraviť.
- Saunové kamene prekladajte najmenej 1x ročne, príliš malé kamene vytried'te a odstráňte tiež prípadný kamenný prach alebo úlomky kameňov. Odporúča sa každé 2 roky kamene vymeniť.



Prísľušenstvo

Pri saunovaní môžete použiť rad doplnkov, ako sú masážne pomôcky alebo peelingové soli, ktoré zážitok ešte umocní. Kompletnú ponuku nájdete na www.marimex.sk.

Záručné podmienky

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SA RIADIA REKLAMAČNÝM PORIADKOM
NA WWW.MARIMEX.SK

USCHOVAJTE SI NÁVOD, PREDAJNÝ DOKLAD A SÉRIOVÉ ČÍSLO VÝROBKU
(UMIESTNENÝ NA SAUNE) PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Likvidácia obalu a použitých elektrických a elektronických zariadení

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Použité elektrické a elektronické zariadenia nepatria do komunálneho odpadu. Dodržujte platné predpisy. Chráňte životné prostredie. Pre správnu likvidáciu a recykláciu nefungujúci elektrický prístroj vráťte svojmu predajcovi alebo odovzdajte do určeného zberného dvora. Ak zariadenie obsahuje batérie, potom ich pred odovzdaním predajcovi vyberte. Tento výrobok spĺňa všetky základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Chyby v tlači sú vyhradené.



Kontakty

www.marimex.sk

Zákaznícke centrum
tel.: 02/330 04 194

e-mail: info@marimex.sk

