

NÁVOD NA INSTALACI WI-FI MODULU K SAUNĚ

MANUÁLNÍ PŘIPOJENÍ MODULU



- 1 Sundejte střechu z vrchní části sauny.





- 2 Odšroubujte kryt a otevřete řídicí jednotku.



- 3 Protáhněte kabel od Wi-Fi modulu otvorem v krytu.

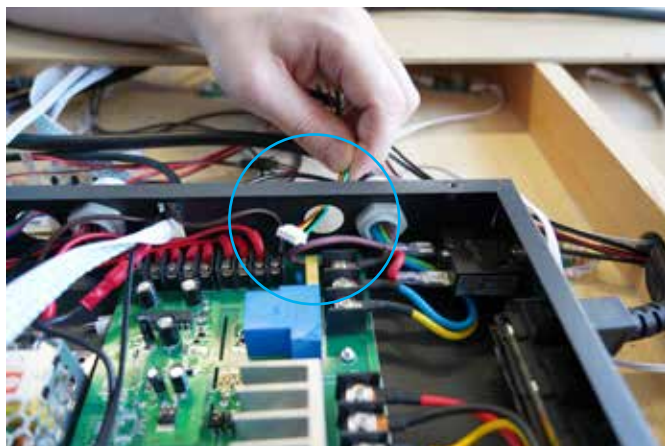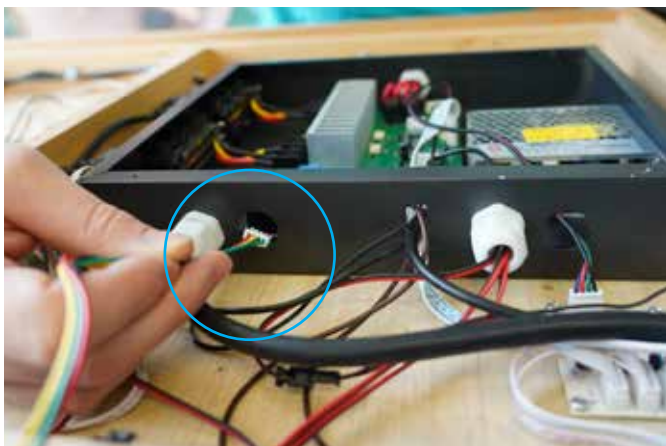

- 4 Připojte kabel do zdířky označené „WIFI“.

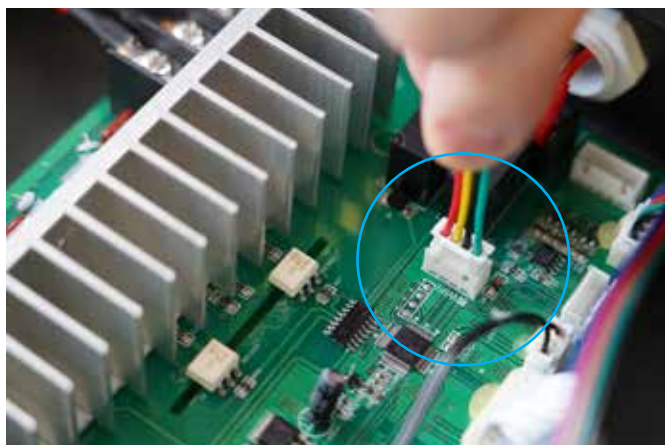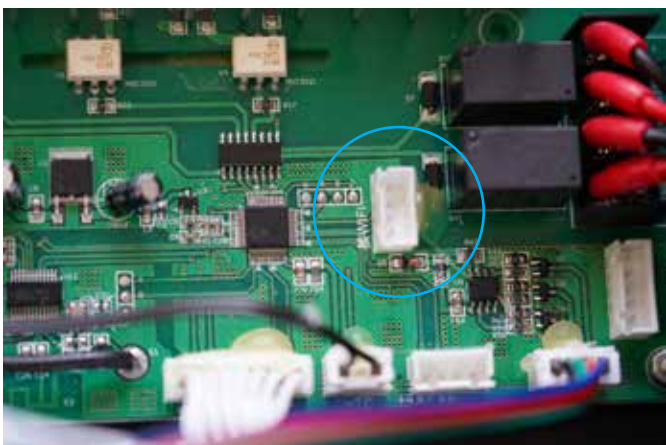

- 5 Kryt uzavřete a opět přišroubujte.



- 6 Střechu umístěte a přišroubujte až po spárování sauny s mobilní aplikací. Je možné, že bude potřeba Wi-Fi modul restartovat.




STAŽENÍ APLIKACE SMARTLIFE

Aplikaci jednoduše stáhnete na **Obchod Play** i na **App Store**.




SPUŠTĚNÍ APLIKACE

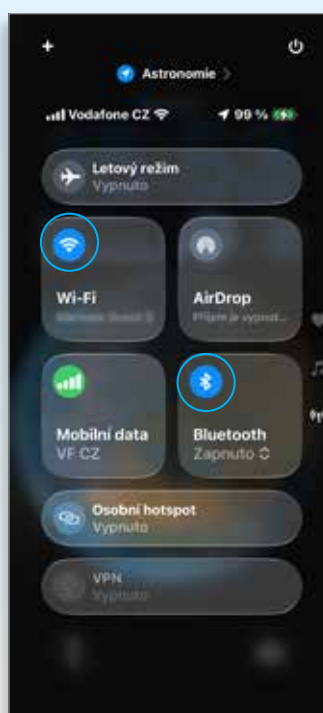

1

V telefonu zapněte **Bluetooth** a **Wi-Fi**.

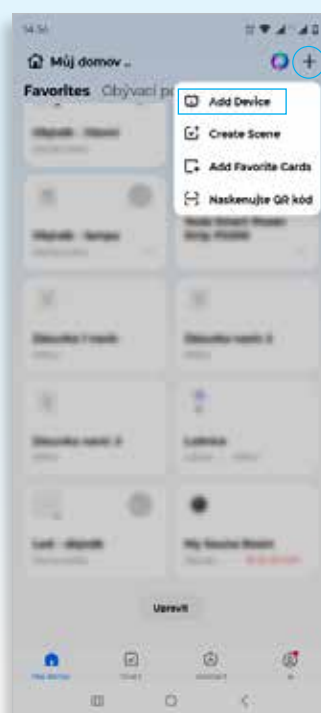


2

Otevřete aplikaci SmartLife, vpravo nahoře klikněte na symbol plus a zvolte „**Add Device**“.



3

Spustí se vyhledávání dostupných zařízení a v možnostech se objeví sauna.

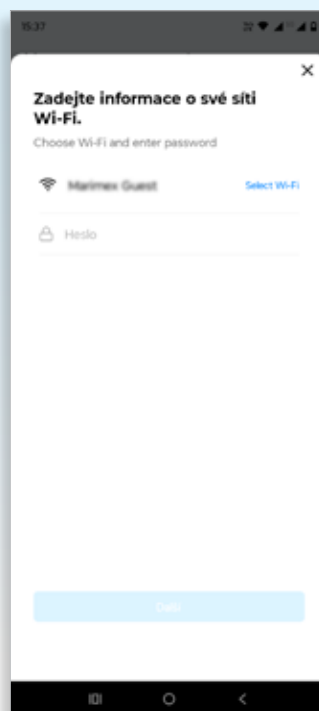

4


Po kliknutí na saunu je nutné zvolit Wi-Fi síť a zadat heslo.



5

Pokud by se sauna nepřipojila, tak:

- může být špatně zadané heslo na Wi-Fi
- může být špatně vybraná síť (pokud je Wi-Fi rozdělená, je potřeba zvolit síť 2,4 GHz a nikoliv 5 GHz)
- je potřeba restartovat Wi-Fi modul tisknutím tlačítka „RESET“ přibližně po dobu 5 vteřin, dokud se nezačne blikat zelená kontrolka

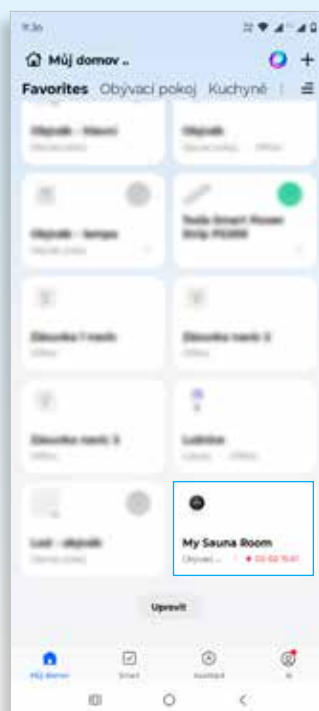

6

Po úspěšném přidání sauny se její zástupce přidá na domovskou obrazovku aplikace.



OVLÁDÁNÍ SAUNY PŘES APLIKACI

1


Kliknutím na zástupce sauny se dostanete do menu. Jakmile je sauna zapnutá lze ovládat následující nastavení a funkce*.

-/+

Nastavení teploty, na kterou budou topidla vyhřívat saunu.

Child lock

Dětský zámek, pojistka proti náhodnému ovládání displeje.

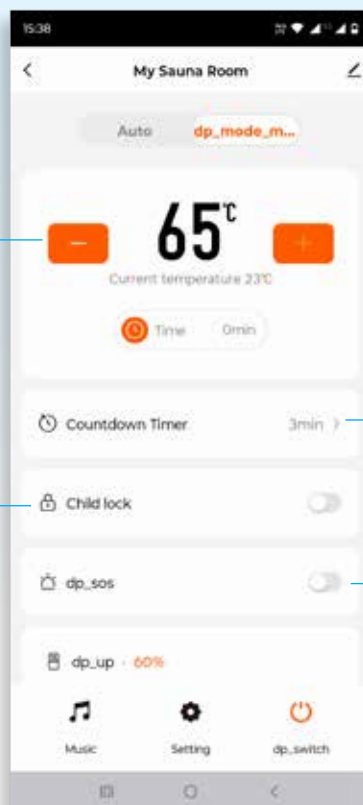

Countdown Timer

Zapíná nahřívání sauny na určitou dobu. Lze jej nastavit minimálně na minutu.

Dp_sos

Spustí SOS signál.


*Dostupnost některých funkcí závisí na typu sauny.

2

Po stisknutí možnosti „**Music**“ lze ovládat následující nastavení a funkce.

Mp3, rádio a Bluetooth

Umožňují přepínat mezi zdroji hudby.

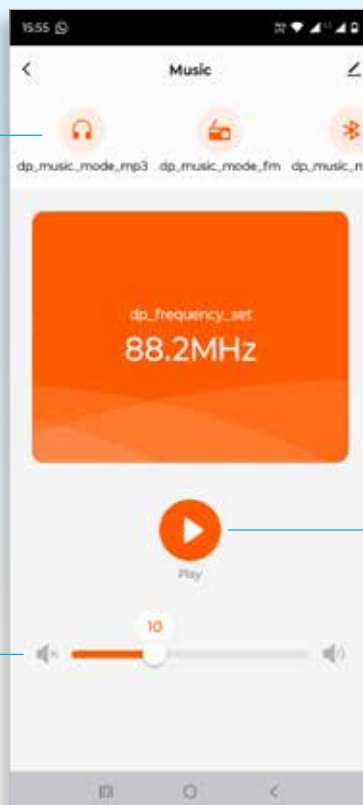

Play

Spouští a stopuje hudbu.

Posuvník

Ovládání hlasitosti.

3

Po stisknutí možnosti „**Settings**“ lze ovládat následující nastavení a funkce.

Dp_ion_o3

Nastavení ionizátoru, pokud nemá ruční ovládání.

Dp_out_lamp

Venkovní světlo.



Light

Vnitřní světlo.

Dp_colour

Barevná světla.

První tlačítko s názvem „**dp_colour_cl...**“ barevná světla vypne.

Následující tlačítka jsou různé barvy. Poslední tlačítko „**dp_colour_cir...**“ spustí mód, kdy jsou barevná světla zapnutá a střídají se barvy.

4

Tlačítkem „**dp_switch**“ se sauna zapíná a vypíná.

