

# airFurniture™

# BEANless Bag™

12

## PŘED NAFUKOVÁNÍM A POUŽÍVÁNÍM SI PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE




### 1. NAFUKOVÁNÍ

**UPOZORNĚNÍ: NEPOUŽÍVEJTE VYSOKOTLAKÉ PUMPY JAKO JE VZDUCHOVÝ KOPRESOR. NEPŘEFUKUJTE VÝROBEK. MŮŽE DOJÍT K PRASKNUTÍ**

- Každá komora je očíslována pro správný postup nafukování. Postupujte dle čísel komor pro správné nafouknutí aby se křeslo/ vak nepoškodilo.
- Vložte trysku pumpy do dvojitého ventilu #1 a pomalu nafoukněte vzduchovou komoru. Nafoukněte ji do cca 80%. **NENAFUKUJTE DO 100% NEBO NEPŘEFUKUJTE.** Opakujte tento postup pro komory #2 a #3. Požadovaná měkkost může být nastavena těmito komorami (přifouknutí a vyfouknutí) po nafouknutí komory #4.
- Vložte trysku pumpy do ventilu komory #4. Nafoukněte ji do cca 80% a vyzkoušejte křeslo/vak. Měkkost upravíte přifouknutím, ufofouknutím.
- Po nafouknutí se ujistěte, že každý ventil je bezpečně uzavřen.

### 2. VYFUKOVÁNÍ

- Odstraňte zátku ventilu. Odstraňte pouzdro ventilu a nechte vzduch vypustit. Po vypuštění vraťte pouzdro i zátku zpět.
- Po vypuštění komory #4, vypustěte zbylé 3 menší komory.

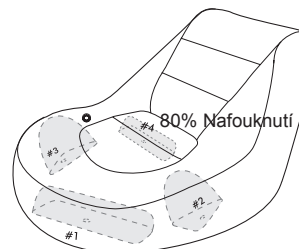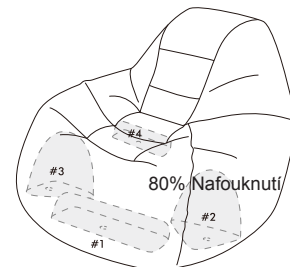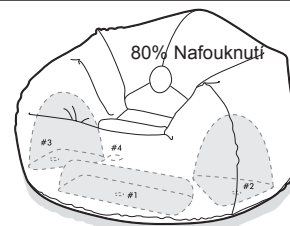

# INTEX®

©2015 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.  
 All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.  
 Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.  
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands  
 www.intexcorp.com