



PŘÍRUČKA PRO SESTAVENÍ VÍŘIVKY

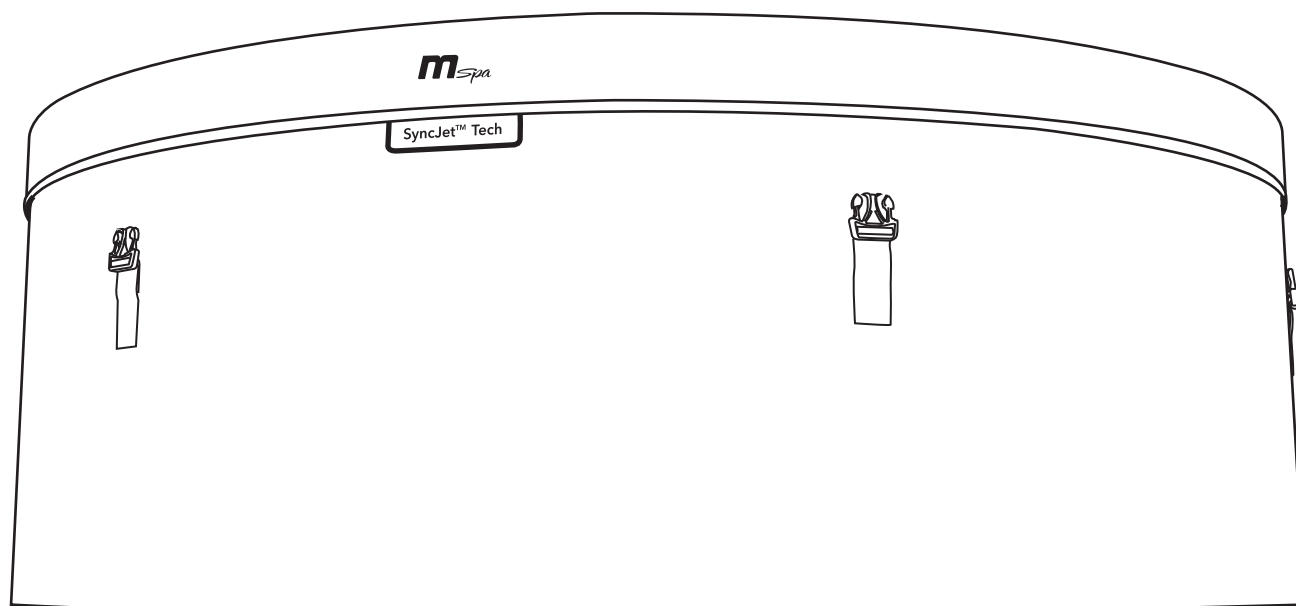

COCOON F-CO066WE
CZ



SPECIFIKACE

Model č.	F-CO066WE
Základní informace	
Počet míst k sezení	6
Objem vody	850 L
Vnější rozměry	Ø 1,8 m
Vnitřní rozměry	Ø 1,6 m
Výška	0.65 m
Hmotnost	43,4 kg
Kryt	PVC umělá kůže s tepelnou izolační mezivrstvou
Materiál vložky	Rhino-Tech™ vyztužené PVC
Specifikace řídicí jednotky	
Řídicí jednotka	AC 220–240 V ~ 50 Hz
Výkon	2300 W
Ohřev	2200 W
Rychlost ohřevu	1,9-2,6 °C/h
Masážní vzduchovač	3 úrovně (úroveň 1: 300 W, úroveň 2: 500 W, úroveň 3: 720 W)
Čerpadlo masážních trysek	SyncJet™: 32W * 3
Filtrační čerpadlo	1800 l/h
Záření UVC	40000 µW

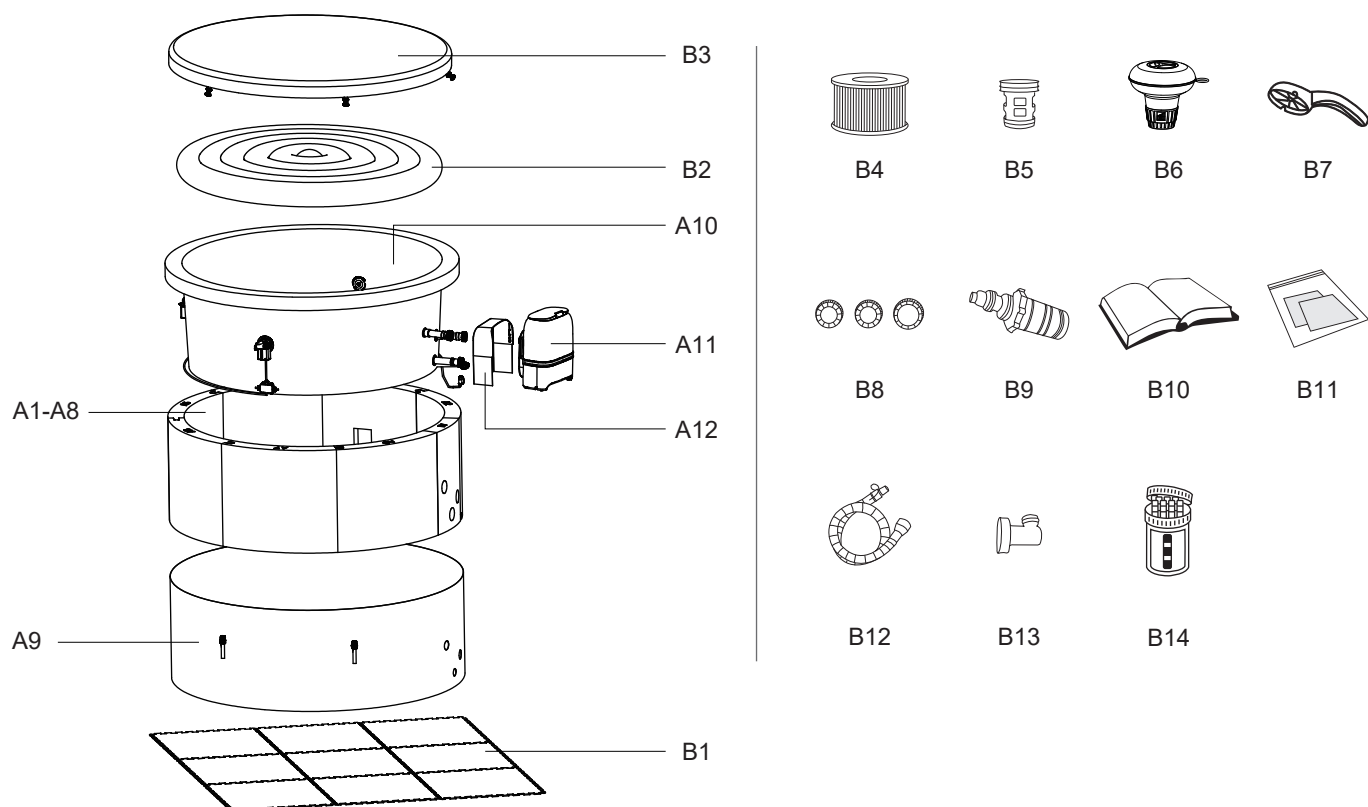





Referenční říslo	Seznam řílů pro montáž řířivky	Mnořství	Karton ř.
A1-A4	Pěnový boční panel	1*4	2/3
A5-A8	Pěnový boční panel	1*4	3/3
A9	Vnější kryt	1	1/3
A10	Vnitřní vložka	1	1/3
A11	Ovládací jednotka	1	1/3
A12	Kryt ve tvaru U	1	1/3
B1	Termoizolační podložka - 9ks	1	2/3
B2	Nafukovací kryt	1	1/3
B3	Horní víko	1	1/3
B4	Filtreační vložka	2	1/3
B5	Základna filtrační vložky	1	1/3
B6	Dávkořač chemikálií pro 1" tablety	1	1/3
B7	Klíč na kryt řívodu/odvodu	1	1/3
B8	Zátky vodních / vzduchových řívodů	1	1/3
B9	Adaptér pro zahradní hadici	1	1/3
B10	Uřivatelřká řírůčka	1	1/3
B11	Opravná sada	1	1/3
B12	Nafukovací hadice	1	1/3
B13	Adaptér pro nafukování	1	1/3
B14	Testovací řroužky	1	1/3

INSTALACE VÍŘIVÉ VANY

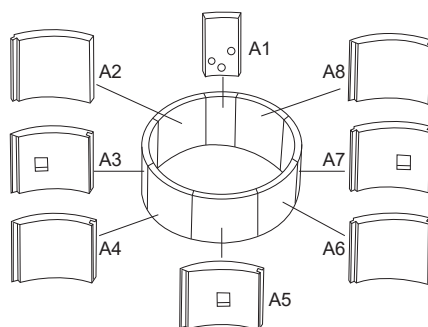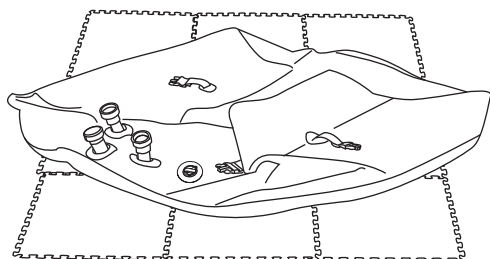


Pěnové panely instalujte v následujícím pořadí:





A1 -> A2 -> A8 -> A3 -> A4 -> A5 -> A6 -> A7

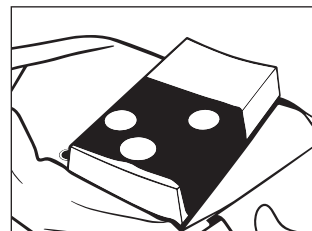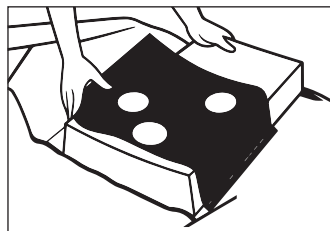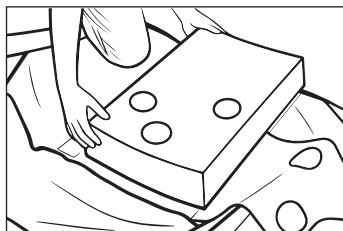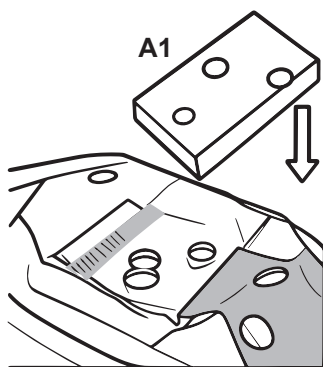






A2 / A8

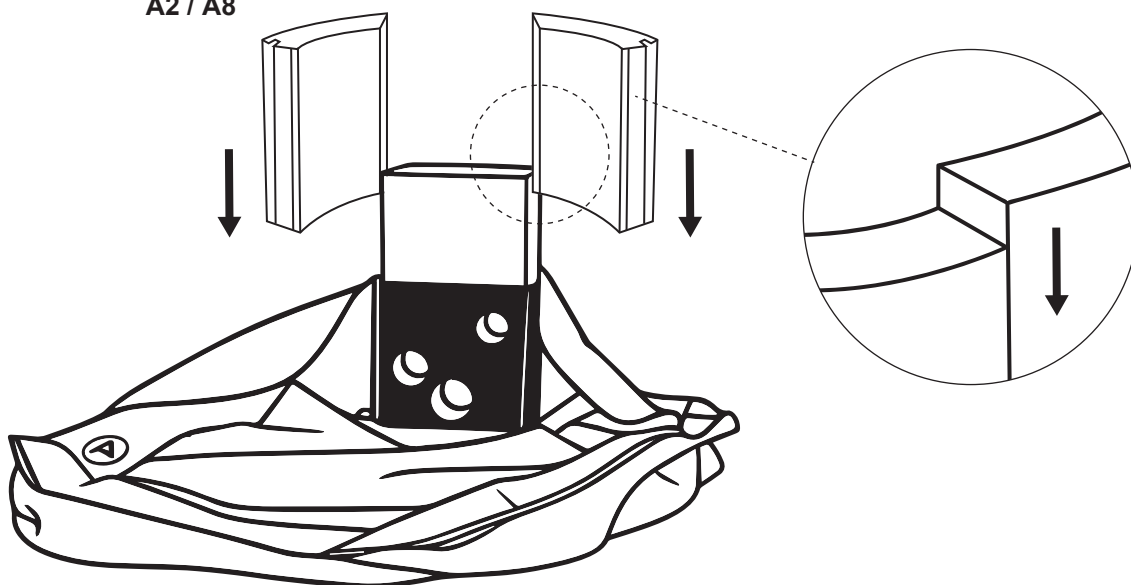

A3 - A7

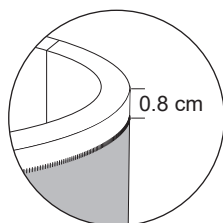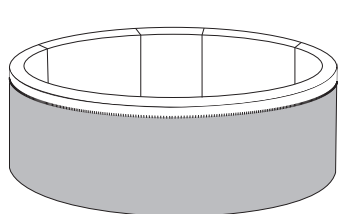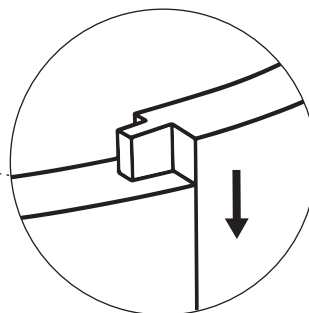
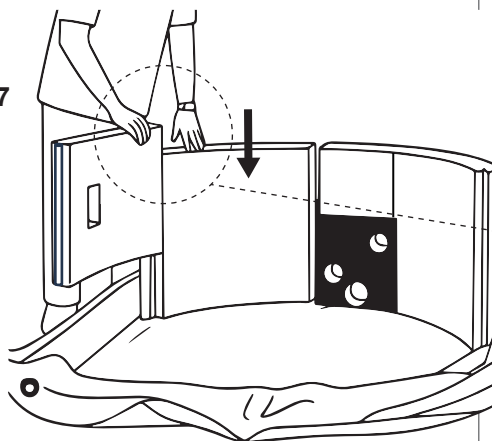


Vytáhněte vnější kryt nahoru a vyhladte okraje.

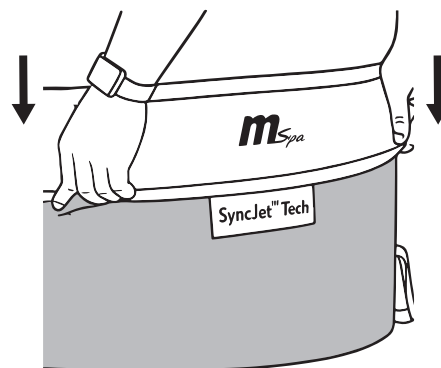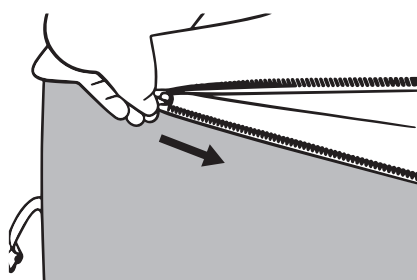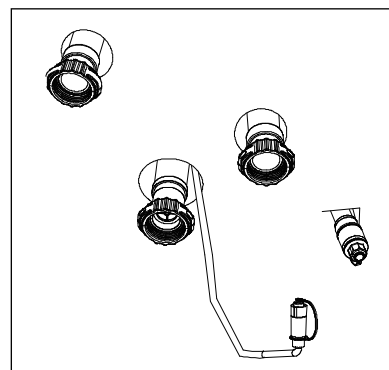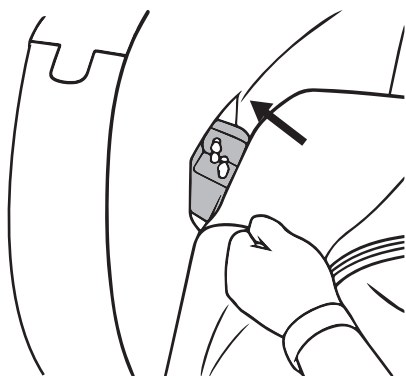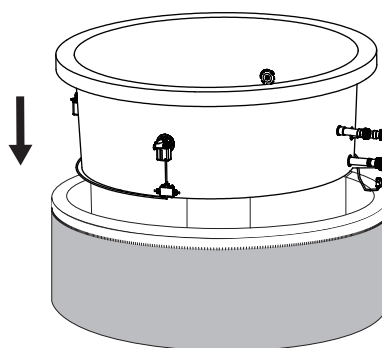





POZOR! Před připojením napájecího kabelu Jet se ujistěte, že je ovládací jednotka vypnutá.

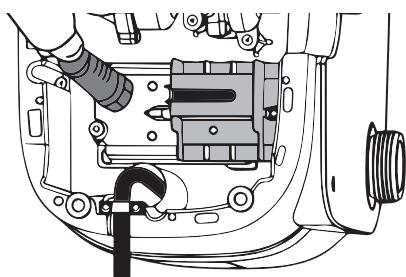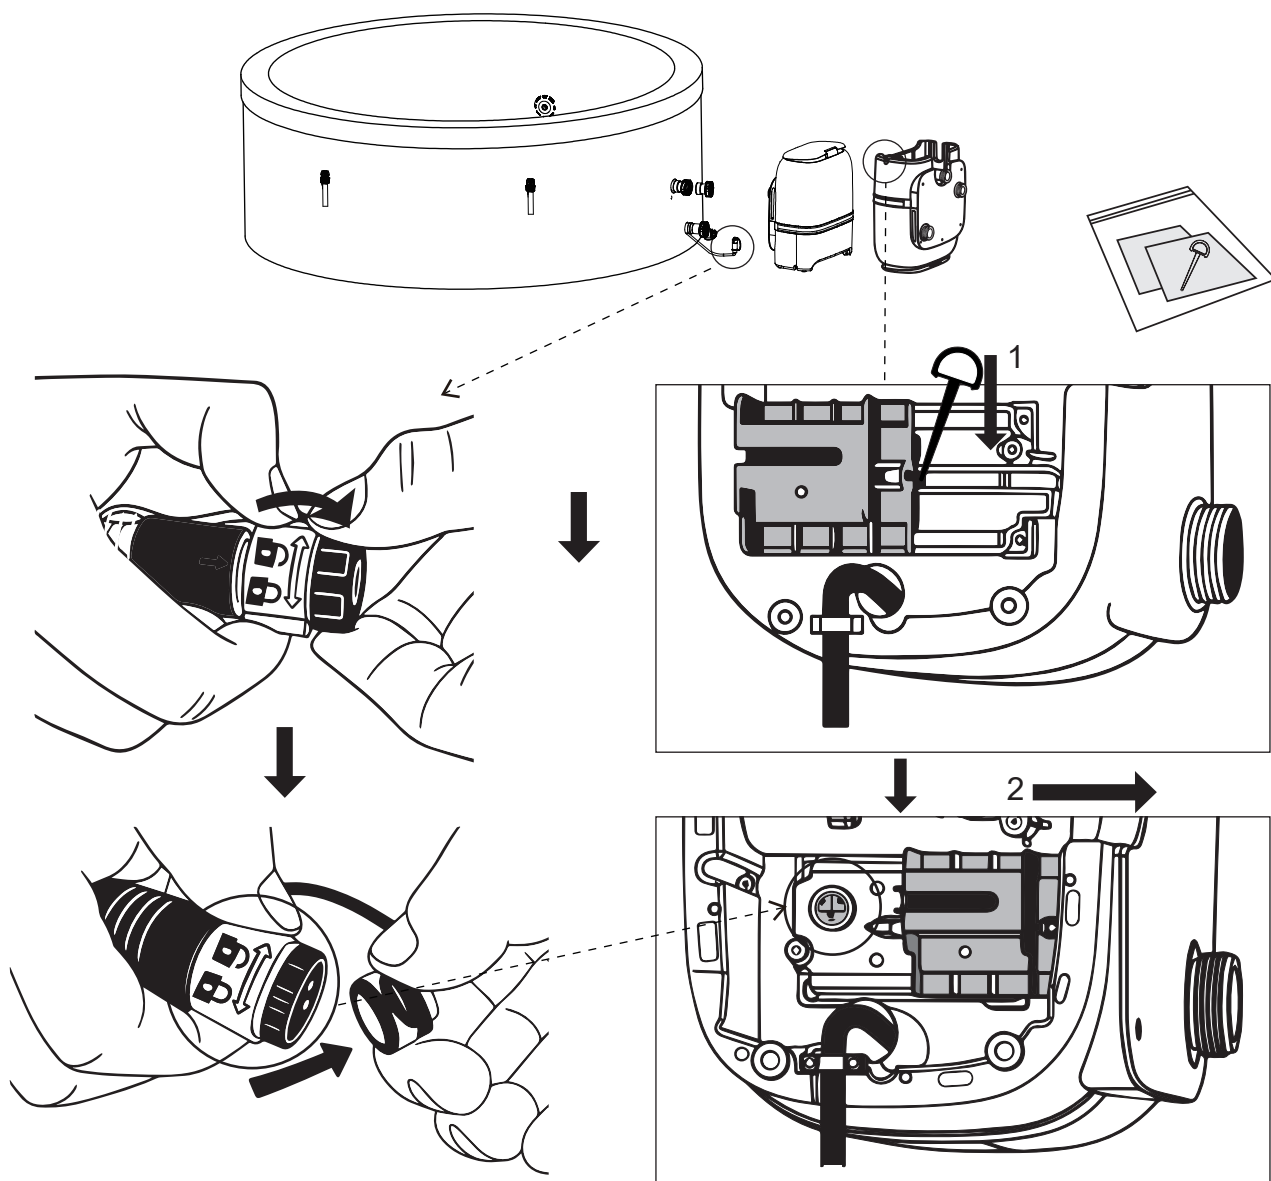




Zarovnejte

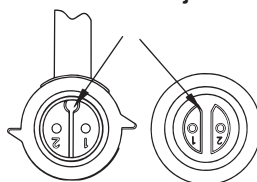


Ujistěte se, že značky pro zarovnání souhlasí. Modrá západka se automaticky uzamkne. Pokud je uvolněná, zkontrolujte směr a znovu ji zasuněte.

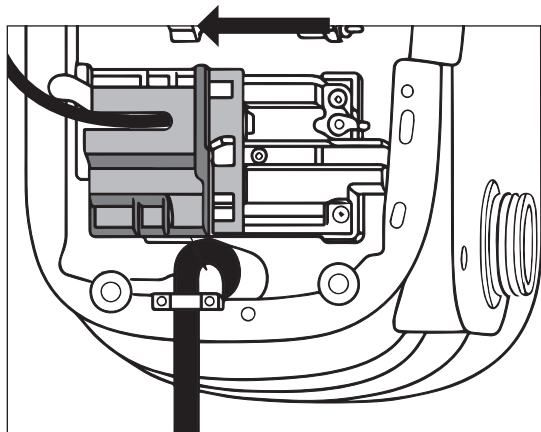




Zatlačte kryt kabelu pevně zpět ke skříni ovládací jednotky. Uvolněný kabel pro funkci Jet může znemožnit jeho funkci.

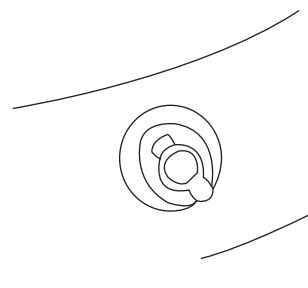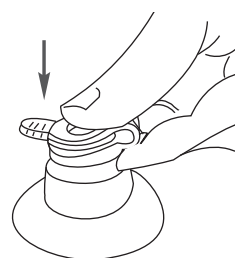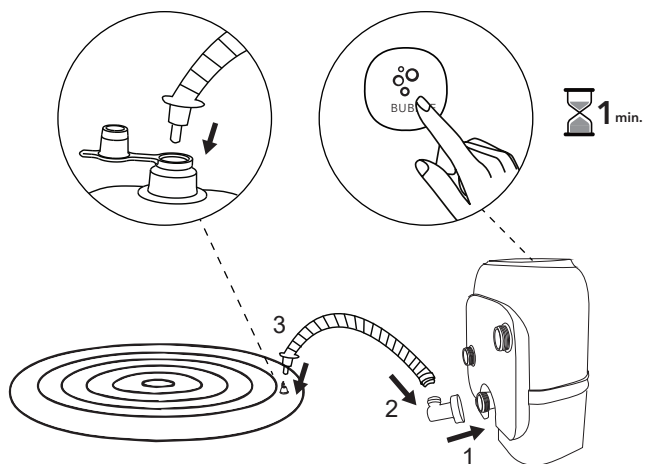


Dlouhý stisknutím tlačítka BUBBLE po dobu delší než 3 sekundy zastavíte nafukování.

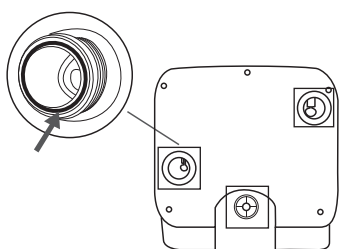

Zkontrolujte, zda jsou všechny pryžové těsnící kroužky na svém místě.

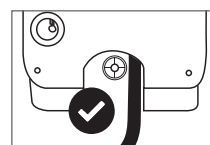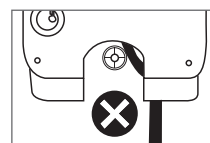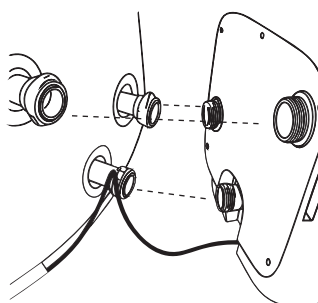





Kabel JET neumísťujte pod ovládací jednotku. Časem může dojít k poškození.

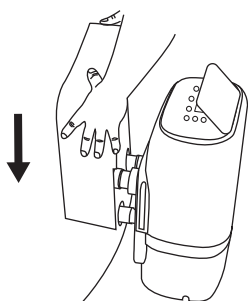


Na ovládací jednotku vířivky připevněte kryt ve tvaru U.

POZNÁMKA: Kryt ve tvaru U musí být nainstalován před použitím vířivky.

UPOZORNĚNÍ: Na ovládací panel vířivky nesedějte, neopírejte se o něj, nezakrývejte ho ani nad něj neumísťujte žádné předměty.

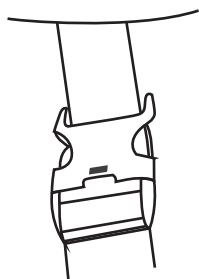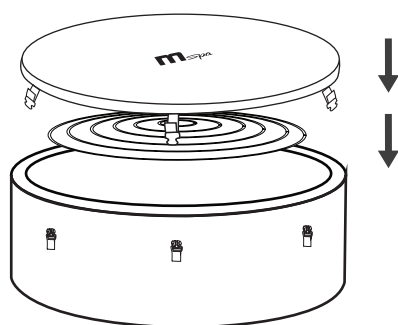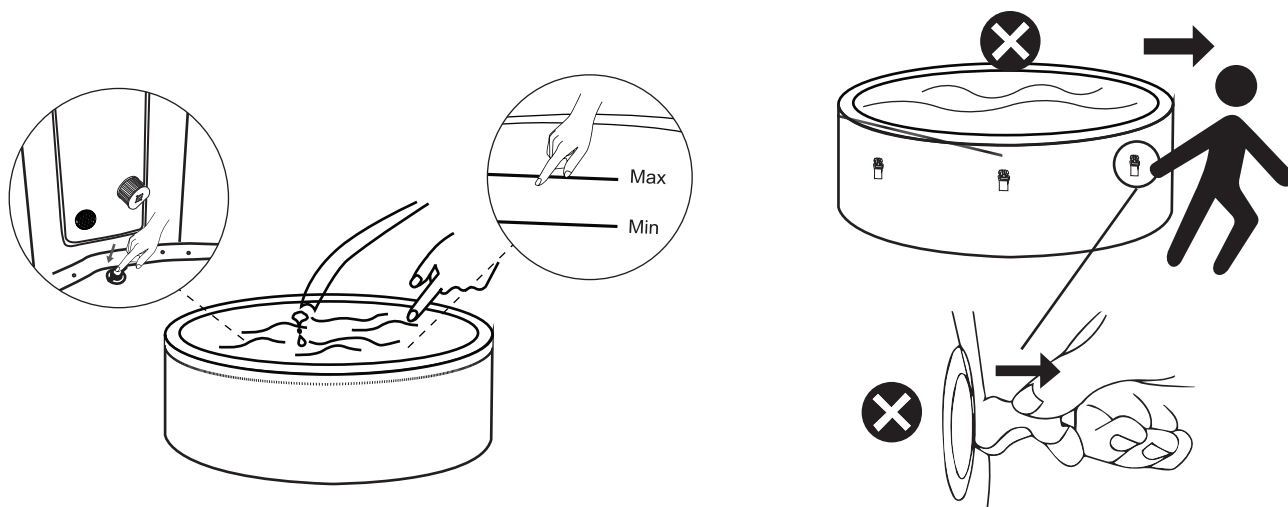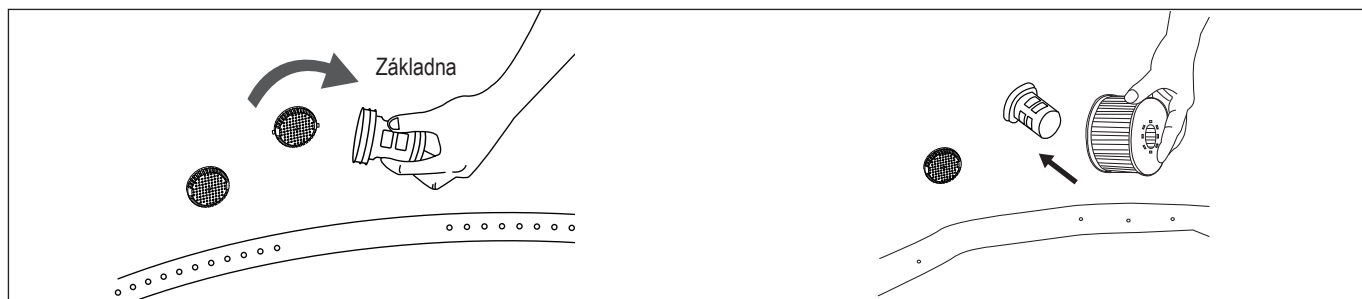

Zapnutí

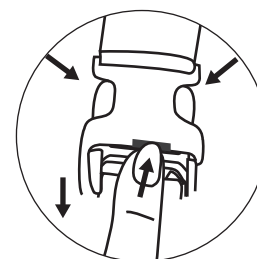

Odepnutí

Vypouštění vířivky

1. Chcete-li vyfouknout nafukovací kryt, odstraňte kryt ventilu. Vložte brčko z opravné sady do ventilu pro rychlé vyfouknutí.
2. Po dokončení vypouštění vzduchu nasadte uzávěr zpět.

