MARIMEX

CZ

SK

DE

EN

PL

HU

Chladicí jednotka s filtrací Nivalta 33

Návod k použití



CZ MARIMEX

Chladicí jednotka s filtrací Nivalta 33



Návod k použití

Pečlivě si přečtěte a dodržujte všechny pokyny, abyste předešli zranění, poškození zařízení nebo ztrátě na majetku.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru



- Během bouřky odpojte zařízení ze zásuvky.
- Nezapojujte ani neodpojujte zařízení mokrýma rukama.
- Používejte zásuvku na 220-240 V a vyhněte se sdílení zásuvky s jinými výkonnými zařízeními.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky, abyste předešli zkratům nebo požáru.
- Zásuvka by měla být umístěna výše než ochlazovací káď. Nenechávejte vodu stékat po napájecím kabelu. Nikdy neponořujte zástrčku ani zásuvku do vody.
- Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta do zásuvky. Volné spoje se mohou přehřívat a představovat riziko požáru.
- Dbejte na to, aby děti zařízení nepoužívaly samy.

Nesprávné používání může způsobit poškození

- Používejte pouze standardní domácí zásuvku s napětím 220 - 240 V.
- Neumísťujte přístroj na nestabilní, horká, vlhká nebo špatně větraná místa.
- Udržujte větrací otvory volné – nezakrývejte je a neumisťujte do jejich blízkosti žádné předměty.
- Nevkládejte do přístroje žádné cizí předměty (např. kovové kousky, dráty, jehly).
- Přístroj nerozebírejte. Opravy musí provádět odborníci.

CZ

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím nechte přístroj 24 hodin odstát.
- Během provozu nikdy nepřeklápějte přístroj vzhůru nohama.
- Při vypojování ze sítě tahejte za zástrčku (nikoli za kabel).
- Při přemisťování zařízení zvedejte oběma rukama a držte za spodní část.
- Udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od televizorů, reproduktorů a dalších elektronických zařízení, aby nedocházelo k rušení.
- Nepoužívejte v místech s teplotou vyšší než 38°C ani v uzavřených prostorech. Mohlo by to snížit účinnost chlazení nebo způsobit poruchy.

Obsah balení



CZ

Technické údaje

PRODUKT	NAPÁJENÍ	PŘÍKON	PŘÍKON KOMPRESORU	CHLADICÍ VÝKON	ROZMĚRY	HMOTNOST
Nivalta 33	220-240 V 50 Hz	400 W	340 W	887 W	L 35 x W 30 x H 30cm	20 kg


Instalace

1. Namontujte vstupní a výstupní trysku s upevňovacími maticemi a velkými těsněními na horní stranu chladicí jednotky.






2. Na oba otvory filtrace nasaďte modrá těsnění filtrace. Připojte čerpadlo k filtraci (OUT PUMP SIDE). Ujistěte se, že jsou vstup (IN PIPE SIDE) a výstup (OUT PUMP SIDE) na filtraci i čerpadle správně – nezaměňujte je.

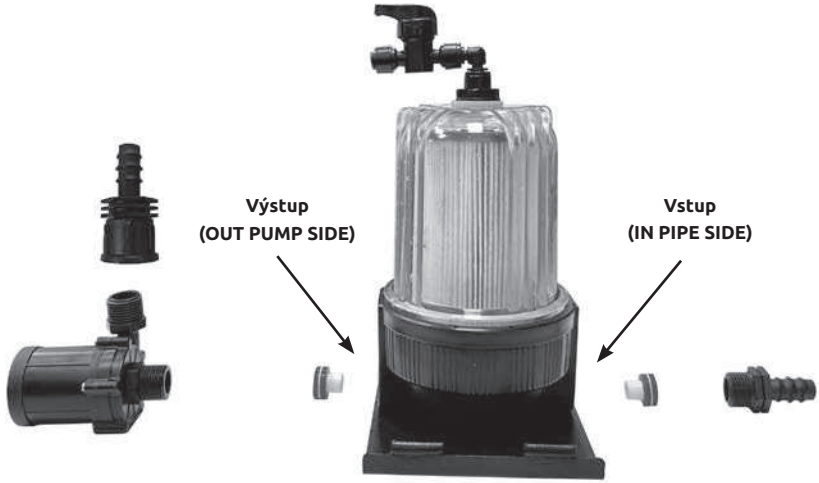

3. Filtraci zavěste na boční stranu chladicí jednotky.



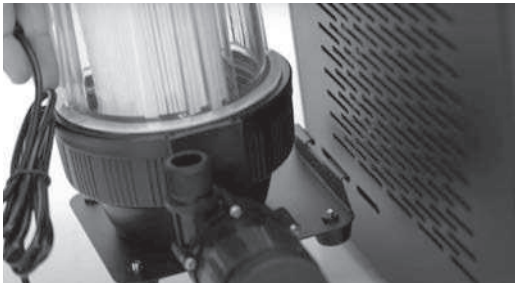

4. Směr proudění vody.

WATER OUT z kádě → IN PIPE SIDE filtrace → OUT PUMP SIDE → INLET chladící jednotky → OUTLET chladící jednotky → WATER IN kádě

5. Na uzavírací ventily nasaďte malé těsnění a následně je našroubujte do otvorů Water IN a Water OUT na kádi. Ventily řádně dotáhněte.







6. Připojte jeden konec 60 cm hadice k výstupu z čerpadla a druhý konec k přívodu vody chladicí jednotky (INLET).






CZ


7. Připojte jeden konec druhé hadice k přívodu na těle filtrace (IN PIPE SIDE) a druhý konec k WATER OUT.





8. Připojte jeden konec třetí hadice k WATER IN. Druhý konec připojte k OUTLET z chladicí jednotky.

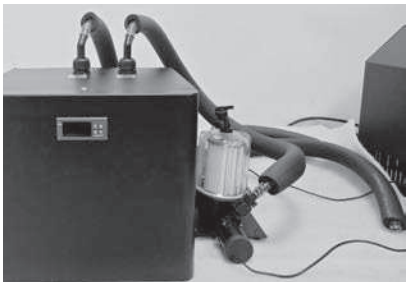

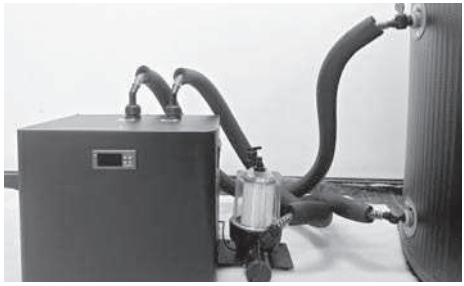

9. Naplňte ochlazovací káď vodou minimálně nad úroveň vstupního otvoru a otevřete oba ventily na kádi. Nechte vodu naplnit hadice, filtraci a čerpadlo.

10. Odvzdušněte filtraci otevřením ventilu na vršku filtrace. Jakmile voda začne vytékat ven, ventil uzavřete.

VAROVÁNÍ: Pokud je filtrace nainstalována nesprávně, nenaplní se vodou.
VAROVÁNÍ: Nikdy nezapínejte chladicí jednotku, když je filtrace bez vody, mohlo by dojít k poškození čerpadla.






11. Zapojte napájecí kabel čerpadla do zdířky na zadní straně chladicí jednotky.

CZ





12. Zapojte hlavní napájecí kabel a zapněte chladicí jednotku. Ujistěte se, že je kabel dobře připojen, aby nedošlo k jiskření.

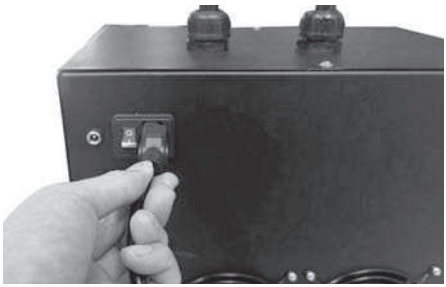



13. Filtrační vložka je opakovaně použitelná. Pravidelně ji čistěte. Ucpaný filtr může snížit průtok vody, oslabit chladicí výkon a může poškodit zařízení.

Ovládací panel



Nastavení teploty

Jednou stiskněte tlačítko **„S“**.
Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ nastavte požadovanou teplotu.

Systémová nastavení

Podržte tlačítko **„S“** po dobu 4 sekund, abyste vstoupili do režimu nastavení.
Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ procházejte položkami P0 až P6.
Znovu stiskněte tlačítko **„S“** pro výběr nastavení.
Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ změňte hodnotu.

CZ

Význam jednotlivých nastavení

NASTAVENÍ	FUNKCE	VÝCHOZÍ / POZNÁMKY
P0 - Režim	Nastavte na „C" pro chlazení *(výchozí nastavení).*	
P1 - Diferenciální regulace teploty	Určuje, o kolik může teplota stoupnout, než se chladič znovu zapne.	**Výchozí:** 5
P2 - Horní teplotní limit	Pokud vnitřní teplota překročí tuto hodnotu, chladič se z bezpečnostních důvodů vypne.	
P3 - Spodní teplotní limit	Pokud voda příliš vychladne, chladicí jednotka se zastaví a vydá zvukový signál, aby se zabránilo zamrznutí.	
P4 - Kalibrace teploty	Využijete, pokud vnější teploměr ukazuje jinou hodnotu než displej.	**Výchozí:** 0 **Příklad:** Pokud teploměr ukazuje XX a na displeji se zobrazuje XX, nastavte P4 na 1
P5 - Odložení spuštění	Zpoždění spuštění slouží k ochraně systému.	**Výchozí:** 3 minuty
P6 - Jednotka teploty	Volba mezi stupni Celsia (C) a Fahrenheita (F).	**Výchozí:** C

Připojení k Wi-Fi

Chladicí jednotku lze ovládat na dálku pomocí aplikace Tuya Smart, která je dostupná pro Android a iOS.

Tuya Smart

Spárování s aplikací

1. Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Tuya Smart.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ▲ po dobu 5 sekund, dokud ikona nezačne blikat.

CZ

3. Ujistěte se, že je váš telefon připojen k Wi-Fi síti 2,4 GHz. Poté otevřete aplikaci ve svém telefonu.
4. V aplikaci vyhledejte zařízení, klepněte na „Připojit“ a zadejte heslo k Wi-Fi.
5. Po připojení můžete zařízení ovládat z aplikace.



CZ Údržba

- Po každém použití vypusťte veškerou vodu z vnitřního okruhu chladicí jednotky. Přístroj můžete naklonit, aby vytekla i zbytková voda.
- V zimním období chladicí jednotku po každém použití vždy zcela vyprázdněte, abyste zabránili zamrznutí, které by mohlo vést k poškození nebo popraskání vnitřních částí.
- Filtrační vložku pravidelně čistěte a vyměňujte, abyste zachovali optimální výkon.
- Po 7 dnech nepřetržitého 24hodinového provozu potřebuje chladicí jednotka určitou dobu odpočinku, aby se zabránilo přehřátí a prodloužila se její životnost.

KONTAKTY

www.marimex.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

261 222 111

shop@marimex.cz



MARIMEX

SK

Chladiaca jednotka s filtrom Nivalta 33

Návod na použitie



Pozorne si prečítajte a dodržiavajte všetky pokyny, aby ste predišli zraneniam, poškodeniu zariadenia alebo majetkovej škode.



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru



- Počas búrky odpojte zariadenie zo zásuvky.
- Nezapájajte ani neodpájajte zariadenie mokrými rukami.
- Používajte zásuvku s napätím 220–240 V a vyhnite sa pripájaniu ďalších zariadení s vysokým príkonom do tej istej zásuvky.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky, aby ste predišli skratom alebo požiaru.
- Zásuvka by mala byť umiestnená vyššie ako ochladzovacia kaďa. Nedovoľte, aby voda stekala po napájacom kábli. Nikdy neponárajte zástrčku ani zásuvku do vody.
- Uistite sa, že je zástrčka úplne zasunutá do zásuvky. Voľné spoje sa môžu prehriať a predstavovať riziko požiaru.
- Dbajte na to, aby deti zariadenie nepoužívali samy.

Nesprávne používanie môže spôsobiť poškodenie

- Používajte výlučne štandardnú domácu zásuvku s napätím 220 – 240 V.
- Neumiestňujte prístroj na nestabilné, horúce, vlhké alebo zle vetrané miesta.
- Udržujte vetracie otvory voľné – nezakrývajte ich a neumiestňujte v ich blízkosti žiadne predmety.
- Do prístroja nevkladajte žiadne cudzie predmety (napr. kovové úlomky, drôty, ihly).
- Prístroj nerozoberajte. Opravy musia vykonávať odborníci.

SK

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred prvým použitím nechajte prístroj 24 hodín odstáť.
- Počas prevádzky nikdy nepreklápajte prístroj hore nohami.
- Pri odpojovaní zo siete ťahajte za zástrčku (nie za kábel).
- Pri premiestňovaní zariadenia ho zdvíhajte oboma rukami a držte ho za spodnú časť.
- Udržujte zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od televízorov, reproduktorov a ďalších elektronických zariadení, aby nedochádzalo k rušeniu.
- Nepoužívajte v miestach s teplotou vyššou ako 38 °C ani v uzavretých priestoroch. Mohlo by to znížiť účinnosť chladenia alebo spôsobiť poruchy.

Obsah balenia



Napájací kábel



Chladiaca jednotka
Nivalta 33



Hadice



Filtrácia



Čerpadlo



Uzavírací ventil



Teflónová páska



Tesnenie filtračného systému



Hadicové spony



Vstupné a výstupné trysky s upevňovacou maticou



Malé tesnenie



Veľké tesnenie



Konektory hadíc

SK

Technické údaje

PRODUKT	NAPÁJA-NIE	PRÍKON	PRÍKON KOMPRESORA	CHLADIA-CI VÝKON	ROZMERY	HMOTNOSŤ
Nivalta 33	220-240 V 50 Hz	400 W	340 W	887 W	D 35 x Š 30 x H 30 cm	20 kg


Inštalácia

1. Namontujte vstupnú a výstupnú trysku pomocou upevňovacích matíc a veľkých tesnení na hornú stranu chladiacej jednotky.






2. Na oba otvory filtračného zariadenia nasaďte modré tesnenia. Pripojte čerpadlo k filtračnému zariadeniu (OUT PUMP SIDE). Uistite sa, že vstup (IN PIPE SIDE) a výstup (OUT PUMP SIDE) na filtračnom zariadení aj na čerpadle sú správne – nezamieňajte ich.

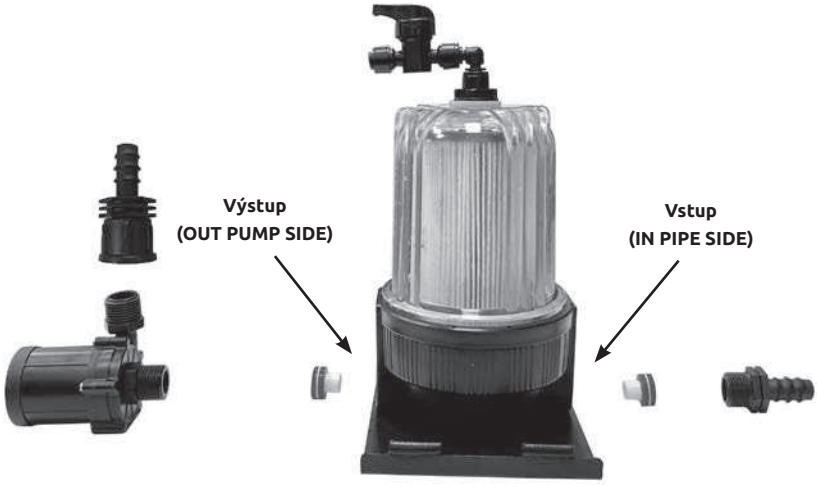

SK

3. Filter zaveste na bočnú stranu chladiacej jednotky.



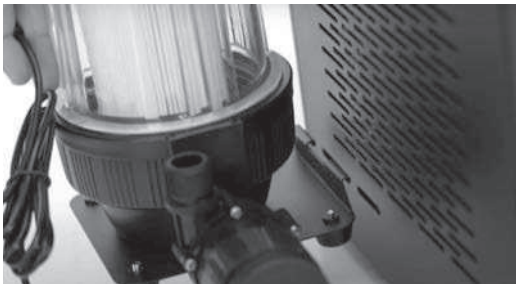

4. Smer prúdenia vody.

WATER OUT z kade → IN PIPE SIDE filtrácia → OUT PUMP SIDE → VSTUP chladiacej jednotky → OUTLET chladiacej jednotky → WATER IN do kade

5. Na uzatváracie ventily nasaďte malé tesnenie a následne ich našraubujte do otvorov Water IN a Water OUT na vani. Ventily riadne dotiahnite.







6. Pripojte jeden koniec 60 cm hadice k výstupu z čerpadla a druhý koniec k prívodu vody chladiacej jednotky (INLET).






SK


7. Pripojte jeden koniec druhej hadice k prívodu na telese filtra (IN PIPE SIDE) a druhý koniec k výstupu vody (WATER OUT).





8. Pripojte jeden koniec tretej hadice k prípojke WATER IN. Druhý koniec pripojte k výstupu (OUTLET) chladiacej jednotky.

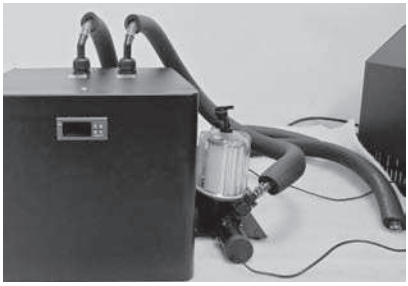

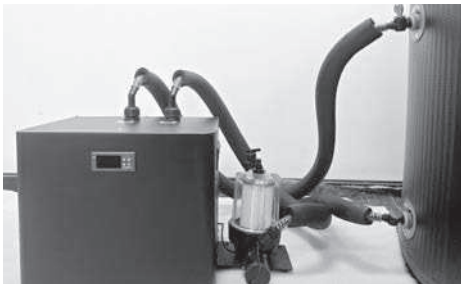

9. Naplňte ochladzovaciu kaďu vodou minimálne nad úroveň vstupného otvoru a otvorte oba ventily na vani. Nechajte vodu naplniť hadice, filtračný systém a čerpadlo.

10. Odvzdušnite filtračný systém otvorením ventilu na hornej časti filtračného systému. Akonáhle voda začne vytekať, ventil uzavrite.

UPOZORNENIE: Ak je filtračný systém nesprávne nainštalovaný, nenaplní sa vodou.
UPOZORNENIE: Nikdy nezapínajte chladiacu jednotku, ak je filtračný systém bez vody, mohlo by dôjsť k poškodeniu čerpadla.






SK

11. Zapojte napájací kábel čerpadla do zásuvky na zadnej strane chladiacej jednotky.





12. Pripojte hlavný napájací kábel a zapnite chladiacu jednotku. Uistite sa, že je kábel správne pripojený, aby nedošlo k iskreniu.

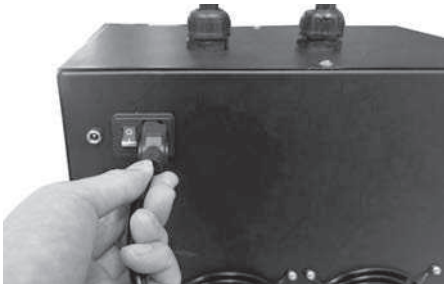



13. Filtračná vložka je opakovane použiteľná. Pravidelne ju čistite. Upchaný filter môže znížiť prietok vody, oslabiť chladiaci výkon a môže poškodiť zariadenie.

Ovládací panel



Nastavenie teploty

Stlačte raz tlačidlo **„S“**.
Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ nastavte požadovanú teplotu.

Systémové nastavenia

Podržte tlačidlo **„S“** po dobu 4 sekúnd, aby ste prešli do režimu nastavenia.
Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ prechádzajte medzi položkami P0 až P6.
Znovu stlačte tlačidlo **„S“** na výber nastavenia.
Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ zmeňte hodnotu.

Význam jednotlivých nastavení

SK

NASTAVENIA	FUNKCIE	ÚVODNÁ STRÁNKA / POZNÁMKY
P0 – Režim	Nastavte na „C“ pre chladenie *(predvolené nastavenie)*.	
P1 – Diferenciálna regulácia teploty	Určuje, o koľko môže teplota stúpnuť, než sa chladič opäť zapne.	**Počiatočná hodnota:** 5
P2 – Horná teplotná hranica	Ak vnútorná teplota prekročí túto hodnotu, chladič sa z bezpečnostných dôvodov vypne.	
P3 – Dolná teplotná hranica	Ak voda príliš vychladne, chladiaca jednotka sa zastaví a vydá zvukový signál, aby sa zabránilo zamrznutiu.	
P4 – Kalibrácia teploty	Túto funkciu využijete v prípade, ak vonkajší teplomer ukazuje inú hodnotu ako displej.	**Počiatočná hodnota:** 0 **Príklad:** Ak teplomer ukazuje XX a na displeji sa zobrazuje XX, nastavte P4 na 1
P5 – Odloženie spustenia	Oneskorenie spustenia slúži na ochranu systému.	**Predvolené:** 3 minúty
P6 – Jednotka teploty	Voľba medzi stupňami Celzia (C) a Fahrenheita (F).	**Východisková hodnota:** C

Pripojenie k Wi-Fi

Chladiacu jednotku je možné ovládať na diaľku prostredníctvom aplikácie Tuya Smart, ktorá je dostupná pre systémy Android a iOS.

Tuya Smart

Párovanie s aplikáciou

1. Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Tuya Smart.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ▲ po dobu 5 sekúnd, kým ikona nezačne blikať.

SK

3. Uistite sa, že je váš telefón pripojený k sieti Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz. Potom otvorte aplikáciu vo vašom telefóne.
4. V aplikácii vyhľadajte zariadenie, ťuknite na „Pripojiť“ a zadajte heslo k Wi-Fi.
5. Po pripojení môžete zariadenie ovládať prostredníctvom aplikácie.



Údržba

SK

- Po každom použití vyprázdnite všetku vodu z vnútorného okruhu chladiacej jednotky. Prístroj môžete nakloniť, aby vytiekla aj zvyšná voda.
- V zimnom období chladiacu jednotku po každom použití vždy úplne vyprázdnite, aby ste zabránili zamrznutiu, ktoré by mohlo viesť k poškodeniu alebo prasknutiu vnútorných častí.
- Filtračnú vložku pravidelne čistite a vymieňajte, aby ste zachovali optimálny výkon.
- Po 7 dňoch nepretržitej 24-hodinovej prevádzky potrebuje chladiaca jednotka určitý čas na odpočinok, aby sa zabránilo prehriatiu a predĺžila sa jej životnosť.

KONTAKTY

www.marimex.sk

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

+421 233 004 194

info@marimex.sk



DE MARIMEX

Kühlaggregat mit Nivalta 33-Filter

Gebrauchsanweisung



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie sie, um Verletzungen, Schäden am Gerät oder Sachschäden zu vermeiden.

WARNUNG



Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes



- Ziehen Sie während eines Gewitters den Stecker des Geräts aus der Steckdose.
- Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an und trennen Sie es auch nicht mit nassen Händen vom Stromnetz.
- Verwenden Sie eine Steckdose mit 220–240 V und vermeiden Sie es, die Steckdose gemeinsam mit anderen leistungsstarken Geräten zu nutzen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um Kurzschlüsse oder Brände zu vermeiden.
- Die Steckdose sollte höher liegen als die Kühlwanne. Lassen Sie kein Wasser am Netzkabel herunterlaufen. Tauchen Sie den Stecker oder die Steckdose niemals in Wasser ein.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist. Lose Verbindungen können sich überhitzen und eine Brandgefahr darstellen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder das Gerät nicht alleine benutzen.

Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden führen

- Verwenden Sie ausschließlich eine handelsübliche Haushaltssteckdose mit einer Spannung von 220–240 V.
- Stellen Sie das Gerät nicht an instabilen, heißen, feuchten oder schlecht belüfteten Orten auf.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei – decken Sie sie nicht ab und stellen Sie keine Gegenstände in deren Nähe ab.
- Führen Sie keine Fremdkörper (z. B. Metallteile, Drähte, Nadeln) in das Gerät ein.
- Das Gerät darf nicht zerlegt werden. Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

DE

- Lassen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch 24 Stunden lang stehen.
- Drehen Sie das Gerät während des Betriebs niemals auf den Kopf.
- Ziehen Sie zum Trennen vom Stromnetz am Stecker (nicht am Kabel).
- Heben Sie das Gerät beim Transportieren mit beiden Händen an und halten Sie es am unteren Teil fest.
- Halten Sie das Gerät in ausreichendem Abstand zu Fernsehern, Lautsprechern und anderen elektronischen Geräten, um Störungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit einer Temperatur von über 38 °C oder in geschlossenen Räumen. Dies könnte die Kühlleistung beeinträchtigen oder zu Störungen führen.

Lieferumfang



DE

Technische Daten

PRODUKT	STROM-VERSOR-GUNG	LEIS-TUNGSAU-FNAHME	LEIS-TUNGSAUF-NAHME KOMPRESSOR	KÜHLLEIS-TUNG	ABMES-SUNGEN	GEWICHT
Nivalta 33	220-240 V 50 Hz	400 W	340 W	887 W	L 35 x B 30 x H 30 cm	20 kg


Installation

1. Befestigen Sie die Einlass- und Auslassdüse mit den Befestigungsmuttern und den großen Dichtungen an der Oberseite der Kühleinheit.






2. Setzen Sie die blauen Dichtungen auf beide Anschlüsse des Filters. Schließen Sie die Pumpe an den Filter an (OUT PUMP SIDE). Vergewissern Sie sich, dass der Einlass (IN PIPE SIDE) und der Auslass (OUT PUMP SIDE) am Filter und an der Pumpe richtig angeordnet sind – verwechseln Sie sie nicht.

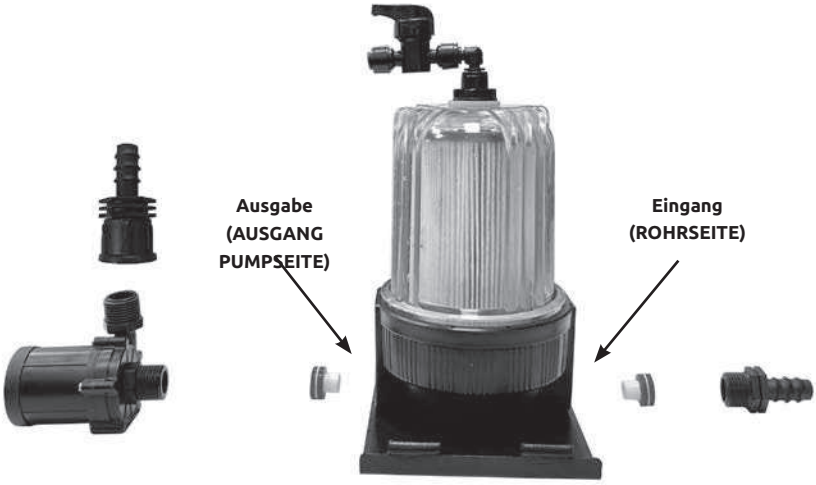

3. Befestigen Sie den Filter an der Seite der Kühleinheit.



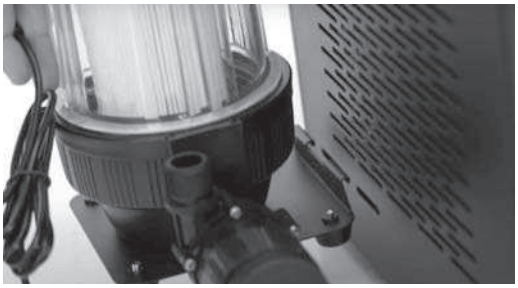

4. Fließrichtung des Wassers.

WATER OUT aus dem Becken → IN PIPE SIDE (Filterung) → OUT PUMP SIDE → EINLASS der Kühleinheit → OUTLET der Kühleinheit → WATER IN ins Becken

5. Setzen Sie eine kleine Dichtung auf die Absperrventile und schrauben Sie diese anschließend in die Öffnungen „Water IN" und „Water OUT" am Bottich ein. Ziehen Sie die Ventile fest an.







6. Schließen Sie ein Ende des 60 cm langen Schlauchs an den Auslass der Pumpe und das andere Ende an den Wassereinlass der Kühleinheit (INLET) an.






DE

7. Schließen Sie ein Ende des zweiten Schlauchs an den Zulauf am Filtergehäuse (IN PIPE SIDE) und das andere Ende an den Wasserauslass (WATER OUT) an.





8. Schließen Sie ein Ende des dritten Schlauchs an „WATER IN“ an. Schließen Sie das andere Ende an den „OUTLET“-Anschluss der Kühleinheit an.

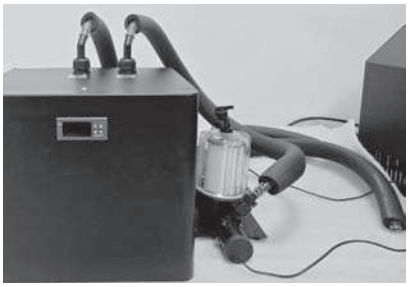



9. Füllen Sie den Kühlbehälter mindestens bis über den Einlass mit Wasser und öffnen Sie beide Ventile am Behälter. Lassen Sie das Wasser in die Schläuche, die Filteranlage und die Pumpe fließen.

10. Entlüften Sie die Filteranlage, indem Sie das Ventil oben an der Filteranlage öffnen. Sobald Wasser herausfließt, schließen Sie das Ventil wieder.

WARNUNG: Wenn die Filteranlage nicht ordnungsgemäß installiert ist, füllt sie sich nicht mit Wasser.
WARNUNG: Schalten Sie die Kühleinheit niemals ein, wenn sich kein Wasser im Filter befindet, da dies zu einer Beschädigung der Pumpe führen könnte.






DE

11. Schließen Sie das Netzkabel der Pumpe an die Buchse auf der Rückseite der Kühleinheit an.





12. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie die Kühleinheit ein. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel fest angeschlossen ist, damit keine Funken entstehen.

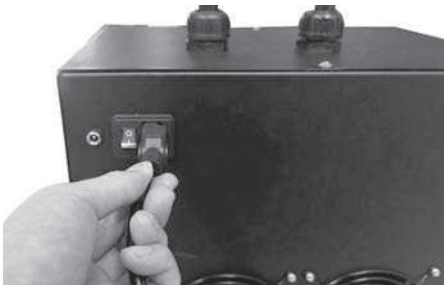



13. Der Filter ist wiederverwendbar. Reinigen Sie ihn regelmäßig. Ein verstopfter Filter kann den Wasserdurchfluss verringern, die Kühlleistung beeinträchtigen und das Gerät beschädigen.

Bedienfeld



Temperatureinstellung

Drücken Sie einmal die Taste **„S“**.
Stellen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Temperatur ein.

Systemeinstellungen

Halten Sie die Taste **„S“** 4 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellungsmodus aufzurufen.
Blättern Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ durch die Einträge P0 bis P6.
Drücken Sie erneut die Taste **„S“,** um die Einstellung auszuwählen.
Ändern Sie den Wert mit den Tasten ▲ oder ▼.

DE

Bedeutung der einzelnen Einstellungen

EINSTELLUNGEN	FUNKTIONEN	STARTSEITE / ANMERKUNGEN
P0 – Modus	Stellen Sie den Schalter auf „C" für Kühlung ein *(Standardeinstellung).*	
P1 – Differential-Temperaturregelung	Legt fest, um wie viel die Temperatur ansteigen darf, bevor sich der Kühler wieder einschaltet.	**Ausgangswert:** 5
P2 – Obere Temperaturgrenze	Wenn die Innentemperatur diesen Wert überschreitet, schaltet sich der Kühler aus Sicherheitsgründen ab.	
P3 – Untere Temperaturgrenze	Wenn das Wasser zu stark abkühlt, schaltet sich die Kühleinheit ab und gibt ein akustisches Signal ab, um ein Einfrieren zu verhindern.	
P4 – Temperaturkalibrierung	Dies ist nützlich, wenn das Außenthermometer einen anderen Wert anzeigt als das Display.	**Ausgangswert:** 0 **Beispiel:** Wenn das Thermometer XX anzeigt und auf dem Display XX erscheint, stellen Sie P4 auf 1 ein.
P5 – Startverzögerung	Die Startverzögerung dient dem Schutz des Systems.	**Standard:** 3 Minuten
P6 – Temperatureinheit	Auswahl zwischen Grad Celsius (C) und Fahrenheit (F).	**Ausgang:** C

Die Kühleinheit lässt sich über die Tuya Smart-App fernsteuern, die für Android und iOS verfügbar ist.

Verbindung mit dem WLAN

Tuya Smart

Kopplung mit der App

1. Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die Tuya Smart-App herunter.
2. Halten Sie die Taste ▲ 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Symbol zu blinken beginnt.

DE

3. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden ist. Öffnen Sie anschließend die App auf Ihrem Smartphone.
4. Suchen Sie in der App nach dem Gerät, tippen Sie auf „Verbinden“ und geben Sie das WLAN-Passwort ein.
5. Nach dem Verbinden können Sie das Gerät über die App steuern.



DE

Wartung

- Lassen Sie nach jedem Gebrauch das gesamte Wasser aus dem internen Kreislauf der Kühleinheit ab. Sie können das Gerät dazu leicht neigen, damit auch das Restwasser abfließen kann.
- Entleeren Sie die Kühleinheit im Winter nach jedem Gebrauch vollständig, um ein Einfrieren zu verhindern, das zu Schäden oder Rissen an den inneren Bauteilen führen könnte.



- Reinigen und wechseln Sie den Filter regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Nach 7 Tagen ununterbrochenem 24-Stunden-Betrieb benötigt die Kühleinheit eine gewisse Ruhezeit, um eine Überhitzung zu vermeiden und ihre Lebensdauer zu verlängern.



MARIMEX

EN

Cooling unit
Nivalta 33 with filtration

Instructions for use



Please read all instructions carefully and follow them to avoid injury, damage to the equipment or loss of property.

WARNING



Risk of electric shock or fire

- Unplug the appliance from the socket during a thunderstorm.
- Do not connect or disconnect the device with wet hands.
- Use a 220–240 V socket and avoid sharing the socket with other high-power appliances.
- If you are not using the appliance for a prolonged period, unplug it from the socket to prevent short circuits or fire.
- The socket should be positioned higher than the cooling tub. Do not allow water to run down the power cable. Never immerse the plug or socket in water.
- Make sure the plug is fully inserted into the socket. Loose connections can overheat and pose a fire risk.
- Ensure that children do not use the equipment on their own.



Incorrect use may cause damage

- Use only a standard domestic socket with a voltage of 220–240 V.
- Do not place the appliance on unstable, hot, damp or poorly ventilated surfaces.
- Keep the ventilation openings clear – do not cover them or place any objects near them.
- Do not insert any foreign objects (e.g. metal pieces, wires, needles) into the appliance.
- Do not dismantle the appliance. Repairs must be carried out by qualified technicians.

EN

General safety instructions

- Leave the appliance to stand for 24 hours before using it for the first time.
- Never turn the appliance upside down whilst it is in use.
- When disconnecting from the mains, pull on the plug (not the cable).
- When moving the appliance, lift it with both hands and hold it by the base.
- Keep the device at a sufficient distance from televisions, speakers and other electronic devices to avoid interference.
- Do not use in areas where the temperature exceeds 38°C or in enclosed spaces. This could reduce cooling efficiency or cause malfunctions.

Contents of the pack



Technical specifications

EN

PRODUCT	POWER SUPPLY	POWER CONSUMPTION	POWER CONSUMPTION COMPRESSOR	COOLING CAPACITY	DIMENSIONS	WEIGHT
Nivalta 33	220-240 V 50 Hz	400 W	340 W	887 W	L 35 x W 30 x H 30 cm	20 kg


Installation

1. Fit the inlet and outlet nozzles, together with the fixing nuts and large gaskets, to the top of the cooling unit.






2. Fit the blue filter seals onto both openings on the filter. Connect the pump to the filter (OUT PUMP SIDE). Ensure that the inlet (IN PIPE SIDE) and outlet (OUT PUMP SIDE) on both the filter and the pump are correct – do not mix them up.

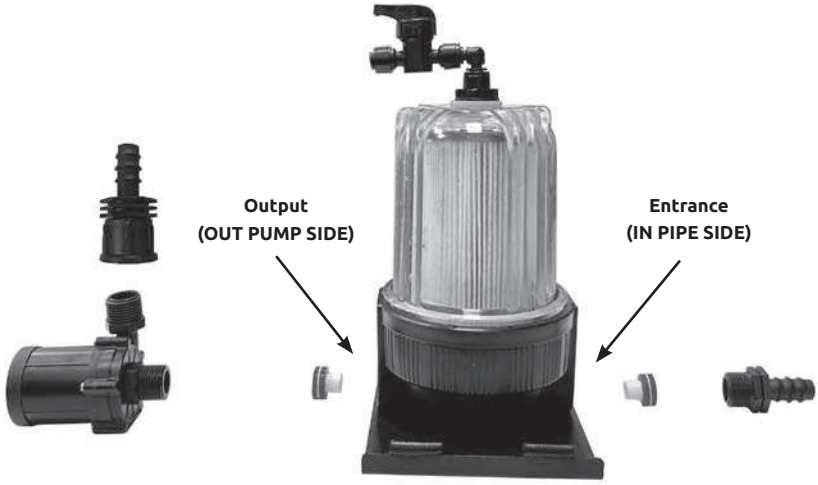

EN

3. Hang the filter on the side of the cooling unit.



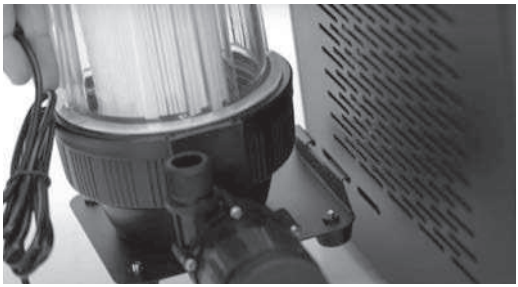

4. Direction of water flow.

WATER OUT from the tank → IN PIPE SIDE filtration → OUT PUMP SIDE → INLET TO the cooling unit → OUTLET from the cooling unit → WATER IN to the tank

5. Fit a small seal onto the shut-off valves and then screw them into the Water IN and Water OUT ports on the vat. Tighten the valves securely.







6. Connect one end of the 60 cm hose to the pump outlet and the other end to the cooling unit's water inlet (INLET).






EN

7. Connect one end of the second hose to the inlet on the filter housing (IN PIPE SIDE) and the other end to the WATER OUT.





8. Connect one end of the third hose to the WATER IN. Connect the other end to the OUTLET on the cooling unit.

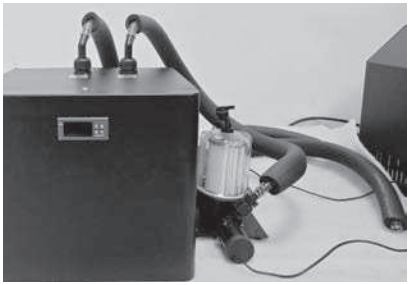



9. Fill the cooling tank with water to a level at least above the inlet opening and open both valves on the tank. Allow the water to fill the hoses, the filter and the pump.

10. Vent the filter by opening the valve at the top of the filter. As soon as water starts to flow out, close the valve.

WARNING: If the filter is not installed correctly, it will not fill with water.
WARNING: Never switch on the cooling unit when the filtration system is empty of water, as this could damage the pump.






EN

11. Plug the pump's power cable into the socket on the back of the cooling unit.





12. Plug in the main power cable and switch on the cooling unit. Make sure the cable is securely connected to prevent any sparks.

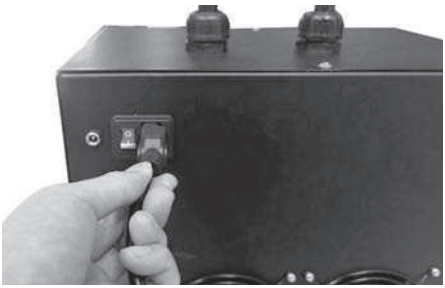



13. The filter cartridge is reusable. Clean it regularly. A blocked filter may reduce the water flow, reduce cooling performance and may damage the appliance.

Control panel



Temperature settings

Press the **'S'** button once**.**
Use the ▲ or ▼ buttons to set the desired temperature.

System settings

Press and hold the **'S'** button for 4 seconds to enter settings mode.
Use the ▲ or ▼ buttons to scroll through items P0 to P6.
Press the **'S'** button again to select the setting.
Use the ▲ or ▼ buttons to change the value.

EN

The meaning of each setting

SETTINGS	FEATURES	HOME / NOTES
P0 – Mode	Set to 'C' for cooling *(default setting).*	
P1 – Differential temperature control	It determines by how much the temperature can rise before the cooler switches on again.	**Default:** 5
P2 – Upper temperature limit	If the internal temperature exceeds this value, the cooler will switch off for safety reasons.	
P3 – Lower temperature limit	If the water gets too cold, the cooling unit will stop and emit an audible alarm to prevent it from freezing.	
P4 – Temperature calibration	You can use this if the external thermometer shows a different reading to the display.	**Default:** 0 **Example:** If the thermometer reads XX and the display shows XX, set P4 to 1
P5 – Delaying start-up	The start-up delay is designed to protect the system.	**Default:** 3 minutes
P6 – Temperature unit	A choice between degrees Celsius (C) and Fahrenheit (F).	**Default:** C

Connecting to Wi-Fi

The cooling unit can be controlled remotely using the Tuya Smart app, which is available for Android and iOS.

Tuya Smart

Pairing with the app

1. Scan the QR code and download the Tuya Smart app.
2. Press and hold the ▲ button for 5 seconds until the icon starts to flash.

EN

3. Make sure your phone is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi network. Then open the app on your phone.
4. Find the device in the app, tap ‘Connect’ and enter the Wi-Fi password.
5. Once connected, you can control the device from the app.






Maintenance

EN

- After each use, drain all the water from the cooling unit's internal circuit. You can tilt the appliance to allow any residual water to drain out.
- During the winter months, always empty the cooling unit completely after each use to prevent it from freezing, which could cause damage to or cracking of the internal parts.
- Clean and replace the filter cartridge regularly to maintain optimum performance.
- After 7 days of continuous 24-hour operation, the cooling unit needs a period of rest to prevent overheating and extend its service life.

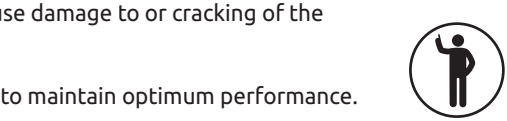


CONTACTS

www.marimex.cz

CUSTOMER CENTER

+420 261 222 111

shop@marimex.cz

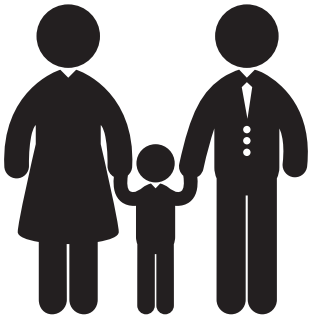

PL

MARIMEX

Agregat chłodniczy z filtrem Nivalta 33



Instrukcja obsługi

Należy uważnie przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji, aby zapobiec obrażeniom, uszkodzeniu sprzętu lub stratom materialnym.



OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru

- Podczas burzy należy odłączyć urządzenie od gniazdka.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj urządzenia mokrymi rękami.
- Należy korzystać z gniazdka o napięciu 220–240 V i unikać podłączania do niego innych urządzeń o dużym poborze mocy.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je odłączyć od gniazdka, aby zapobiec zwarciom lub pożarowi.
- Gniazdko powinno znajdować się wyżej niż wanna chłodząca. Nie należy dopuścić, aby woda spływała po kablu zasilającym. Nigdy nie należy zanurzać wtyczki ani gniazdka w wodzie.
- Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka. Luźne połączenia mogą się przegrzewać i stwarzać ryzyko pożaru.
- Należy zadbać o to, aby dzieci nie korzystały z urządzenia samodzielnie.

Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować uszkodzenie

- Należy używać wyłącznie standardowego gniazdka domowego o napięciu 220–240 V.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach niestabilnych, gorących, wilgotnych lub słabo wentylowanych.
- Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne – nie należy ich zasłaniać ani umieszczać w ich pobliżu żadnych przedmiotów.
- Nie należy wkładać do urządzenia żadnych obcych przedmiotów (np. kawałków metalu, drutów, igieł).
- Nie należy rozbierać urządzenia. Naprawy muszą być wykonywane przez specjalistów.

PL

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy odczekać 24 godziny.
- Podczas pracy nigdy nie należy odwracać urządzenia do góry nogami.
- Odłączając urządzenie od sieci, należy pociągać za wtyczkę (a nie za kabel).
- Podczas przenoszenia urządzenia należy podnosić je obiema rękami, trzymając za dolną część.
- Należy utrzymywać urządzenie w odpowiedniej odległości od telewizorów, głośników i innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach, gdzie temperatura przekracza 38°C, ani w zamkniętych pomieszczeniach. Może to zmniejszyć skuteczność chłodzenia lub spowodować awarie.

Zawartość opakowania



Kabel zasilający



Agregat chłodniczy Nivalta 33



Wąż



Filtracja



Pompa



Wężowe spinki



Zawór odcinający



Taśma teflonowa

Uszczelnienia filtrów



Dysze wlotowe i wylotowe z nakrętką mocującą



Mała pieczęć



Duża pieczęć



Złącza wężowe

PL

Dane techniczne

PRODUKT	ZASILANIE	POBÓR MOCY	POBÓR MOCY SPRĘŻARKI	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA	WYMIARY	MASA
Nivalta 33	220-240 V 50 Hz	400 W	340 W	887 W	Dł. 35 x szer. 30 x gł. 30 cm	20 kg

Instalacja

1. Zamontuj dyszę wlotową i wylotową wraz z nakrętkami mocującymi i dużymi uszczelkami na górnej części agregatu chłodniczego.






2. Na oba otwory filtra należy założyć niebieskie uszczelki filtra. Podłączyć pompę do filtra (OUT PUMP SIDE). Upewnić się, że wlot (IN PIPE SIDE) i wylot (OUT PUMP SIDE) na filtrze i pompie są prawidłowo podłączone – nie należy ich pomylić.



3. Zamontuj filtr z boku agregatu chłodniczego.



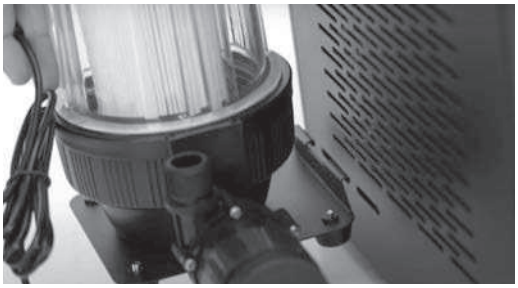

4. Kierunek przepływu wody.

WATER OUT z wanny → IN PIPE SIDE filtracja → OUT PUMP SIDE → WLOT agregatu chłodniczego → OUTLET agregatu chłodniczego → WATER IN do wanny

5. Na zawory odcinające należy założyć małe uszczelki, a następnie wkręcić je w otwory Water IN i Water OUT w kadzi. Zawory należy odpowiednio dokręcić.







6. Podłącz jeden koniec węża o długości 60 cm do wylotu pompy, a drugi koniec do wlotu wody agregatu chłodniczego (INLET).






PL


7. Podłącz jeden koniec drugiego węża do wlotu na korpusie filtra (IN PIPE SIDE), a drugi koniec do wyjścia wody (WATER OUT).





8. Podłącz jeden koniec trzeciego węża do przyłącza WATER IN. Drugi koniec podłącz do przyłącza OUTLET agregatu chłodniczego.

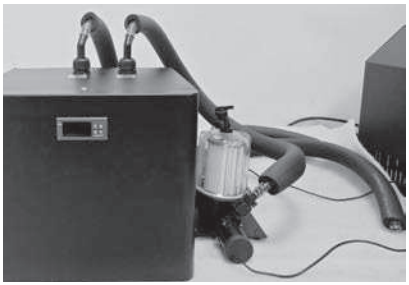

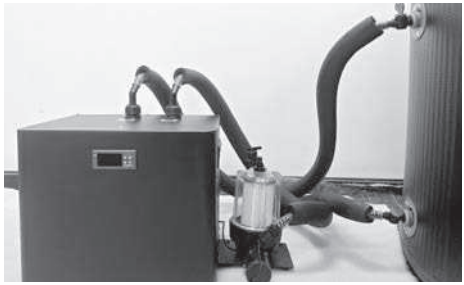

9. Napełnij wannę chłodzącą wodą co najmniej powyżej poziomu otworu wlotowego i otwórz oba zawory na wannie. Pozwól, aby woda napełniła węże, układ filtracyjny i pompę.

10. Odpowietrz system filtracji, otwierając zawór znajdujący się na górze systemu. Gdy woda zacznie wypływać, zamknij zawór.

OSTRZEŻENIE: Jeśli system filtracji zostanie zamontowany nieprawidłowo, nie napełni się wodą.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie włączaj agregatu chłodniczego, gdy w układzie filtracji nie ma wody, ponieważ może to spowodować uszkodzenie pompy.






11. Podłącz kabel zasilający pompy do gniazda z tyłu agregatu chłodniczego.





12. Podłącz główny kabel zasilający i włącz agregat chłodniczy. Upewnij się, że kabel jest dobrze podłączony, aby nie doszło do iskrzenia.

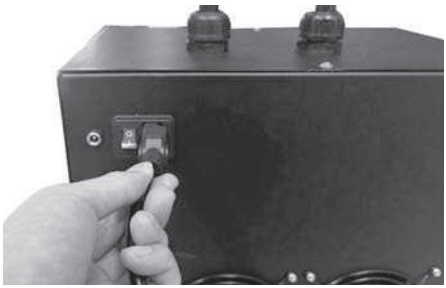



13. Wkład filtrujący nadaje się do wielokrotnego użytku. Należy go regularnie czyścić. Zatkany filtr może zmniejszyć przepływ wody, osłabić wydajność chłodzenia i spowodować uszkodzenie urządzenia.

Panel sterowania



Ustawienia temperatury

Naciśnij raz przycisk **„S"**.
Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ ustaw żądaną temperaturę.

Ustawienia systemowe

Przytrzymaj przycisk **„S"** przez 4 sekundy, aby przejść do trybu ustawień.
Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ przechodź między pozycjami od P0 do P6.
Naciśnij ponownie przycisk **„S",** aby wybrać ustawienie.
Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ zmień wartość.

PL

Znaczenie poszczególnych ustawień

USTAWIENIA	FUNKCJE	STRONA GŁÓWNA / UWAGI
P0 – Tryb	Ustaw na „C", aby włączyć chłodzenie *(ustawienia domyślne).*	
P1 – Regulacja różnicowa temperatury	Określa, o ile może wzrosnąć temperatura, zanim chłodnica ponownie się włączy.	**Wartość domyślna:** 5
P2 – Górna granica temperatury	Jeśli temperatura wewnętrzna przekroczy tę wartość, chłodnica wyłączy się ze względów bezpieczeństwa.	
P3 – Dolna granica temperatury	Jeśli woda zbytnio się ochłodzi, agregat chłodniczy zatrzyma się i wyemituje sygnał dźwiękowy, aby zapobiec zamarznięciu.	
P4 – Kalibracja temperatury	Przyda się to, gdy termometr zewnętrzny wskazuje inną wartość niż wyświetlacz.	**Wartość domyślna:** 0 **Przykład:** Jeśli termometr wskazuje XX, a na wyświetlaczu pojawia się XX, ustaw P4 na 1
P5 – Odłożenie uruchomienia	Opóźnienie uruchomienia służy ochronie systemu.	**Domyślnie:** 3 minuty
P6 – Jednostka temperatury	Wybór między stopniami Celsjusza (C) a Fahrenheita (F).	**Wartość domyślna:** C

Połączenie z siecią Wi-Fi

Urządzeniem chłodzącym można sterować zdalnie za pomocą aplikacji Tuya Smart, która jest dostępna na systemy Android i iOS.

Tuya Smart

Parowanie z aplikacją

1. Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację Tuya Smart.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ przez 5 sekund, aż ikona zacznie migać.

PL

3. Upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz. Następnie otwórz aplikację na telefonie.
4. Znajdź urządzenie w aplikacji, kliknij „Połącz” i wprowadź hasło do sieci Wi-Fi.
5. Po podłączeniu można sterować urządzeniem za pomocą aplikacji.



PL

Konserwacja

- Po każdym użyciu należy spuścić całą wodę z wewnętrznego obiegu agregatu chłodniczego. Urządzenie można przechylić, aby wypłynęła również resztkowa woda.
- W sezonie zimowym należy zawsze całkowicie opróżniać agregat chłodniczy po każdym użyciu, aby zapobiec zamarznięciu, które mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub pęknięcia elementów wewnętrznych.



- Należy regularnie czyścić i wymieniać wkład filtrujący, aby zachować optymalną wydajność.
- Po 7 dniach nieprzerwanej pracy przez całą dobę agregat chłodniczy wymaga pewnego czasu odpoczynku, aby zapobiec przegrzaniu i przedłużyć jego żywotność.



MARIMEX

HU

Hűtőegység
Nivalta 33 szűrőrendszer

Használati útmutató

Kérjük, figyelmesen olvassa el és tartsa be az összes utasítást, hogy elkerülje a sérüléseket, a készülék megrongálódását vagy anyagi károkat.

FIGYELMEZTETÉS

Áramütés vagy tűzveszély

- Vihar idején húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ne csatlakoztassa és ne válassza le a készüléket nedves kézzel.
- Használjon 220–240 V-os csatlakozót, és kerülje el, hogy más nagy teljesítményű készülékekkel ossza meg a csatlakozót.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a konnektorból, hogy elkerülje a rövidzárlatot vagy a tüzet.
- A konnektort a hűtőmedencénél magasabban kell elhelyezni. Ne hagyja, hogy a víz lefolyjon a tápkábelen. Soha ne merítse a csatlakozót vagy a konnektort vízbe.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó teljesen be van dugva a konnektorba. A laza csatlakozások túlmelegedhetnek, és tűzveszélyt jelenthetnek.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne használják a készüléket egyedül.

A helytelen használat károsodást okozhat

- Kizárólag 220–240 V feszültségű szabványos háztartási konnektort használjon.
- Ne helyezze a készüléket instabil, forró, nedves vagy rosszul szellőző helyre.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások szabadok legyenek – ne takarja el őket, és ne helyezzen tárgyakat a közelükbe.
- Ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat a készülékbe (pl. fémdarabokat, drótokat, tűket).
- Ne szerelje szét a készüléket! A javításokat kizárólag szakemberek végezhetik.

HU

Általános biztonsági utasítások

- Az első használat előtt hagyja a készüléket 24 órán át állni.
- Üzem közben soha ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket.
- A hálózatról való leválasztáskor a dugaszt (ne a kábelt) húzza meg.
- A készülék áthelyezésekor mindkét kézzel emelje fel, és az alsó részénél fogja meg.
- Tartsa a készüléket megfelelő távolságban a televízióktól, hangszóróktól és egyéb elektronikus eszközöktől, hogy ne keletkezzen interferencia.
- Ne használja 38 °C-nál magasabb hőmérsékletű helyeken, illetve zárt térben. Ez ugyanis csökkentheti a hűtés hatékonyságát, vagy meghibásodásokat okozhat.

A csomag tartalma



HU

Műszaki adatok

TERMÉK	TÁPELLÁ-TÁS	TELJESÍ-TMÉNY-FELVÉTEL	TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL KOMPRESSZOR	HŰTŐTEL-JESÍTMÉ-NY	MÉRETEK	TÖMEG
Nivalta 33	220-240 V 50 Hz	400 W	340 W	887 W	H 35 x S 30 x M 30 cm	20 kg


Telepítés

1. Szerelje fel a bemeneti és kimeneti fúvókákat a rögzítőanyákkal és a nagy tömítésekkel a hűtőegység felső részére.






2. Helyezze fel a kék szűrőtömítéseket a szűrő mindkét nyílására. Csatlakoztassa a szivattyút a szűrőhöz (OUT PUMP SIDE). Győződjön meg arról, hogy a szűrőn és a szivattyún is a bemeneti (IN PIPE SIDE) és a kimeneti (OUT PUMP SIDE) csatlakozások helyesen vannak-e elhelyezve – ne cserélje fel őket.

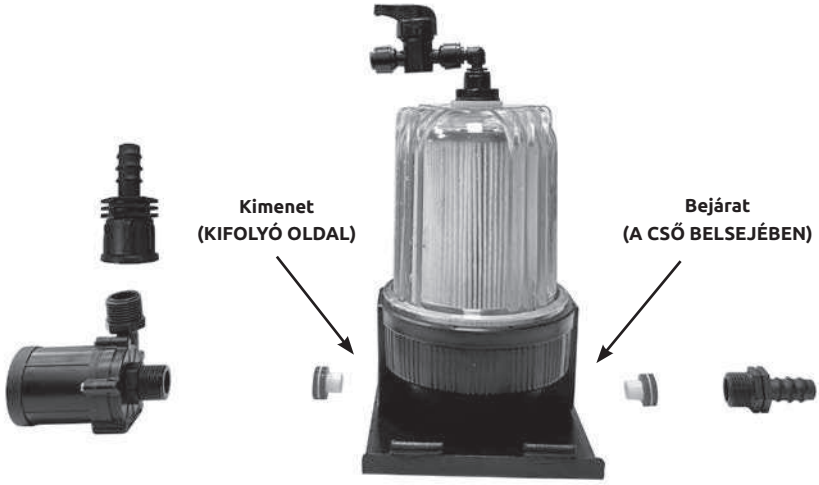

HU

3. Akassza fel a szűrőt a hűtőegység oldalára.



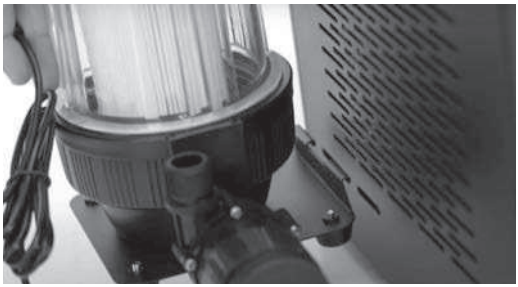

4. A víz áramlási iránya.

WATER OUT a tartályból → IN PIPE SIDE szűrés → OUT PUMP SIDE → a hűtőegység BEMENETE → a hűtőegység kimenete → WATER IN a tartályba

5. Puneți garniturile mici pe supapele de închidere și apoi înșurubați-le în orificiile „Water IN” și „Water OUT” de pe cuvă. Strângeți bine supapele.







6. Csatlakoztassa a 60 cm-es tömlő egyik végét a szivattyú kimenetéhez, a másik végét pedig a hűtőegység vízbevezetőjéhez (INLET).







7. Csatlakoztassa a második tömlő egyik végét a szűrőház bemeneti nyílásához (IN PIPE SIDE), a másik végét pedig a WATER OUT nyíláshoz.





8. Csatlakoztassa a harmadik tömlő egyik végét a „WATER IN" csatlakozóhoz. A másik végét csatlakoztassa a hűtőegység „OUTLET" csatlakozójához.

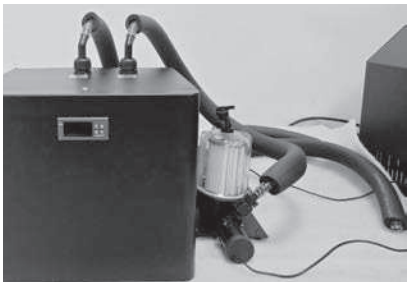

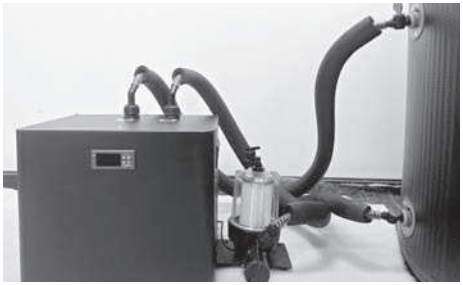

9. Töltsön vizet a hűtőtartályba legalább a beömlőnyílás szintje fölé, majd nyissa ki a tartály mindkét szelepét. Hagyja, hogy a víz megtöltse a tömlőket, a szűrőrendszert és a szivattyút.

10. Engedje ki a levegőt a szűrőberendezésből a berendezés tetején található szelep kinyitásával. Amint a víz kifelé kezd folyni, csukja be a szelepet.

FIGYELEM: Ha a szűrőrendszert nem megfelelően szerelték be, akkor nem töltődik meg vízzel.
FIGYELEM: Soha ne indítsa be a hűtőegységet, ha a szűrőrendszerben nincs víz, mert ez a szivattyú megrongálódásához vezethet.






HU

11. Csatlakoztassa a szivattyú tápkábelét a hűtőegység hátulján található aljzathoz.





12. Csatlakoztassa a fő tápkábelt, majd kapcsolja be a hűtőegységet. Győződjön meg arról, hogy a kábel jól van csatlakoztatva, hogy ne keletkezzen szikra.

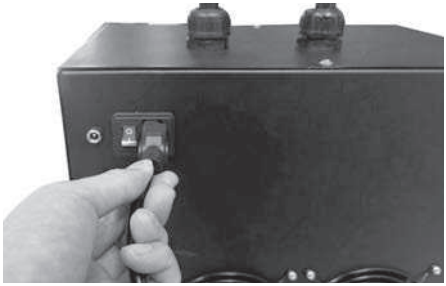



13. A szűrőbetét újrafelhasználható. Rendszeresen tisztítsa meg. Az eltömődött szűrő csökkentheti a vízátfolyást, gyengítheti a hűtőteljesítményt, és károsíthatja a készüléket.

Vezérlőpanel



Hőmérséklet-beállítás

Nyomja meg egyszer az **„S"** gombot**.**
A ▲ vagy ▼ gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Rendszerbeállítások

Tartsa lenyomva az **„S"** gombot 4 másodpercig, hogy belépjen a beállítási módba.
A ▲ vagy ▼ gombokkal lapozzon végig a P0–P6 elemek között.
Nyomja meg újra az **„S"** gombot a beállítás kiválasztásához.
A ▲ vagy ▼ gombokkal módosítsa az értéket.

HU

Az egyes beállítások jelentése

BEÁLLÍTÁSOK	FUNKCIÓK	ALAPÉRTELMEZETT / MEGJEGYZÉSEK
P0 – Üzemmód	Állítsa „C”-re a hűtéshez *(alapértelmezett beállítás)*.	
P1 – Hőmérséklet-differenciálszabályozás	Meghatározza, hogy a hőmérséklet mennyivel emelkedhet, mielőtt a hűtő újra bekapcsolna.	**Alapérték:** 5
P2 – Felső hőmérsékleti határ	Ha a belső hőmérséklet meghaladja ezt az értéket, a hűtő biztonsági okokból kikapcsol.	
P3 – Alsó hőmérsékleti határérték	Ha a víz túlzottan lehűl, a hűtőegység leáll, és hangjelzést ad, hogy megakadályozza a befagyást.	
P4 – Hőmérséklet-kalibrálás	Akkor hasznos, ha a külső hőmérő más értéket jelez, mint a kijelző.	**Kezdőérték:** 0 **Példa:** Ha a hőmérő XX-et mutat, és a kijelzőn XX jelenik meg, állítsa a P4-et 1-re
P5 – Az indítás elhalasztása	Az indítás késleltetése a rendszer védelmét szolgálja.	**Alapértelmezett:** 3 perc
P6 – Hőmérsékleti mértékegység	Választás a Celsius-fok (C) és a Fahrenheit-fok (F) között.	**Alapértelmezett:** C

Wi-Fi-kapcsolat

A hűtőberendezés távolról vezérelhető a Tuya Smart alkalmazás segítségével, amely Android és iOS rendszereken is elérhető.

Tuya Smart

Párosítás az alkalmazással

1. Olvassa be a QR-kódot, és töltse le a Tuya Smart alkalmazást.
2. Tartsa lenyomva ▲ gombot 5 másodpercig, amíg az ikon villogni nem kezd.

HU

3. Győződjön meg arról, hogy a telefonja csatlakozik egy 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózathoz. Ezután nyissa meg az alkalmazást a telefonján.
4. Keresse meg az eszközt az alkalmazásban, érintse meg a „Csatlakozás” gombot, majd írja be a Wi-Fi jelszavát.
5. A csatlakoztatás után az alkalmazásból vezérelheti az eszközt.



Karbantartás

HU

- Minden használat után engedje ki a hűtőegység belső köréből az összes vizet. A készüléket megdöntheti, hogy a maradék víz is kifolyjon.
- Télen minden használat után mindig teljesen ürítse ki a hűtőegységet, hogy megakadályozza a befagyást, amely a belső alkatrészek károsodásához vagy repedéséhez vezethet.
- A szűrőbetétet rendszeresen tisztítsa meg és cserélje ki az optimális teljesítmény fenntartása érdekében.
- 7 napos folyamatos, 24 órás üzemeltetés után a hűtőegységnek egy bizonyos ideig pihennie kell, hogy elkerülhető legyen a túlmelegedés, és meghosszabbodjon az élettartama.

ÉRINTKEZÉS

www.marimex.cz

ÜGYFÉLKÖZPONT

+420 261 222 111

shop@marimex.cz



MARIMEX