




CZ

SK

Vysavač RobotVac P10

Uživatelský manuál

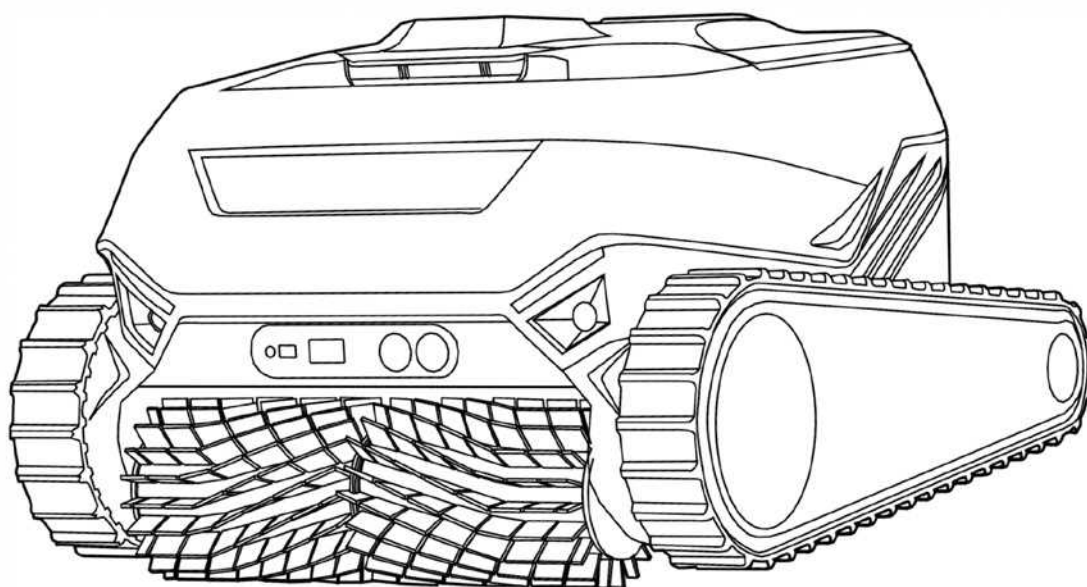

Bezdrátový robotický vysavač

VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ

- Dětem, osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi a osobám, které vysavač neznají, se důrazně nedoporučuje jej používat. Pokud je vysavač v provozu, dohlížejte na děti, aby si s ním nehrály.
- V zájmu ochrany svého okolí používejte pouze originální náhradní díly pro vysavač. NEMODIFIKUJTE vysavač, neodstraňujte ani nemanipulujte s žádným z bezpečnostních zařízení, která jsou v něm nainstalována. Pokud použijete jakýkoli neoriginální náhradní díl, výrobce nenese odpovědnost za případné škody z toho vyplývající.
- Před prováděním jakýchkoli autorizovaných úprav nebo údržby vysavače se ujistěte, že je vysavač vypnutý.
- NEPOUŽÍVEJTE ani nenabíjejte vysavač v prostředí s nebezpečím výbuchu a/nebo hořlavém prostředí.
- V případě kontaktu s výtokem z baterie, omyjte vysavač vodou nebo pH neutralizátorem. V případě kontaktu s lidskýma očima okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Výboj z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Protože tento výrobek obsahuje magnety a součásti, které vyzařují elektromagnetické pole, které MŮŽE rušit kardiostimulátory, defibrilátory a další lékařské přístroje, musí osoby s implantovaným kardiostimulátorem nebo používající takové lékařské přístroje zajistit bezpečnou vzdálenost mezi sebou a vysavačem. Pokud se domníváte, že vysavač ruší váš kardiostimulátor nebo lékařský přístroj, obraťte se na svého lékaře nebo výrobce lékařského přístroje, aby vám poskytl konkrétní informace o takovém rušení, a NEPOUŽÍVEJTE vysavač, jakmile máte podezření na rušení ze strany vysavače.
- Vysavač MUSÍ být připojen k zásuvce opatřené proudovým chráničem a tyto zásuvky chráněné RCD musí být dodány kvalifikovaným elektrikářem a běžně testovány. Chcete-li otestovat RCD stiskněte tlačítko „Test“, poté by měl RCD přerušit napájení. Stiskněte tlačítko „Reset“ a RCD by mělo obnovit napájení. Pokud RCD nefunguje tak, jak je popsáno výše, je RCD vadné a mělo by být vyměněno za správné. Pokud RCD přeruší napájení vysavače bez stisknutí tlačítka „Test“, prochází jím zemní proud, což znamená možnost úrazu elektrickým proudem. V takovém případě vysavač NEPOUŽÍVEJTE, ale bezpečně jej odpojte od elektrické zásuvky. K odstranění problému přizvěte kvalifikovaného servisního pracovníka.
- Nevstupujte do bazénu, když je vysavač Smorobot ve vodě.
- Nedívejte se přímo na laser, aby nedošlo k poškození očí.
- Při nabíjení vysavače nevystavujte vysavač ani jeho nabíječku přímému slunečnímu záření, dešti, špatnému počasí, zdrojům tepla, chemickým látkám v bazénech a lázních ani vodě. NEUMISŤUJTE vysavač ani jeho nabíječku na odkrytou půdu.
- Při superchlorování nebo přidávání kyseliny do bazénu vždy odstraňte vysavač z bazénu.
- V případě neobvyklého provozu nebo uvolňování zápachu z vysavače ho vypněte a okamžitě odpojte od napájení a obraťte se na odborníka.
- Neponořujte nabíječku do vody nebo bláta. Nabíječka není vodotěsná.
- Pokud není nabíjecí port zcela zašroubován, nekládejte vysavač do vody.

VAROVÁNÍ SPOJENÁ S ELEKTRICKÝMI SPOTŘEBIČI

- Pokud dojde k jakémukoli fyzickému poškození šasi vysavače, například k otlaku nebo prasknutí krytu, PŘESTAŇTE nabíječku používat nebo nabíjet baterii.
- Používejte pouze nabíječku dodanou výrobcem. Nesprávné použití může způsobit úraz elektrickým proudem, přehřátí nebo vylití korozivních kapalin z akumulátoru.
- Pokud je nabíječka poškozená, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce SMOROBOT a požádejte o její výměnu. NEPOKOUŠEJTE se provádět servis nabíječky akumulátorů, protože poškozený drát se může dotknout kovových nebo vodních povrchů a způsobit úraz elektrickým proudem.

⚠ VAROVÁNÍ ⚠

- K připojení nabíječky k elektrické síti nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Protože baterie mohou vytvářet hořlavé nebo výbušné plyny, NEKUŘTE v okolí vysavače a nevystavujte jej jiskrám nebo plamenům.
- Nepokoušejte se rozebírat akumulátor, protože může dojít ke zkratu, který způsobí vážné popáleniny. Dbejte na to, aby se obnažené vodiče NEDOTÝKALY jiných vodičů nebo kovových předmětů, aby nedošlo k jiskření a zkratu akumulátoru. Pokud dojde k úniku z akumulátoru, zabraňte jakémukoli kontaktu s unikajícími tekutinami a vysavač vložte do plastového sáčku.
- NEPOUŽÍVEJTE poškozené nebo upravené akumulátory nebo spotřebiče napájené z akumulátorů, abyste zabránili nepředvídatelnému chování, které by mohlo vést ke zranění nebo smrti.

ŽIVOTNOST BATERÍ A LIKVIDACE LI-ION BATERÍ

- Protože se předpisy a zákony týkající se recyklace a likvidace li-ion baterií v jednotlivých zemích a státech liší, vyhledejte si předpisy a zákony platné v místě vašeho bydliště.
- Webové stránky společnosti Rechargeable Battery Recycling Corporation (www.rbrc.org) jsou vynikajícím zdrojem informací o zařízeních na recyklaci těchto baterií. Pokud si nejste jisti, zda dané zařízení může recyklovat li-ionové baterie, informujte se u něj a ověřte si, zda tomu tak je.
- Před likvidací baterie zcela vybijte. Nabíjecí kontakty vysavače přelepte elektrickou páskou a zabalte je, aby nedošlo k jejich kontaktu a zkratu.
- Tento vysavač obsahuje bezúdržbový dobíjecí lithium-iontový akumulátor, který MUSÍ být řádně zlikvidován.
- Při likvidaci vysavače používejte ochranné brýle, rukavice a ochranný oděv.

POZOR


- Vysavač Smorobot musí být nainstalován a provozován podle tohoto dokumentu. Tento výrobek je určen pro použití v trvale instalovaných bazénech. Nepoužívejte jej u skladovatelných bazénů. Trvale instalovaný bazén je postaven v zemi nebo na zemi nebo v budově tak, že jej nelze snadno rozebrat pro skladování. Skladovatelný bazén je konstruován tak, aby jej bylo možné pro účely skladování snadno rozebrat a opět složit do původní celistvosti.
- Některé vzory vinylových vložek jsou obzvláště náchylné k rychlému opotřebení povrchu a odstranění vzoru způsobenému předměty, které přicházejí do styku s vinylovým povrchem, včetně bazénových kartáčů, bazénových hraček, plováků, fontán, dávkovačů chlóru a automatických vysavačů bazénů. Některé vzory vinylových vložek lze vážně poškrábat nebo odřít pouhým třením povrchu bazénovým kartáčem. Inkoust ze vzoru se také může setřít během procesu instalace nebo při kontaktu s předměty v bazénu. Společnost Smorobot nenese odpovědnost za odstranění vzoru, odření nebo poškození vinylových vložek a omezená záruka se na ně nevztahuje.
- Před použitím vysavače bazénu je nutné zastavit filtrační systém.
- Kondenzace viditelná kolem LED panelu je zcela normální a nemá vliv na bezpečnost uživatele ani na správnou funkci robota.
- Před nabíjením vysavače nezapomeňte vysušit nabíjecí port.

OBSAH


ZAČÍNÁME	05
1.1 Obsah balení	
1.2 První použití	
SPECIFIKACE	06
2.1 Robot	
2.2 Vodní podmínky	
VLASTNOSTI A INDIKACE	07
DOPORUČENÍ PRO NABÍJENÍ	08
A VYTAHOVÁNÍ ROBOTA Z BAZÉNU	09
5.1 Parkování na vodní lince	
5.2 Použití háčku	
APLIKACE SMOROBOT	10
6.1 Instalace aplikace SMOROBOT	
6.2 Připojení zařízení	
6.3 Výběr režimu čištění	
ÚDRŽBA	13
7.1 Čištění filtračního koše	
7.2 Další pokyny pro péči	
7.2.1 Po každém použití	
7.2.2 Po čisticím cyklu ve znečištěném bazénu	
7.2.3 Každé 3-4 měsíce nebo před uskladněním mimo sezónu	
7.3 Skladování mimo sezónu	
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S APLIKACÍ	14
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	16
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	18

1. ZAČÍNÁME

1.1 Obsah balení

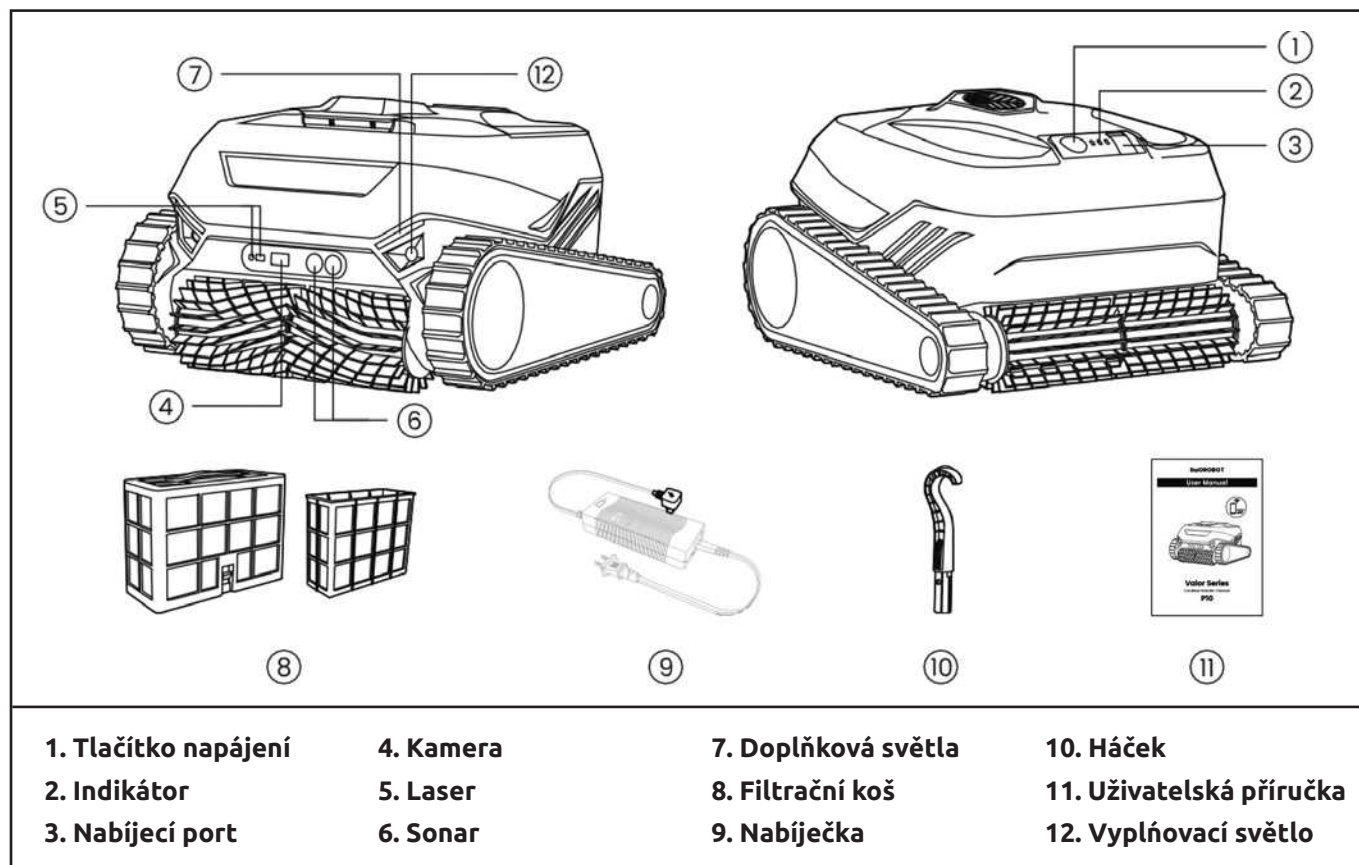

1.2 První použití



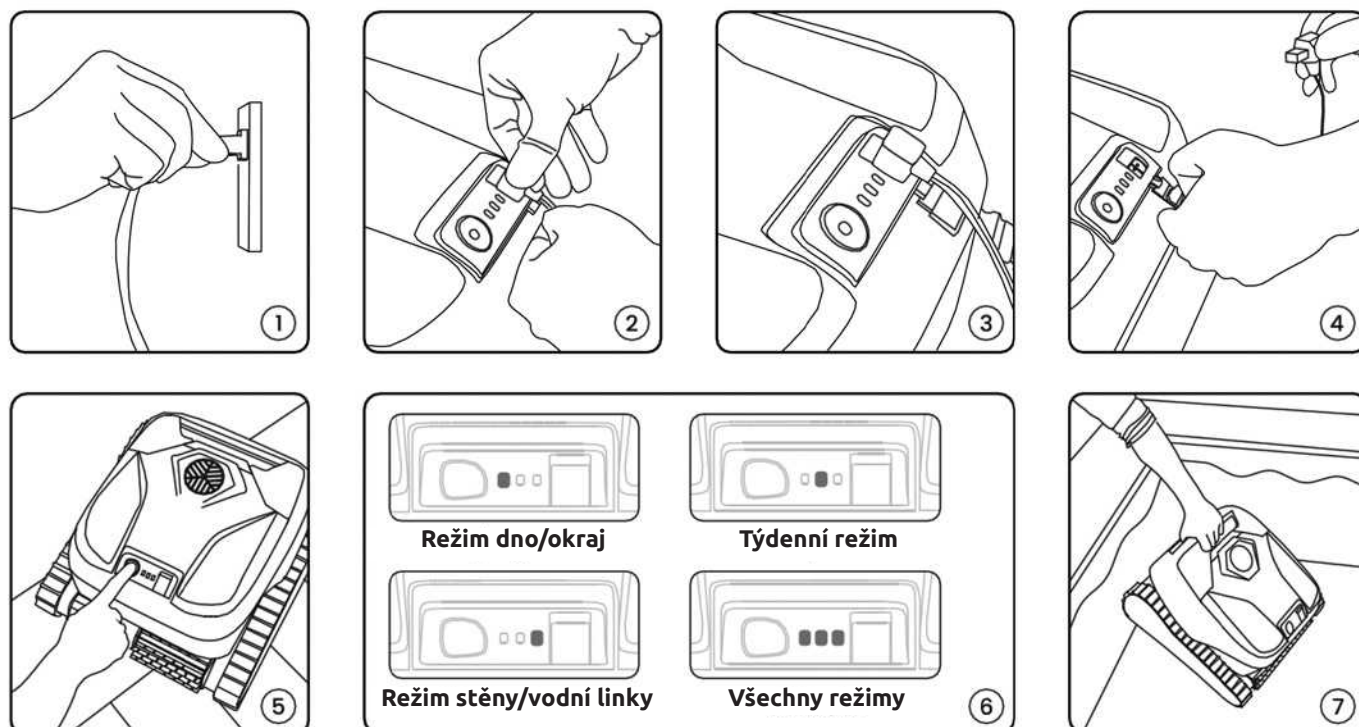


1. Zapojte nabíječku do zásuvky chráněné RCD ve vzdálenosti nejméně 3,5 m od bazénu.
2. Připojte nabíječku k robotu.
3. Plně nabijte baterii, dokud se nerozsvítí 3 zelené kontrolky.
4. Odpojte nabíječku a nasad'te gumovou krytku zpět na nabíjecí port.
5. Stiskněte tlačítko napájení na 3 sekundy, dokud se nerozsvítí indikátor.
6. Krátkým stisknutím vyberte režim.
Dno/okraj: čistí dno a mírně svažité plochy, ideální pro každodenní úklid.
Týdenní: čistí dno několikrát týdně.
Stěny/vodní linka čistí stěny bazénu a vodní linku.
Vše: důkladně vyčistí dno bazénu, mírné svahy, stěny a vodní hladinu.
7. Při prvním použití se doporučuje vyjmout vnitřní filtrační koš. Umístěte robota na rovnou část dna do bazénu na mělkém konci (hloubka vody 0,5 m nebo 1,64 stopy, viz strana 7 - dvojité filtrační koše). Začne čistit během 60 sekund.

S výjimkou bazénů s lesklým povrchem z dlaždic.

2. SPECIFIKACE


2.1 Robot

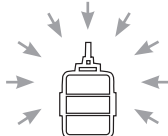	Teplota nabíjení: 6°C - 35°C / 43°F - 95°F		Ochrana motoru: IP68
	Hloubka vody: 0,5 - 3 m / 1,64 - 10 stop Filtrační koš:		Lithium-iontová baterie: 25,2 V DC; 9800 mAh
	vnější vrstva 180pm + vnitřní vrstva 80pm		Nabíječka: Vstup 100-240V 50-60Hz & Výstup 29,4 V-4 A

2.2 Vodní podmínky

(Cl)	Chlor: max. 4 ppm	(°C, °F)	Teplota: 6°C-35°C / 43°F-95°F
(pH)	pH: 7,0-7,8	(NaCl)	NaCl: max. 5 000 ppm

3. VLASTNOSTI A INDIKACE

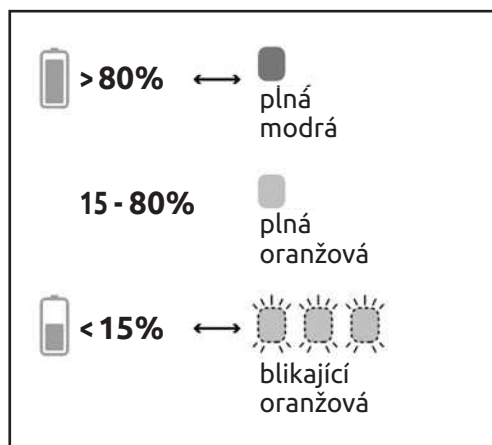


Tlačítko napájení a kontrolka LED při nabíjení

Úroveň nabití baterie a barva LED:

> 80%: modrá barva


15-80%: plná oranžová

< 15%: blikající oranžová

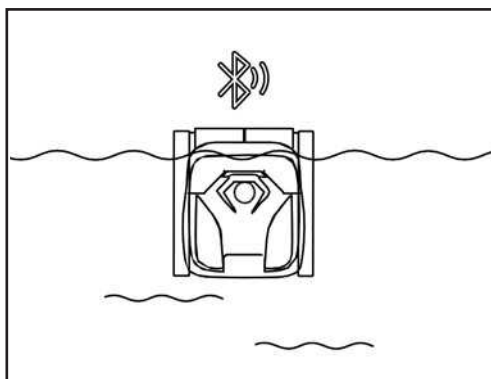


Parkování na vodní lince

Během posledních 10 minut úklidového cyklu robot vyleze na nejbližší stěnu a počká 3 minuty u vodní linky. Pokud odtud není odstraněn, vrátí se na dno bazénu a zůstane tam 2 minuty, než se pokusí znovu vyčkat 3 minuty u vodní linky. Pokud ani po 3 pokusech nebude robot vyjmut z bazénu, sjede dolů a počká na dně, aby ušetřil energii. Pokud spustíte cyklus pomocí aplikace a zapnete režim „Zaparkovat u vodní linky“, dostanete na telefon upozornění, že robot čeká.

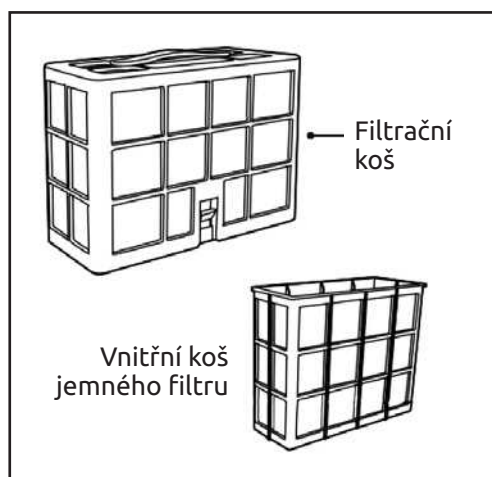


Dvojité filtrační koše

Zdokonalené dvojité filtrační koše se skládají z vnější vrstvy (l80pm) a vnitřní vrstvy (80pm). Při prvním použití se doporučuje použít pouze vnější vrstvu. Při každodenních cyklech nebo v bazénu s lehkými nečistotami instalujte vnitřní jemný filtr, aby byl váš bazén stále dokonale čistý. Po každém cyklu opláchněte filtrační koš, než na něm nečistoty zaschnou.

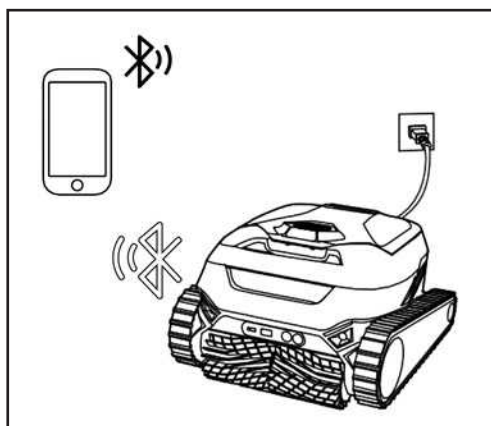

Mobilní aplikace SMOROBOT


Stáhněte si aplikaci do mobilního telefonu, zaregistrujte se a podle pokynů v aplikaci spárujte mobilní telefon s robotem. Pomocí aplikace SMOROBOT jej můžete konfigurovat, i když je robot mimo vodu. Při spárování začne blikat kontrolka LED nad tlačítkem napájení robota. Nyní můžete naplánovat čisticí cykly, nastavit typ čistícího cyklu a přijímat oznámení, když je připraven k vytažení z bazénu.

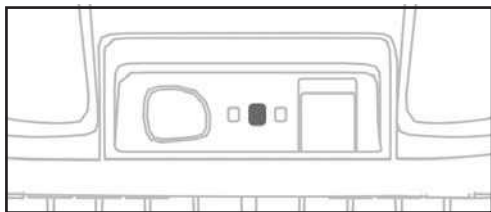

Týdenní režim


Pomocí týdenního režimu udržíte dno u bazénu čisté po dobu jednoho týdne na jedno nabití. Důrazně doporučujeme, aby si uživatelé přizpůsobili nastavení týdenního režimu v aplikaci SMOROBOT tak, aby lépe vyhovovalo jejich potřebám a časovému rozvrhu čištění. Při výchozím nastavení, kdy je robot plně nabitý, automaticky vyčistí podlahu bazénu třikrát, přičemž mezi každými dvěma čistícími cykly uplyne 48 hodin.

1. Stiskněte tlačítko napájení na 3 sekundy, abyste jej zapnuli, dokud se nezobrazí na displeji. Rozsvítí se LED dioda.
2. Krátkým stisknutím tlačítka napájení střídejte režimy čištění, dokud se nerozsvítí prostřední kontrolka, kterou lze zvolit pouze tehdy, když je baterie nabitá na více než 80 %.
3. Umístěte robota do bazénu a do 60 sekund začne pracovat. Velikost bazénu může ovlivnit výchozí počet čistících cyklů v tomto režimu.

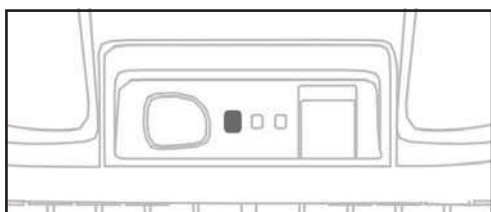


Režim dno/okraj

Většina nečistot se hromadí na dně bazénu, včetně mírného sklonu mezi mělkinou a hlubinou. Režim pro dno a stěny dobře pokrývá tyto oblasti a je ideální pro každodenní úklid.

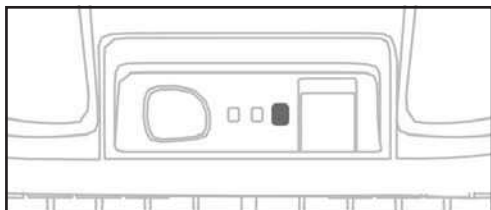

Režim stěny/vodní linka


Jednou za čas můžete stěny bazénu a vodní linku vydrhnout. V režimu stěny/vodní linka se výkonné kartáčové válce robota zaměří na vodní linii a povrch stěn, včetně šikmých ploch spojujících dno a stěny.

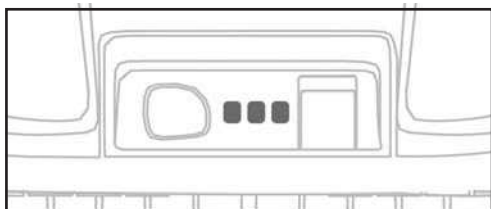


Všechny režimy

Robot důkladně vyčistí dno, mírné svahy, stěny a vodní linii bazénu. Robota plně nabijte a cyklus se ukončí, až se baterie vybije.


4. DOPORUČENÍ PRO NABÍJENÍ

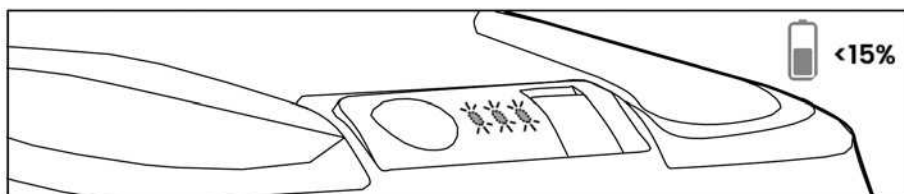


Nedoporučujeme používat robota, pokud je baterie nabitá na méně než 80 % (LED dioda tlačítka napájení svítí nebo bliká oranžově). V případě blikající oranžové kontrolky LED nelze zvolit žádný z režimů.

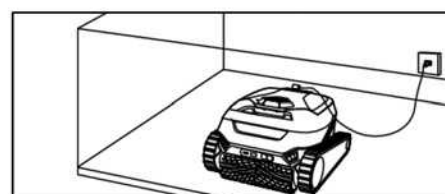


Robota vždy nabíjejte na stinném místě při teplotě 6 °C - 35 °C.

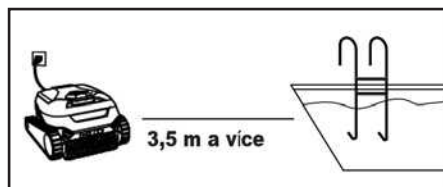


Ujistěte se, že robot je alespoň 3,5 m od bazénu.

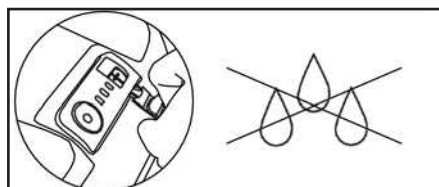


Zkontrolujte, zda je nabíjecí port před nabíjením robota suchý.

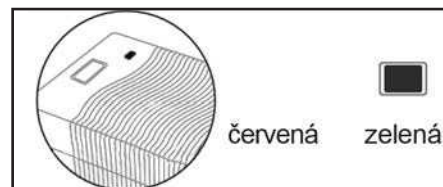

Když je plně nabitý, kontrolka nabíječky se změní z červené na zelenou barvu.

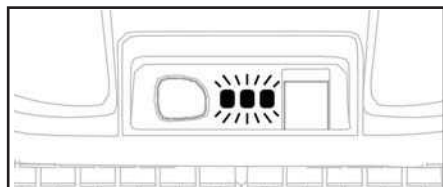

Při plném nabití LED dioda zobrazuje tři zelené kontrolky, které jsou zapnuté.

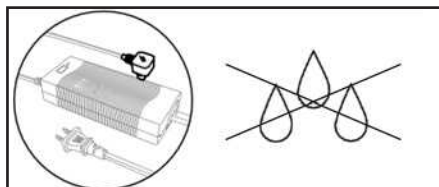


Nabíječka není vodotěsná. Používejte a uchovávejte ji v suchém prostředí.



Používejte zásuvku s ochranou RCD.

5. VYTAŽENÍ ROBOTA Z BAZÉNU


5.1 Parkování na vodní lince

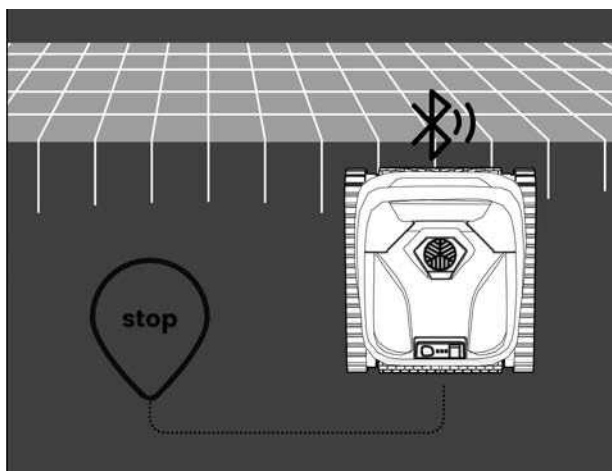

Během posledních 10 minut úklidového cyklu robot vyleze na nejbližší stěnu a počká 3 minuty u vodní linky. Pokud odtud není odstraněn, vrátí se na dno bazénu a zůstane tam 2 minuty, než se pokusí znovu vyčkat - 3 minuty u vodní linky. Pokud ani po 3 pokusech parkování na vodní lince není vyjmut vysavač z bazénu, sjede dolů a čeká na dně, aby šetřil energii.

Ve druhém případě se odešle oznámení o vyzvednutí v aplikaci, pokud je připojení Bluetooth dobré a aplikace SMOROBOT má povoleno odesílání oznámení.

5.2 Použití háčku

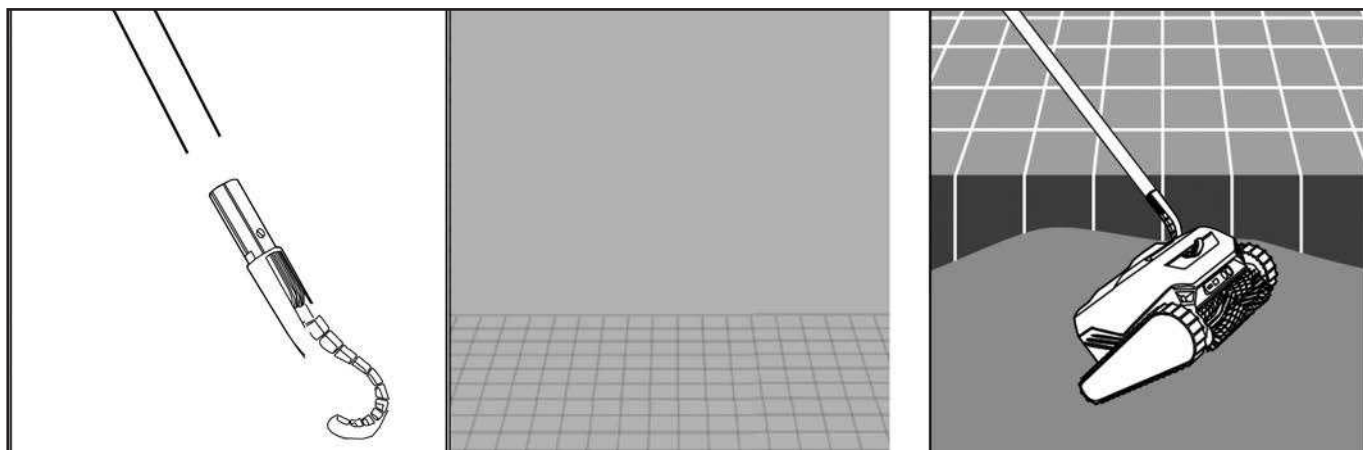

6. APLIKACE SMOROBOT

6.1 Instalace aplikace SMOROBOT

Stáhněte si aplikaci SMOROBOT do svého mobilního telefonu a použijte ji k personalizaci čištění podle specifikací bazénu. Aplikaci si můžete stáhnout naskenováním QR kódů níže nebo z App Store či Google Play pomocí svého mobilního telefonu.




IOS



Android

6.2 Připojení zařízení


1. Zapněte Bluetooth mobilního telefonu a zapněte vysavač.
2. Kliknutím na tlačítko "+" v aplikaci SMOROBOT přidáte nové zařízení.
3. Mobilní telefon automaticky vyhledá nové zařízení.
4. Vyberte zařízení ze seznamu a připojte je v aplikaci SMOROBOT.

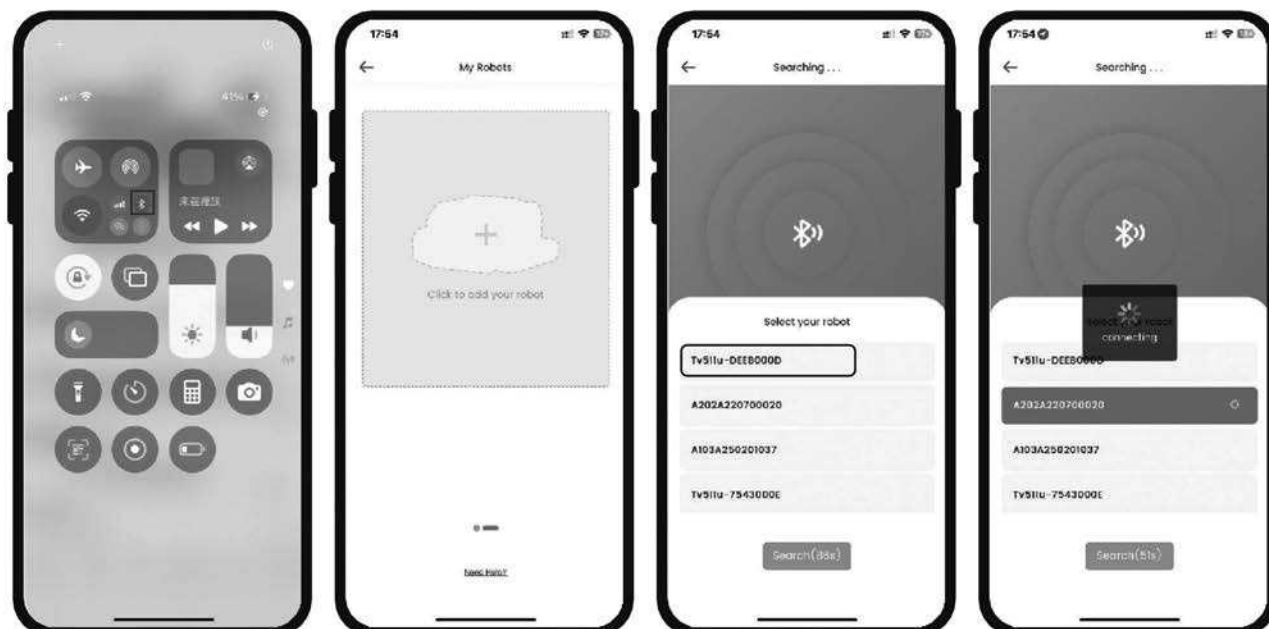

6.3 Výběr režimu čištění

Když je vysavač připojen k aplikaci v mobilním telefonu,

1. V aplikaci SMOROBOT zvolte úroveň znečištění bazénu.
2. Vyberte jeden z doporučených režimů čištění a stiskněte tlačítko Start na přístroji. Ovládání probíhá prostřednictvím aplikace SMOROBOT.
3. Umístěte vysavač do bazénu. Aplikace SMOROBOT zobrazuje zbývajících čas čištění v aktuálním režimu.
4. Když je zapnutý režim "Parkování na vodní lince", robot se automaticky přesune k vodní lince pro snadné vyzvednutí a pošle uživateli oznámení do aplikace SMOROBOT prostřednictvím Bluetooth.

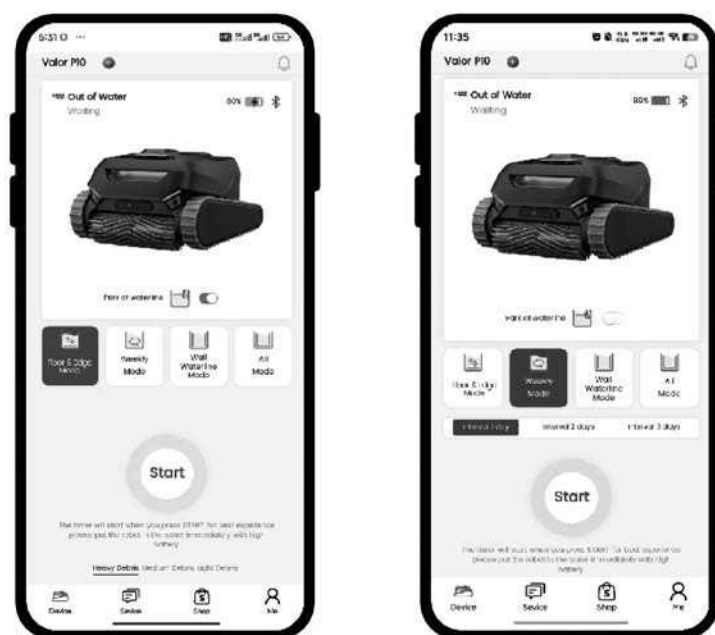


6.4 Aktualizace OTA


Sledujte nejnovější verze softwaru nebo verze přizpůsobené pro váš bazén pomocí aplikace SMOROBOT. Držte krok s technickým pokrokem jednoduchým kliknutím.

7. ÚDRŽBA


7.1 Čištění filtračního koše

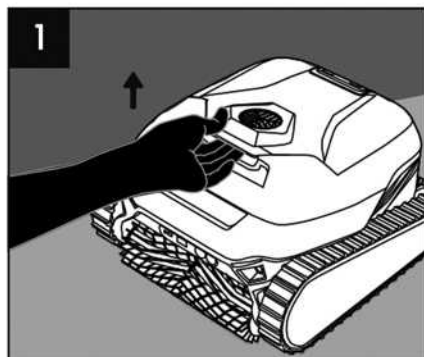


Otevřete horní odklápací kryt.

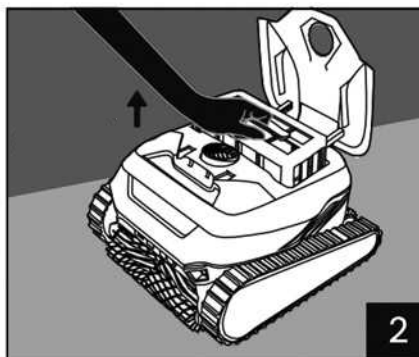

Vyjměte filtrační koš a otevřete západku, abyste uvolnili spodní víko.

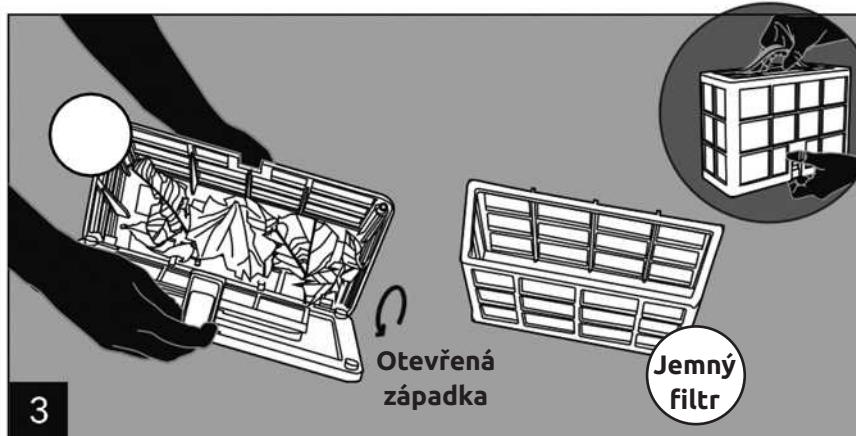

Odstraňte nečistoty a vyjměte vnitřní koš jemného filtru.

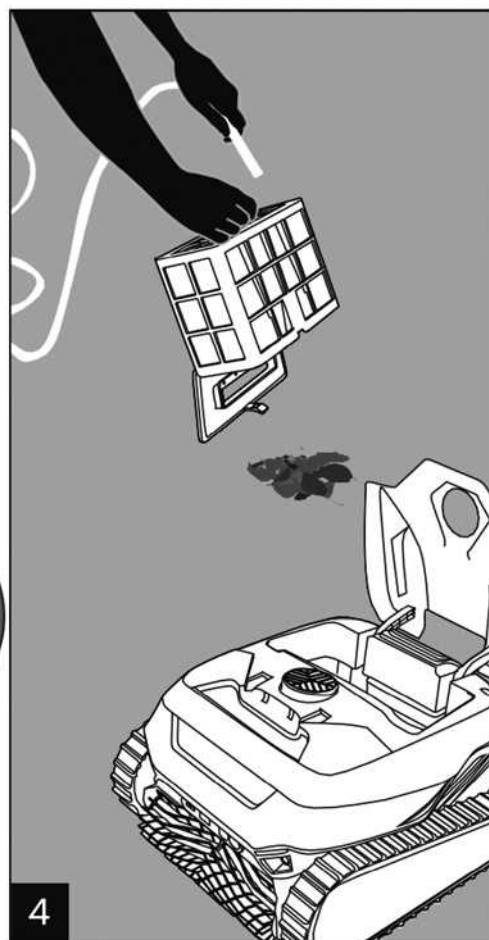


Vrstvu (vrstvy) filtračního koše opláchněte hadicí.

DŮLEŽITÉ:


- Vnitřní koš jemného filtru použijte pouze v bazénu při úrovni "Lehké nečistoty".
- Filtrační koš opláchněte ihned po vyjmutí robota z bazénu.
- Koš filtru pravidelně čistěte mýdlovou vodou a kartáčem s měkkými štětinami.

7.2 Další základní pokyny


7.2.1 Po každém použití

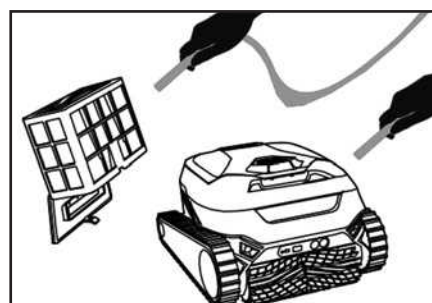

Vyčistěte robota a filtr koše.

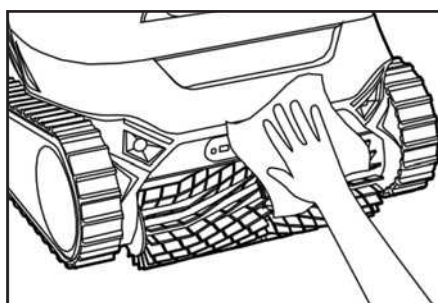

K čištění použijte kus měkkého hadru na laserový senzor, sonar a kameru.

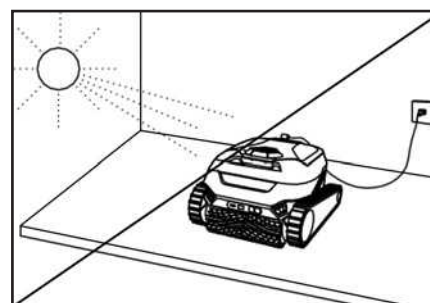

Robota udržujte mimo dosah přímého slunečního světla.

7.2.2 Po čisticím cyklu ve znečištěném bazénu


Ujistěte se, že v oběžném kole, běhounu, kolech, převodovkách nebo mezi kartáči neuvízly žádné nečistoty. Robota vyčistěte podle níže uvedených pokynů.

DEMONTÁŽ DÍLŮ:

Vyšroubujte dva šrouby na každé straně a sejměte boční kryt, panely. Poté demontujte běhouny, kola a převodovky.

ČIŠTĚNÍ:


Očistěte díly vodou nebo osušte.

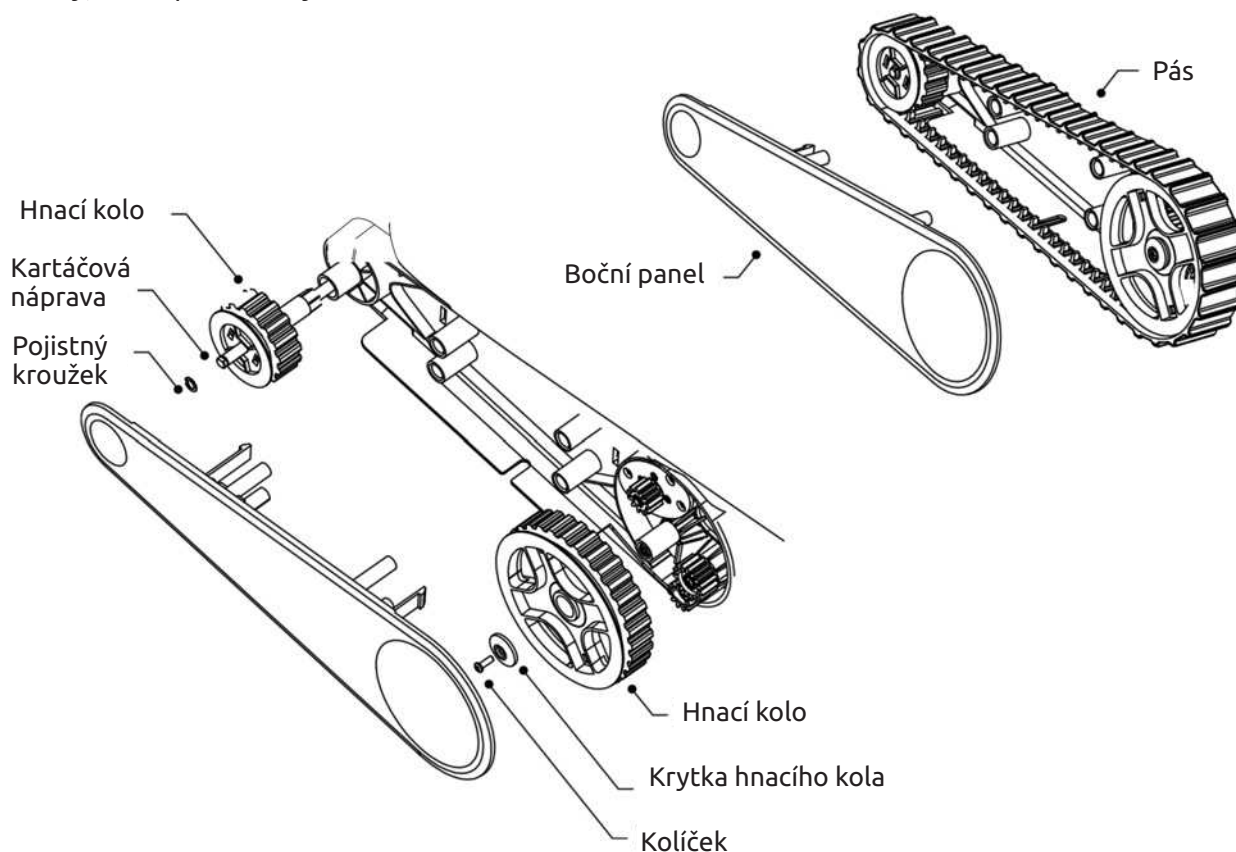


7.2.3 Každé 3-4 měsíce před uskladněním mimo sezónu

Zkontrolujte opotřebení běhounů, kol, převodů a kartáčů.


7.3 Skladování mimo sezónu

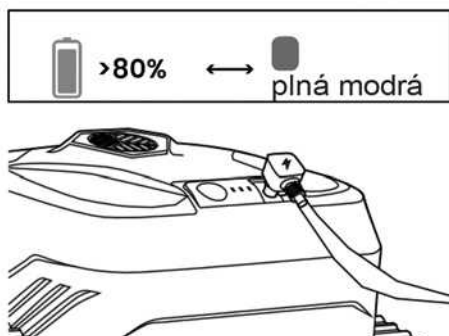

Nabíjte stroj na 80-100% jeho celkové kapacity.

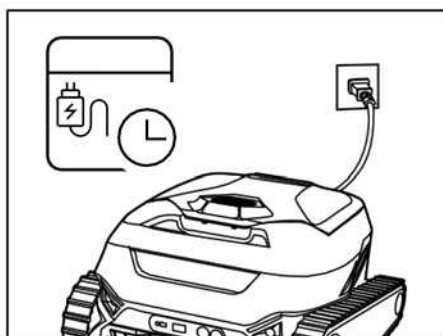

Nabíjejte jej alespoň jednou za tři měsíce, abyste prodloužili životnost baterie.

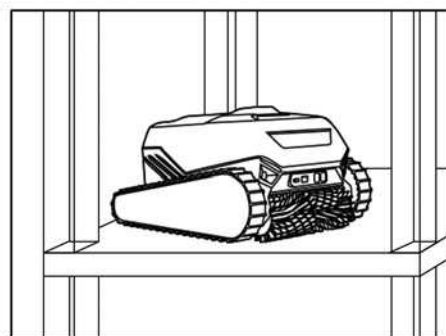

Skladujte jej v prostředí s teplotou 5°C - 45°C/41°F - 113°F a vlhkostí nižší než 75 % relativní vlhkosti.

8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S APLIKACÍ SMOROBOT

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
Nepodařilo se spárovat aplikaci SMOROBOT s robotem.	Robot není zapnutý. Bluetooth na jednom ze zařízení je vypnutý nebo není v režimu párování.	Ujistěte se, že je robot zapnutý v režimu párování a mobilní telefon vyhledává zařízení v okolí.
	Bluetooth je zapnutý, ale není v režimu párování.	Vypněte a zapněte Bluetooth v telefonu.
	Robot je příliš daleko od mobilního telefonu.	Přiblížte mobilní telefon k tlačítku napájení robota.
	Při instalaci aplikace SMOROBOT jste neudělili požadovaná oprávnění.	Znovu nainstalujte aplikaci SMOROBOT a udělte jí všechna oprávnění. Pokud robot stále není nalezen, restartujte mobilní telefon.
	Ostatní.	Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte zákaznickou podporu.
Nelze přepínat režimy čištění z aplikace SMOROBOT.	Připojení Bluetooth není dobré.	Zkontrolujte v aplikaci Smorobot, zda je Bluetooth stále připojen k robotu.
	Robot je příliš daleko od mobilního telefonu.	Přiblížte mobilní telefon k tlačítku napájení robota.
	Robot je pod vodou.	Robot se nedokázal připojit přes Bluetooth pod vodou.
Neobdržení ověřovacího kódu.	E-mailová adresa je nesprávná.	Ověřte, zda je e-mailová adresa správná.
	Ověřovací kód je ve složce spamu.	Zkontrolujte složku spamu.
	Zpoždění při příjmu.	Opětovné odeslání ověřovacího kódu po 60 sekundách


PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
Nelze aktualizovat nebo se aktualizace nezdařila.	Nedostatečné napájení baterie.	Plné nabití robota.
	Mobilní telefon je daleko od robota.	Udržujte mobilní telefon v blízkosti robota.
	Nestabilní síť.	Přepnutí mobilního telefonu na mobilní data nebo stabilní síť.
Režim čištění není k dispozici.	Zapomněli jste kliknout na tlačítko Start.	Před vložením robota do vody klikněte na tlačítko "Start".
	Zvolený stupeň znečištění tento režim nepodporuje.	Změna stupně znečištění.
Aplikace SMOROBOT je od robota odpojena.	Robot byl ponořen do vody.	Připojení robota na zemi.
	Vzdálenost mezi mobilním telefonem a robotem je příliš velká.	Udržujte mobilní telefon v blízkosti robota.

*Pokud zde váš dotaz není uveden, další informace naleznete na stránce nápovědy v aplikaci SMOROBOT.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S ROBOTY

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
Robot se nehýbe.	V kolejích nebo kolech nebo mezi kartáči uvízl nějaký předmět.	Odstraňte veškeré nečistoty v kolejnicích nebo kolech nebo mezi kartáči. (Viz také bod 7.2.2). Vypněte robota stisknutím tlačítka napájení na 20 sekund. Poté stiskněte tlačítko Power na 3 sekundy, aby se robot spustil.
Robot nečeká na vodní lince, když je čištění dokončeno. Stojí na dně bazénu u stěny.	Během posledních 10 minut úklidového cyklu robot vyleze na nejbližší stěnu a počká u vodní linky. Pokud odtud není odstraněn, vrátí se na dno bazénu a zůstane tam 2 minuty, než se znovu pokusí čekat 3 minuty u vodní linky. Pokud ani po třech pokusech není robot vyjmut z bazénu, sjede dolů a čeká u dna, aby šetřil energii.	Nainstalujte přiložený hák na tyč bazénu a pomocí něj robota vytáhněte.
Robot se pohybuje v kruzích.	Filtrační koš je ucpaný.	Vyprázdněte a vyčistěte filtrační koš.
	V kolejích, kolech nebo mezi kartáči uvízl nějaký předmět.	Odstraňte veškeré nečistoty v kolejnicích nebo kolech, mezi kartáči. (Viz také bod 7.2.2).
	Jeden hnací motor přestane fungovat.	Kontaktujte zákaznickou podporu.
Robot se nenabíjí.	V zásuvce není napětí.	Zkontrolujte, zda je v zásuvce napětí.
	Nabíječka je nefunkční.	Ujistěte se, že nabíječka funguje (když je nabíječka zapojena do zásuvky s napětím, ale není připojena k robotovi, kontrolka nabíječky by měla svítit zeleně; pokud žádná kontrolka nesvítí, jedná se o nefunkční nabíječku). Pokud tomu tak není, kontaktujte zákaznickou podporu a požádejte o výměnu.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
	Eroze na zástrčce nabíječky nebo na nabíjecích kontaktech.	Otřete rez ze zástrčky nabíječky nebo nabíjecích kolíků.
	Ostatní.	Kontaktujte zákaznickou podporu.
Robot neleze po stěnách.	Filtrační koš je plný nebo obsahuje velké množství nečistot.	Vyprázdněte a vyčistěte filtrační koš.
	Do oběžného kola se dostávají nečistoty.	Odstraňte případné nečistoty v oběžném kole.
	Povrch stěn je příliš klzký.	Zkontrolujte a upravte hodnoty bazénové chemie ve vodě nebo odstraňte řasy ze stěn.
	Robot není plně nabitý. V režimu Dno/okraj nebo v týdenním režimu. Motor čerpadla přestane pracovat.	Plně nabijte robota. Zvolte režim stěny/vodní linie nebo vše. Kontaktujte zákaznickou podporu.
Robot projde kolem nečistot, ale neprovede jejich vyčištění.	Filtrační koš je plný nebo nese velké množství nečistot. Do oběžného kola se dostávají nečistoty.	Vyprázdněte a vyčistěte filtrační koš. Odstraňte veškeré nečistoty z oběžného kola.

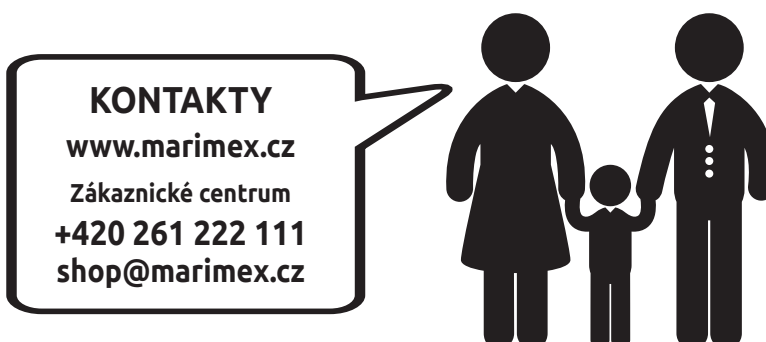

10. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU prohlášení o shodě

Popis produktu: Inteligentní robotický vysavač bazénů

Typové označení: P10

Ochranná známka: SMOROBOT

Tímto,

Název výrobce: Ltd.: Suzhou Smorobot Technology Co., Ltd. Ltd.

Adresa: 8 Weizheng Road, Suzhou Industrial Park

Adresa: No. 8 Weizheng Road, Suzhou Industrial Park

Prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výše popsany výrobek je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie: (Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU).

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN 60335—2—2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 62233:2008

Provedli posouzení shody podle evropské směrnice. Laboratoří, která zprávu vydala, je Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.