


# Adaptér na koš basketbalový k trampolínám

## Marimex Premium

### Krok č. 1)

Nasuňte kovovou tyč do držáku na zadní straně koše, pomocí dvou spojek se šrouby ji připevněte, šrouby pevně utáhněte.

*(pozn. Basketbalový koš není součástí balení)*

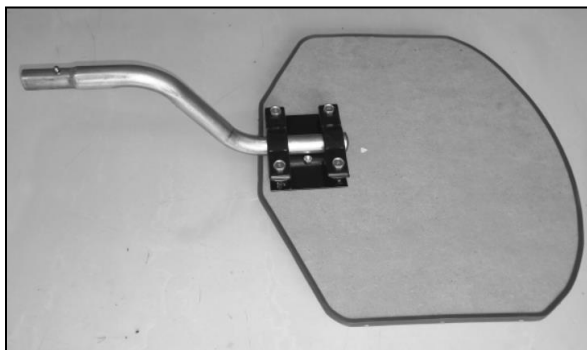

### Krok č. 2)

Rozpojte vrchní obruč trampolíny a umístěte speciální T-spoj disponující držákem tyče namísto původního T-spoje.




### Krok č. 3)

Opětovně spojte vrchní obruč a zafixujte T-spoj tak, jak vidíte na obrázku.



### Krok č. 4)

Zasuňte kovovou tyč do speciálního T-spoje a ujistěte se, že je koš dobře upevněný.

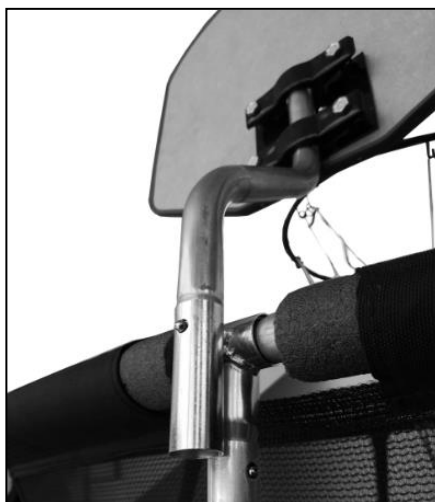

**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!**

Chyby v tisku vyhrazeny

Dodavatel: MARIMEX CZ s.r.o., Libušská 264, Praha 4 – Libuš, 142 00,

www.marimex.cz, tel: + 420 261 222 111

