


INSTALAČNÍ NÁVOD PRO SLUNEČNÍK MSPA CANOPY

- 1.** Vyjměte slunečník MSpa Canopy z úložného vaku.



- 2.** Sestavte nosné tyče slunečníku. Vzniknou čtyři dlouhé a jedna krátká.

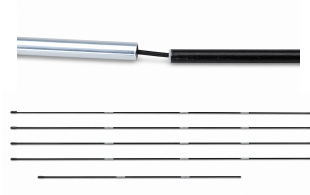


- 3.** Rozložte plachtu slunečníku. Dlouhé tyče provlékněte tunely stříšky a oba konce tyčí zasuňte do upevňovacích popruhů.



- 4.** Poté instalujte krátkou tyč a zasuňte oba její konce do upevňovacích popruhů.



- 5.** Provlékněte upevňovací popruh přezkou.



- 6.** Umístěte slunečník přes vířivku a pevně utáhněte upevňovací popruhy.



- 7.** Užívejte si příjemného zastínění vířivky!

