

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte, pochopte a dodržujte všechny pokyny. Uchovejte pro budoucí použití.

PRÉMIOVÝ BAZÉN PRISM FRAME™ / PRÉMIOVÝ BAZÉN GREYWOOD PRISM FRAME™

10' - 24' (305 cm - 732 cm)



Pouze pro ilustrativní účely. Příslušenství nemusí být součástí bazénu.

Nezapomeňte vyzkoušet i jiné Intex výrobky: bazénové příslušenství, nafukovací bazény a In-Home hračky, nafukovací postele a čluny, které jsou k dispozici u prodejců zn. Intex nebo na našich webových stránkách.

V souvislosti s neustálým zdokonalováním výrobku, si Intex vyhrazuje právo změnit vlastnosti a vzhled výrobku. Díky tomu může dojít ke změnám v manuálu bez předchozího oznámení.

INTEX®

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

OBSAH

Varování / Důležité bezpečnostní zásady.....	3-4
Seznam dílů.....	5-7
Pokyny pro sestavení.....	8-10
Údržba bazénu a chemikálie.....	11-12
Řešení běžných problémů.....	11
Vypouštění bazénu.....	12
Dlouhodobé skladování a zazimování bazénu.....	12-13
Obecné zásady bezpečnosti ve vodě.....	13
Omezená záruka.....	14

Úvodní poznámka:

Děkujeme za koupi bazénu Intex. Před sestavováním bazénu si, prosím, prostudujte tento manuál. Následující informace Vám pomohou prodloužit životnost bazénu a učinit bazén bezpečnějším pro Vás a vaši rodinu. Doporučujeme, aby bazén sestavovaly 2-3 osoby. Pokud je pomocníků více, urychlí to sestavení bazénu.

K montáži nejsou požadovány žádné další pomůcky či nástroje.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně prostudovat všechny důležité pokyny a řídit se jimi.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Je vyžadován neustálý dozor kompetentní osoby nad dětmi a handicapovanými osobami.**
- Zabezpečte všechna okna, dveře a jiná místa, abyste předešli neoprávněnému nebo neúmyslnému vstupu do bazénu, případně vstupu do bazénu bez potřebného dozoru.
- Nainstalujte zábrany, které zabrání přístupu k / do bazénu malým dětem a domácím zvířatům.
- Bazén a bazénové příslušenství smí být sestavováno pouze dospělými osobami.
- V bazénu se nepotápějte, neskákejte a nesklouzávejte do něj.
- Pokud bazén nebude postaven na rovném a pevném podkladu nebo bude-li bazén příliš naplněn vodou, hrozí nebezpečí zborcení bazénu a evt. vyplavení osob používajících bazén.
- Neopírejte se o bazén, nesedejte na nafukovací prstenec, nelezte po stěně bazénu ani nevyvíjejte žádný tlak na nafukovací prstenec. Mohlo by dojít ke zranění nebo k vylití vody z bazénu.
- Pokud se bazén nepoužívá, odstraňte z něj a z jeho okolí všechny hračky a plovací pomůcky. Věci v bazénu přitahují pozornost malých dětí.
- Předměty, jako jsou židle, stoly, hračky a ostatní předměty, po kterých může dítě vylézt do bazénu, udržujte ve vzdálenosti min. 1,22 m od bazénu.
- Záchrané pomůcky a důležitá telefonní čísla pro případ tísňového volání mějte v těsné blízkosti bazénu. Příklady záchraných pomůcek: schválený záchraný kruh s obvodovým lanem, pevná tyč nejméně 3,66 m dlouhá.
- Nikdy neplavte v bazénu sami, ani to nedovolte ostatním.
- Udržujte bazén čistý. Dno bazénu musí být vždy viditelné z vnějšího okraje bazénu.
- Pokud používáte bazén v noci, používejte odborně nainstalované umělé osvětlení pro osvětlení všech bezpečnostních nápisů, schůdků, dna bazénu a příchozích cest.
- Nepoužívejte bazén, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
- Krycí plachtu udržujte mimo dosah dětí. Mohlo by dojít k zaplétení a následnému utonutí či jinému vážnému zranění.
- Před použitím bazénu musí být krycí plachta zcela sejmuta. Děti ani dospělé osoby nejsou pod krycí plachtou vidět.
- Nepřikrývejte bazén krycí plachtou, pokud jej někdo používá.
- Udržujte bazén a jeho okolí čisté, abyste zabránili případnému uklouznutí a upadnutí.
- Udržujte vodu v bazénu čistou a ošetřenu desinfekčními prostředky. Ochraňte tím všechny, kteří se v bazénu koupají, před případným onemocněním ze znečištěné vody. Vodu z bazénu nepolykejte a dodržujte pravidla základní hygieny.
- Bazény podléhají běžnému opotřebení. Určité typy nadměrného používání a zatížení bazénu mohou způsobit ztrátu funkčnosti bazénu a mohou zapříčinit velké ztráty vody. Provádějte proto řádnou a pravidelnou údržbu bazénu.
- Tento bazén je určen pouze k venkovnímu použití.
- Pokud bazén nepoužíváte, vypusťte jej a uskladněte na vhodném místě tak, aby se v něm neshromažďovala dešťová nebo jiná voda (viz. kapitola Uskladnění).
- Pokud se bazén používá v běžné frekvenci, je potřeba zajistit, aby filtrační pumpa přečerpala celý objem bazénu alespoň 1x denně. Prostudujte si manuál k pumpě a spočítejte si potřebnou dobu provozu pumpy.

ZÁBRANY ANI KRYCÍ PLACHTY NEJSOU NÁHRADOU ZA NEPŘETRŽITÝ A KOMPETENTNÍ DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY. DOSPĚLÍ MUSÍ TEDY FUNGOVAT JAKO „PLAVČÍCI“ A DOZORCI A TÍM CHRÁNIT OSOBY V BAZÉNU A KOLEM NĚJ, PŘEDEVŠÍM DĚTI.

NEDODRŽOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, VÁŽNÉ ZRANĚNÍ ČI DOKONCE SMRT.

Doporučení:

Na majitele bazénu se mohou vztahovat místní či státní právní normy týkající se oplocení na ochranu dětí, bezpečnostních zábradlí, osvětlení a jiných bezpečnostních opatření. Zákazníci by měli kontaktovat místní stavební úřad pro další podrobnosti.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst všechny důležité pokyny a řídit se jimi. Tato varování, instrukce a bezpečnostní pokyny řeší některá běžná rizika vodní rekreace, ale nemohou pokrýt všechna rizika a nebezpečí. Vždy postupujte opatrně, používejte zdravý rozum a správný úsudek, když provádíte jakoukoli vodní aktivitu. Obal si prostudujte a uschovejte jej pro budoucí použití. Viz výrobek pro další varování.

Obecně

- Zkontrolujte, zda kolíky a/nebo šrouby nejsou rezavé; pravidelně kontrolujte zejména přístupové plochy v okolí bazénu, přítomnost ostrých hran, třísek a dalších nečistot, aby nedošlo ke zranění.

Bezpečnost pro neplavce

- Za všech okolností se vyžaduje nepřetržitý, aktivní a bdělý dohled odpovědné dospělé osoby pro slabé plavce a neplavce (mějte na paměti, že děti do pěti let podléhají nejvyššímu riziku utonutí).
- Určete dospělou osobu, která bude provádět dozor, vždy když je bazén používán.
- Slabí plavci nebo neplavci musí při používání bazénu nosit osobní ochranné pomůcky.
- Pokud bazén nepoužíváte, nebo zůstal bez dozoru, odstraňte všechny hračky z bazénu a jeho okolí, aby se zabránilo přilákání dětí do bazénu.

Bezpečnostní zařízení

- Povzbuzujte nainstalovat zábranu (a zabezpečit všechny dveře a okna, v případě potřeby), aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k bazénu.
- Zábrany, bazénové kryty, alarmy, nebo podobná bezpečnostní zařízení jsou užitečné pomůcky, ale nejsou náhradou za nepřetržitý a příslušný dohled dospělé osoby.

Bezpečnostní vybavení


- Doporučuje se, aby záchranné vybavení (např. záchranný kruh) bylo u bazénu.
- V blízkosti bazénu mějte k dispozici funkční telefon a seznam čísel tísňového volání.

Bezpečné využívání bazénu

- Povzbuzujte všechny uživatele a zejména děti, aby se naučili plavat.
- Naučte se 1. pomoc (kardiopulmonální resuscitaci - KPR) a pravidelně si obnovujte tyto znalosti. Můžete tím zachránit život.
- Poučte všechny uživatele bazénu, včetně dětí, co dělat v případě nouze.
- Nepotápějte se v mělké vodě. Může dojít k poranění či smrti.
- Nepoužívejte bazén po požití alkoholu nebo léků, ty mohou zhoršit vaši schopnost bezpečně používat bazén.
- Jsou-li použity bazénové kryty, před vstupem do bazénu je zcela odstraňte z povrchu vody.
- Vodu ošetřujte a udržujte čistou, chráníte tak koupající se osoby před zdravotními komplikacemi spojenými se znečištěnou vodou. Přečtěte si pokyny pro úpravu vody v uživatelské příručce.
- Chemikálie (např. pro úpravu vody, čištění nebo dezinfekční prostředky) skladujte mimo dosah dětí.
- Odnímatelné žebříky musí být umístěné na vodorovné ploše.
- Dodržujte a postupujte podle varování a bezpečnostních značek na stěně bazénu.


REFERENCE DÍLŮ

Před sestavováním Vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a prohlédněte si všechny části bazénu.

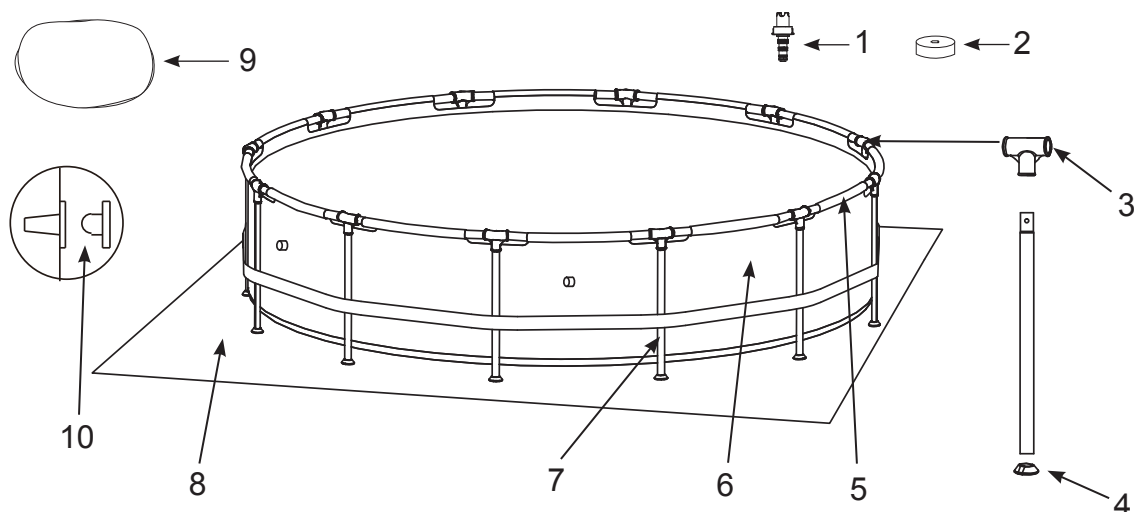

POZNÁMKA: Nákresy jsou pouze ilustrativní. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

10' (305 cm), 12' (366 cm), 13' (396 cm), 14' (427 cm), 15' (457 cm) & 16' (488 cm)
(Počet kusů se bude lišit v závislosti na velikosti bazénu)

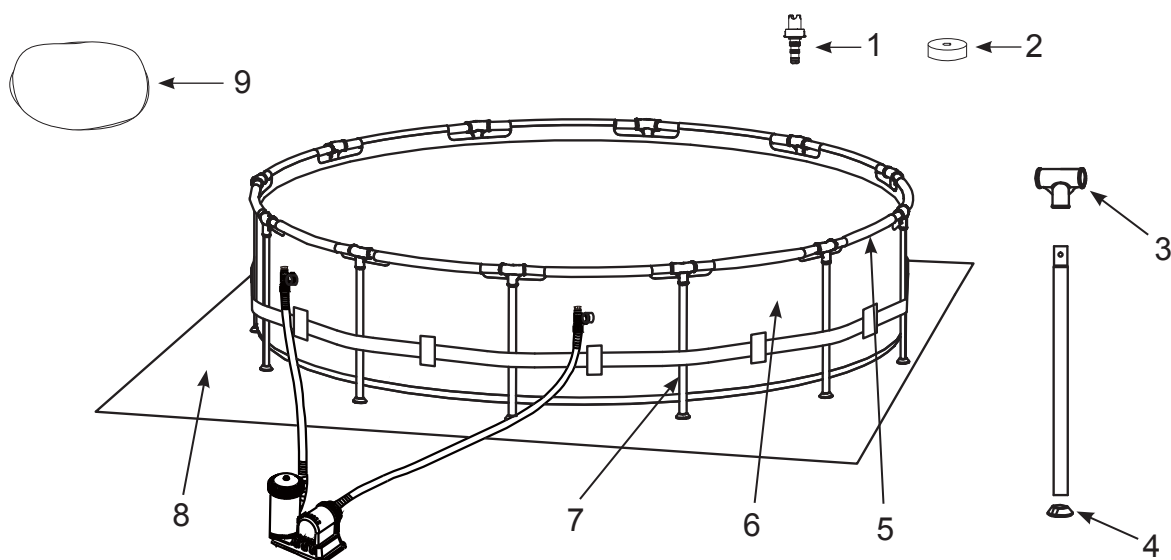

POZNÁMKA: Nákresy jsou pouze ilustrativní. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

18' (549 cm) & 24' (732 cm)
(Počet kusů se bude lišit v závislosti na velikosti bazénu)

PRÉMIOVÝ BAZÉN PRISM FRAME™

REF. Č.	POPIS	VELIKOST BAZÉNU & POČET DÍLŮ								
		10' (305cm)	12' (366cm)	13' (396cm)	14' (427cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	18' (549cm)	20' (610cm)	24' (732cm)
1	KONEKTOR NA VYPOUŠTĚNÍ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	VÍČKO VÝPUSTNÍHO VENTILU	1	1	1	1	1	1	2	2	2
3	SPOJKA "T"	10	12	13	14	15	16	18	20	24
4	PODLOŽKA SVISLÉ NOHY	10	12	13	14	15	16	18	20	24
5	VODOROVNÝ NOSNÍK	10	12	13	14	15	16	18	20	24
6	PLÁŠŤ BAZÉNU (VČ. VÍČKA VÝPUSTNÍHO VENTILU)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	SVISLÁ NOHA VČETNĚ VLOŽKY	10	12	13	14	15	16	18	20	24
8	PODLOŽKA POD BAZÉN (POUZE VYBRANÉ MODELY - VIZ TABULKA)	-	-	-	1	1	1	1	1	1
9	KRYCÍ PLACHTA (POUZE VYBRANÉ MODELY - VIZ TABULKA)	-	-	1	1	1	1	1	1	1
10	ZÁSLEPKA - KLOBOUČEK (+1 NAVÍC)	3	3	3	3	3	3	-	-	-

REF. Č.	POPIS	10' X 30"	10' X 39"	12' X 30"	12' X 33"	12' X 36"	12' X 39"	12' X 48"	13' X 39"	14' X 42"
		(305cm X 76cm)	(305cm X 99cm)	(366cm X 76cm)	(366cm X 84cm)	(366cm X 91cm)	(366cm X 99cm)	(366cm X 122cm)	(396cm X 99cm)	(427cm X 107cm)
Č. NÁHR. DÍLU.										
1	KONEKTOR NA VYPOUŠTĚNÍ	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	VÍČKO VÝPUSTNÍHO VENTILU	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649
3	SPOJKA "T"	12801	12801	12801	12801	12801	12801	12801	12802	12802
4	PODLOŽKA SVISLÉ NOHY	12454	12454	12454	12454	12454	12454	12454	12465	12465
5	VODOROVNÝ NOSNÍK	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12809	12809
6	PLÁŠŤ BAZÉNU (VČ. VÍČKA VÝPUSTNÍHO VENTILU)	10084	12877	10085	12878	12879	10086	10087	12880	10088
7	SVISLÁ NOHA VČETNĚ VLOŽKY	12823	12824	12823	12825	12826	12824	12827	12576	12828
8	PODLOŽKA POD BAZÉN (POUZE VYBRANÉ MODELY - VIZ TABULKA)	-	-	-	-	-	-	-	-	10080
9	KRYCÍ PLACHTA (POUZE VYBRANÉ MODELY - VIZ TABULKA)	-	-	-	-	-	-	-	11142	11054
10	ZÁSLEPKA - KLOBOUČEK (+1 NAVÍC)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127

REF. Č.	POPIS	15' X 33"	15' X 36"	15' X 42"	15' X 48"	16' X 48"	18' X 48"	20' X 52"	24' X 52"
		(457cm X 84cm)	(457cm X 91cm)	(457cm X 107cm)	(457cm X 122cm)	(488cm X 122cm)	(549cm X 122cm)	610cm X 132cm)	(732cm X 132cm)
Č. NÁHR. DÍLU.									
1	KONEKTOR NA VYPOUŠTĚNÍ	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	VÍČKO VÝPUSTNÍHO VENTILU	10649	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044
3	SPOJKA "T"	12802	12802	12802	12802	12802	12803	12803	12803
4	PODLOŽKA SVISLÉ NOHY	12465	12465	12465	12465	12465	12476	12476	12476
5	VODOROVNÝ NOSNÍK	12809	12809	12809	12809	12809	12822	12822	12822
6	PLÁŠŤ BAZÉNU (VČ. VÍČKA VÝPUSTNÍHO VENTILU)	12881	12882	10089	10090	10091	10092	10093	10094
7	SVISLÁ NOHA VČETNĚ VLOŽKY	12574	12575	12828	12829	12829	12830	12831	12831
8	PODLOŽKA POD BAZÉN (POUZE VYBRANÉ MODELY - VIZ TABULKA)	18932	18932	18932	18932	18927	18933	11290	18935
9	KRYCÍ PLACHTA (POUZE VYBRANÉ MODELY - VIZ TABULKA)	18901	18901	18901	18901	10754	18937	11289	18929
10	ZÁSLEPKA - KLOBOUČEK (+1 NAVÍC)	10127	10127	10127	10127	10127	-	-	-

PRÉMIOVÝ BAZÉN GREYWOOD PRISM FRAME™

REF. Č.	POPIS	15' X 48" (457CM X 122CM)		18' X 48" (549CM X 122CM)	
		POČET DÍLŮ	Č. NÁHR. DÍLU.	POČET DÍLŮ	Č. NÁHR. DÍLU.
1	KONEKTOR NA VYPOUŠTĚNÍ	1	10201	1	10201
2	VÍČKO VÝPUSTNÍHO VENTILU	1	11044	2	11044
3	SPOJKA "T"	15	12802G	18	12803G
4	PODLOŽKA SVISLÉ NOHY	15	12465	18	12476
5	VODOROVNÝ NOSNÍK	15	12809G	18	12822G
6	PLÁŠŤ BAZÉNU (VČ. VÍČKA VÝPUSTNÍHO VENTILU)	1	10090G	1	10092G
7	SVISLÁ NOHA VČETNĚ VLOŽKY	15	12829G	18	12830G
8	PODLOŽKA POD BAZÉN (POUZE VYBRANÉ MODELY - VIZ TABULKA)	1	18932	1	18933
9	KRYCÍ PLACHTA (POUZE VYBRANÉ MODELY - VIZ TABULKA)	1	18901	1	18937
10	ZÁSLEPKA - KLOBOUČEK (+1 NAVÍC)	3	10127	-	-

NÁVOD NA SESTAVENÍ

Důležité informace pro výběr místa montáže a pro přípravu bazénu

⚠ VAROVÁNÍ

- Místo, kde bude bazén postaven, musí umožňovat zajištění veškerých dveří, oken a bezpečnostních zábran, abyste předešli neoprávněnému nebo neúmyslnému vstupu do bazénu, případně vstupu do bazénu bez potřebného dozoru.
- Instalujte bezpečnostní ohrazení, která zabrání přístupu k bazénu malým dětem a zvířatům.
- Pokud bazén nebude postaven na rovném a pevném podkladu a nebude naplněn vodou podle instrukcí, hrozí nebezpečí zborcení bazénu a evt. vyplavení osob používajících bazén. Může dojít k vážnému zranění nebo k poškození majetku.
- Nebezpečí úrazu el. proudem: filtrační pumpu připojujte pouze do uzemněné elektrické zásuvky chráněné přerušovačem přívodu proudu. Z důvodu snížení nebezpečí úrazu el. proudem nepoužívejte při připojení čerpadla k přívodu elektrického proudu prodlužovací kabely, časové spínače, zásuvkové adaptéry ani měniče el. proudu. Použijte pouze správně umístěnou zásuvku. Přívodní kabel umístěte tam, kde nemůže dojít k jeho poškození sekačkami, nůžkami na živé ploty a jiným zařízením. Další upozornění a pokyny naleznete v manuálu k filtrační pumpě.
- Nebezpečí vážného úrazu: Nepokoušejte se postavit bazén za velmi větrných podmínek.

Vyberte venkovní stanoviště, kde chcete postavit bazén a mějte při tom na mysli následující:

1. Stanoviště, na kterém chcete postavit bazén, musí být **absolutně rovné**. **Nestavte** bazén na svahu nebo ve svažitém terénu.
2. Podklad musí být kompaktní a dostatečně pevný, aby udržel tlak a hmotnost plného bazénu. **Nestavte** bazén na blátivém, písčitém, měkkém nebo sypkém podkladu.
3. **Nestavte** bazén na balkon nebo jiných vyvýšených plošinách, které se mohou zhroutit pod tíhou naplněného bazénu.
4. V okolí nejméně 1 m kolem bazénu nenechávejte předměty, na které by mohlo vylézt dítě za účelem získání přístupu do bazénu.
5. Pod bazénem dochází k poškození trávy. Chlorovaná voda může poškodit okolní vegetaci.
6. Před instalací odstraňte všechny druhy agresivních trav. Určité druhy trav jako např. St. Augustine a Bermuda mohou prorůst bazénovým pláštěm. Prorůstání trav skrz plášť není výrobní vada a není kryté zárukou.
7. Umístěte bazén na vhodné místo tak, aby bylo možné jej po sezóně snadno vypustit a demontovat.

DŮLEŽITÉ

Předtím, než kdokoliv začne bazén využívat, sedněte si spolu s Vaší rodinou a stanovte si pravidla, která budou zahrnovat přinejmenším nejdůležitější pravidla bezpečnosti a obecné informace pro zachování bezpečnosti používání bazénu obsažené v tomto manuálu. Tato pravidla si pravidelně pročítejte a prověřujte jejich znalost u ostatních uživatelů, včetně Vašich hostů.


NÁVOD NA SESTAVENÍ (POKR.)

Tento bazén lze zakoupit s filtračním čerpadlem Intex Krystal Clear™. Filtrační čerpadlo má samostatný manuál a instaluje se po dokončení montáže této jednotky.

Odhadovaný čas potřebný k sestavení bazénu: cca 30-60 min. (Jde pouze o odhadovaný čas, který se může lišit podle zkušeností sestavující osoby).

1. Příprava pláště

- Najděte rovné místo bez kamenů, větví nebo jiných ostrých předmětů, které by mohly poškodit bazénový plášť nebo způsobit zranění.
- Opatrně otevřete krabici obsahující plášť, spoje, podpěry, atd., lze ji použít k uskladnění bazénu pokud jej nepoužíváte či v zimním období.
- Rozbalte opatrně karton obsahující podložku pod bazén (8). Vyjměte plášť bazénu (6) z obalu a rozprostřete ho na podložce bazénu výpustním ventilem směrem k místu, kam se bude vypouštět voda. Výpustní ventil umístěte směrem od budovy. Nechte slunce ohřát plášť před vložením nosníků (5) do rukávových otvorů. **DŮLEŽITÉ: Bazén vždy sestavujte nejméně ve dvou osobách. bazén netahejte po zemi. může dojít k jeho protržení nebo k jinému poškození (viz. obr. 1).**

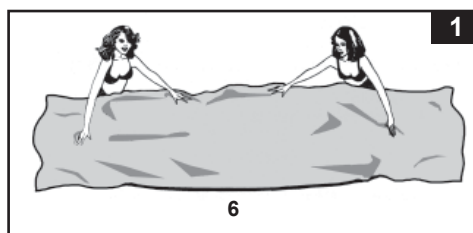

- Při montáži tohoto bazénového pláště nasměrujte hadicové přípojky nebo otvory ke zdroji elektrické energie. Vnější okraj sestaveného bazénu umístěte v dosahu elektrického připojení pro volitelné filtrační čerpadlo.



2. Montáž vodorovných nosníků

- Balení obsahuje 2 typy trubek: Vodorovné nosníky (5), které se zasunují do rukávů v horní části bazénového pláště, mají větší průměr. Svislé nohy (7) mají menší průměr. Svislé nohy i vodorovné nosníky zapadají do spojek "T" (3).

POZNÁMKA: Vodorovné nosníky posypejte před jejich zasunutím do rukávu pláště práškovým pudrem. To usnadní demontáž bazénu.


- Nasuňte vodorovný nosník do rukávu pláště, poté pokračujte s nasouváním dalších nosníků - vždy ve stejném směru. Jakmile je nosník vycentrovaný, vezměte jeden T-spoj a připevněte spoj na jeden konec nosníku. Nosník pevně zatlačte do T-spoje. Tento postup opakujte postupně dokola, dokud nejsou připojeny všechny nosníky a spoje (viz. obr. 2.1 & 2.2).

POZNÁMKA: Je důležité začít z jednoho místa a pracovat ve stejném směru až do posledního připojení. Nezačínejte z více míst, protože to ztěžuje spojení pro několik posledních nosníků a spojů.

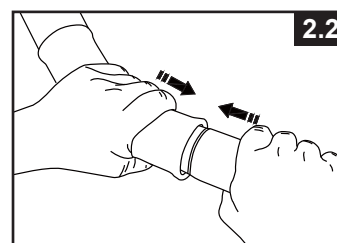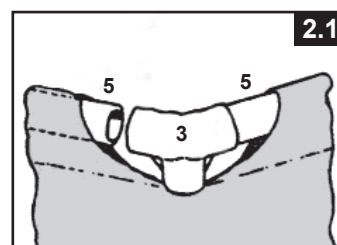


NÁVOD NA SESTAVENÍ (POKR.)

Poslední spoj může být obtížné dokončit- současně zvedněte poslední spojku "T" a nosník o více než 5cm, připojte nosník do spojky a vyrovnejte tyto díly do vodorovné polohy. Spojka vklouzne do nosníku (viz. obr. 2.3). Dříve, než přistoupíte k montáži svislých nohou, ujistěte se, že jsou všechny spoje spojené.

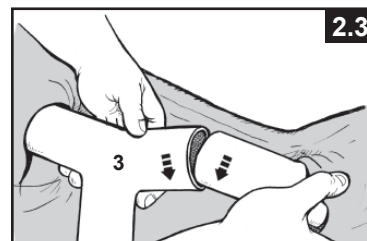


3. Montáž svislých nohou

- Nejprve připevněte koncovku (4) k dolní části každé nohy (7). Nosníky a T-spoje položte na zem. Posuňte jednu svislou nohu do smyčky, která se nachází uprostřed bazénového pláště a horní část nohy vložte do spodní části T-spoje (3) (viz. obr. 3.1). Pokračujte stejným způsobem se všemi svislými nohami.

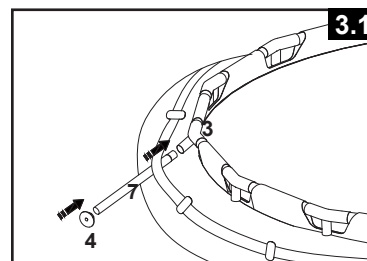


- Zvedněte sestavu nosníků a ujistěte se, že všechny nohy jsou ve svislé poloze (viz. obr. 3.2). Zatlačte všechny T-spoje dolů, abyste se ujistili, že jsou pevně spojeny s nohama.

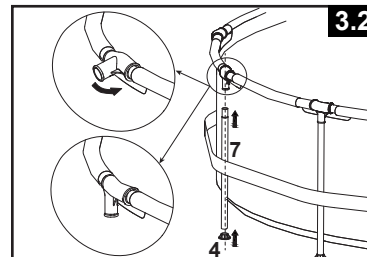

- Zatáhněte pomalu za spodní část nohy směrem ven, aby noha byla svislá a kolmá na podklad.

4. Naplnění bazénu

- Následující údaje se týkají bazénového pláště s hadicovými přípojkami (bazény o průměru 488cm a menší). V případě, že byl bazén zakoupen bez filtračního čerpadla, vložte dvě černé zátky (10) do černých vývodů pro filtrační čerpadlo. Udělejte to z vnitřní strany bazénu tak, aby voda nevytekla při jeho plnění. V případě, že byl bazén zakoupen s filtračním čerpadlem, přečtěte si nejprve návod pro filtrační čerpadlo Krystal Clear™ a pak pokračujte dalším krokem instalace.
- Před naplněním bazénu vodou se ujistěte, zda je zátky výpustního ventilu zavřená a víčko výpustního ventilu na vnější straně je pevně přišroubováno. Naplňte bazén vodou max. do výšky 2,5 cm. Zkontrolujte, zda je voda ve vodorovné poloze. **DŮLEŽITÉ: Pokud má voda v bazénu tendenci slévat se k jedné straně, bazén není umístěn na absolutní rovině. Postavení bazénu na nerovné ploše bude způsobovat naklánění bazénu a posléze vyboulení materiálu na stěně. Hrozí tak zborcení bazénu. Pokud bazén není na rovné ploše, vodu vypusťte, plochu pod bazénem vyrovnejte a bazén znovu naplňte vodou.**
- Vyrovnejte nerovnosti (záhyby) na dně bazénu - vytlačujte je směrem od středu bazénu k obvodu (k místu spoje stěny bazénu a dna). Nebo z vnějšku bazénu sáhněte pod stěnu bazénu, uchopte dno a zatáhněte za něj směrem ven. Pokud nerovnosti způsobuje podložka pod bazénem, 2 osoby stojící na opačné straně bazénu za ni zatáhnou a nerovnosti tím odstraní. Při vstupu nebo výstupu z bazénu v průběhu tohoto procesu používejte správně sestavený bazénový žebřík. Také se ujistěte, že všechny nohy jsou vertikální a kolmé k zemi.
- Naplňte bazén vodou až těsně pod linii bazénového rukávu (viz. obr. 4).

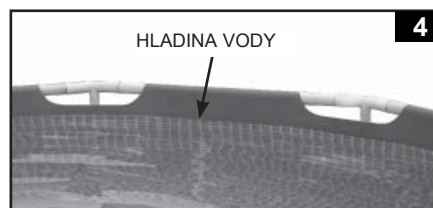

ÚDRŽBA BAZÉNU A CHEMIKÁLIE

⚠ VAROVÁNÍ

NEZAPOMEŇTE

- Udržujte vodu v bazénu čistou a ošetřujte ji desinfekčními prostředky. Ochráníte tím všechny, kteří se v bazénu koupají, před případným onemocněním ze znečištěné vody. Vodu z bazénu nepolykejte a dodržujte pravidla základní hygieny.
- Udržujte bazén čistý. Dno bazénu musí být vždy viditelné z vnějšího okraje bazénu.
- Krycí plachtu udržujte z dosahu dětí, mohlo by dojít k zaplétení, utonutí či jinému vážnému zranění.

Úprava vody

Udržování správné chemické rovnováhy vody pomocí vhodných prostředků je jedním z nejdůležitějších faktorů pro maximální prodloužení životnosti bazénu, udržení jeho vzhledu a udržování čisté a nezávadné vody. Pro testování a údržbu vody je důležitá volba správné techniky. Bazénovou chemii, testovací soupravy a správný postup v péči o Vaši vodu Vám poskytne firma specializovaná na bazény a jejich údržbu. Dodržujte písemné pokyny uváděné výrobcem bazénové chemie.

1. Zabraňte kontaktu chlóru s pláštěm bazénu, dokud se chlór úplně nerozpustí. Chlór v granulích nebo tabletách nejprve rozpustíte v nádobě s vodou, teprve potom ho postupně přidejte do bazénu. Z podobného důvodu se tekutý chlór vlévá do bazénu na různých místech po jeho obvodu a je nutné ho okamžitě promíchat s vodou v bazénu.
2. Nikdy nemíchejte chemikálie dohromady, do bazénu je přidávejte odděleně a důkladně je před přidáním další chemikálie promíchejte s vodou.
3. Jako pomůcka pro udržování čisté vody v bazénu Vám pomůže skimmer a bazénový vysavač značky Intex. Toto bazénové příslušenství získáte u Vašeho prodejce bazénů.
4. K čištění bazénů nepoužívejte vysokotlaké čističe.

ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH PROBLÉMŮ

PROBLÉM	POPIS	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
ŘASY	<ul style="list-style-type: none"> • Nazelenalá voda. • Zelené nebo černé skvrny na plášti bazénu. • Bazén je kluzký a/nebo páchne. 	<ul style="list-style-type: none"> • Je nutné upravit hladinu chlóru a hodnotu pH. 	<ul style="list-style-type: none"> • Doplníte chlór šokovou metodou. Upravte pH na hodnotu požadovanou pro Váš bazén. • Vysajte dno bazénu. • Udržujte potřebnou hladinu chlóru.
ZABARVENÁ VODA	<ul style="list-style-type: none"> • Voda se při první úpravě chlórem zabarví do modra, hněda nebo zčerná. 	<ul style="list-style-type: none"> • Měď, železo nebo hořčík ve vodě oxidují přidáním chlóru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte pH na doporučenou hodnotu. • Vodu filtrujte, dokud není čistá. • Často vyměňujte filtrační vložku.
CIZÍ LÁTKY VE VODĚ	<ul style="list-style-type: none"> • Voda má zamlžený nebo mléčný vzhled. 	<ul style="list-style-type: none"> • „Tvrdá voda“ způsobená příliš vysokým pH. • Nízký obsah chlóru. • Cizí látky ve vodě. 	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte pH. Kontaktujte Vašeho prodejce bazénu s prosbou o radu. • Zkontrolujte správnou hladinu chlóru. • Vyčistěte nebo vyměňte Vaši filtrační vložku.
DLOUHODOBĚ NÍZKÁ HLADINA VODY	<ul style="list-style-type: none"> • Hladina je níže než předchozí dne. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trhlina nebo otvor v plášti bazénu nebo v hadicích. 	<ul style="list-style-type: none"> • Oprava soupravou na záplatování. • Rukou dotáhněte všechny víčka a uzávěry. • Vyměňte hadice.
USAZENINA NA DNĚ BAZÉNU	<ul style="list-style-type: none"> • Nečistoty nebo písek na dně bazénu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Časté používání, časté vstupování do bazénu. 	<ul style="list-style-type: none"> • K vyčištění dna bazénu použijte vysavač na bazény.
NEČISTOTY NA HLADINĚ	<ul style="list-style-type: none"> • Listy, hmyz apod. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bazén je příliš blízko stromů. 	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte skimmer Intex.

ÚDRŽBA A VYPOUŠTĚNÍ BAZÉNU



UPOZORNĚNÍ:

Vždy dodržujte pokyny výrobce chemikálií a hygienická a bezpečnostní upozornění.








Nedoplňujte chemikálie do bazénu, když jsou v něm osoby. Můžete způsobit podráždění pokožky nebo očí. Roztoky koncentrovaného chlóru mohou poškodit plášť bazénu. Společnost Intex ani její oprávnění prodejci, servisní střediska či zaměstnavatelé nenesou žádnou zodpovědnost za škody způsobené ztrátou vody v bazénu, poškození chemikáliemi či závadnou vodou. **Mějte vždy k dispozici náhradní filtrační vložky. Filtrační vložky vyměňujte každé dva týdny.** Ke všem našim nadzemním bazénům doporučujeme používat Intex filtrační čerpadla Krystal Clear™.

VYDATNÝ DÉŠŤ: abyste zabránili poškození bazénu, neprodleně vypustěte napršenou dešťovou vodu, která způsobuje přesažení maximální povolené výšky hladiny vody.

JAK BAZÉN VYPOUŠTĚT A DLOUHODOBĚ SKLADOVAT

Poznámka: Tento bazén má ve dvou rozích nainstalované dva vypouštěcí ventily. K ventilu, který směřuje vhodným směrem připojte zahradní hadici.

1. Prostudujte si všechny místní předpisy a zvláštní nařízení týkající se vypouštění vody z bazénů.
2. Zkontrolujte, zdali je vypouštěcí ventil uvnitř bazénu pevně na svém místě.
3. Z vypouštěcího ventilu na vnější straně bazénu odšroubujte víčko.
4. Připojte zahradní hadici (konec se závitem) k nástavci výpustního ventilu.
5. Druhý konec hadice položte na místo, kde lze vodu bezpečně vypustit daleko od domu a jiných staveb.
6. Nástavec výpustního ventilu přišroubujte na výpustní ventil. **Poznámka: Nástavec zatlačí vypouštěcí zátku dovnitř bazénu, tím se otevře vypouštěcí ventil a voda začne okamžitě vytékat.**
7. Jakmile voda přestane z bazénu vytékat, začněte nadzvedávat bazén na opačné straně, než je výpustní ventil tak, aby zbývající voda stekla k ventilu a došlo k úplnému vyprázdnění bazénu.
8. Po skončení vypouštění hadici a nástavec odšroubujte / odpojte.
9. Do výpustního ventilu před uskladněním vraťte vypouštěcí zátku (z vnitřní strany).
10. Na výpustní ventil z vnější strany opět našroubujte víčko.
11. Pro demontáž bazénu použijte pokyny pro sestavení v opačném pořadí. Odstraňte veškeré části, které jsou k bazénu připojené.
12. Před uskladněním se ujistěte, že je bazén vč. všech jeho součástí naprosto suchý. Před složením bazénu ponechte plášť zhruba hodinu vyschnout na slunci (**viz. obr. 5**). Poprašte stěny bazénu kosmetickým pudrem - ten absorbuje veškerou vlhkost. Stěny se nebudou lepit k sobě.
13. Složte bazén do tvaru čtverce. Začněte na jedné straně, nadvakrát ohněte jednu šestinu pláště bazénu směrem do středu. Stejně postupujte na druhé straně (**viz. obr. 6.1 & 6.2**).
14. Poté jednoduše přeložte složené strany přes sebe, jako když zavíráte knihu (**viz. obr. 7.1 a 7.2**).
15. Dva konce přeložte do středu (**viz. obr. 8**).
16. Přehněte jeden konec přes druhý jako se zavírá kniha a plášť bazénu s citem stlačte (**viz. obr. 9**).
17. Plášť bazénu a příslušenství skladujte na suchém místě při teplotě mezi 0 - 40 °C.
18. Pro uskladnění lze použít původní kartónovou krabici.

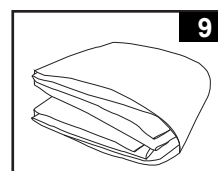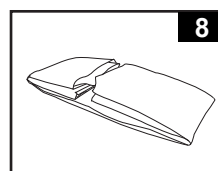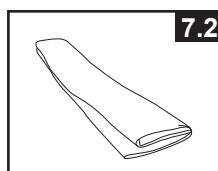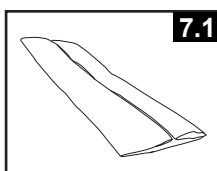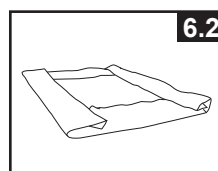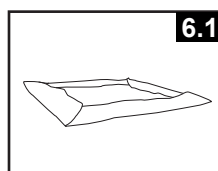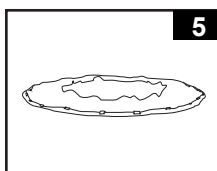

ZIMNÍ PŘÍPRAVA

Zazimování vašeho nadzemního bazénu

Po použití můžete váš bazén snadno vyprázdnit a uskladnit na bezpečném místě. Pokud teplota klesne pod 5°C, bazén vypustíte, rozeberete a správně uskladníte. Led může poškodit bazénový plášť či může způsobit zborcení bazénu. Viz také část „Jak vypustit bazén“.

Pokud teplota neklesne pod 5°C, spotřebitel může ponechat bazén venku za následujících podmínek:

1. Vyčistěte důkladně bazénovou vodu (v případě bazénů Easy Set nebo Oval Frame dbejte na to, aby byl nafukovací prstenec řádně nafouknutý).
2. Odstraňte skimmer nebo jakékoliv příslušenství připojené ke stěnové průchodce se závitem. Je-li to nutné, vyjměte sítko. Všechny díly očistěte a před uskladněním důkladně vysušte.
3. Zevnitř bazénu zazátkujte oba otvory na hadice (bazény o velikosti 16' a menší). Uzavřete oba plunžrové ventily (bazény o velikosti 17' a větší).
4. Odstraňte schůdky (jsou-li nainstalovány) a uskladněte je na bezpečném místě. Schůdky před uskladněním důkladně osušte.
5. Odmontujte hadice, které spojují pumpu s bazénem.
6. Přidejte příslušné zazimovací chemikálie. Poradte se s Vaším prodejcem bazénové chemie. Doporučení se mohou lišit v různých regionech.
7. Přikryjte bazén krycí plachtou Intex. **POZOR: KRYCÍ PLACHTA NENAHAZUJE BEZPEČNOSTNÍ KRYT BAZÉNU.**
8. Vypustte všechnu vodu z celé pumpy a hadic a vyčistěte je. Vyjměte a zlikvidujte starou filtrační vložku. Vždy mějte po ruce jednu náhradní vložku na příští sezónu.
9. Filtrační pumpu a její díly uskladněte v kryté místnosti na bezpečném a suchém místě, ideálně při teplotě mezi 0 až 40 °C.

OBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI VE VODĚ

Odpočinek ve vodě je zábavný a má také léčebné účinky. Hrozí při něm však také nebezpečí zranění nebo smrti. Abyste snížili riziko poranění, prostudujte si a dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na výrobku, na balení a na vložených letáčích. Nezapomeňte však, že varování, pokyny a bezpečnostní předpisy týkající se výrobku zahrnují jen některá běžná rizika odpočinku ve vodě, ale neřeší všechny případy ohrožení a/nebo nebezpečí.

Pro další ochranu se také seznamte s následujícími bezpečnostními pokyny, stejně jako s pokyny vydanými národními institucemi, které se zabývají bezpečností:

- Požadujte stálý dohled. Určete jednu dospělou osobu jako „plavčíka“, který bude mít dozor nad děním v bazénu zvláště, pokud v něm jsou děti.
- Naučte se plavat.
- Naučte se poskytovat první pomoc.
- Poučte každého, kdo hlídá uživatele bazénu, o možných nebezpečích a o použití bezpečnostních zařízení, například uzamykatelných dveří, zábran apod.
- Poučte všechny uživatele bazénu vč. dětí, co dělat v případě nebezpečí.
- Při všech aktivitách ve vodě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek.
- Dozor, dozor, dozor.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Váš bazén Intex byl vyroben za použití nejkvalitnějších materiálů a zpracování. Všechny výrobky Intex byly před opuštěním továrny zkontrolovány a shledány prosté všech vad. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na bazén Intex.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných prostředků. Vaše zákonná práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonná záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje tato omezená záruka: informace o spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Tato omezená záruka je platná pro období uvedeno níže od data původního maloobchodního nákupu. Uchovejte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamaci, jinak bude omezená záruka neplatná.

Záruka na bazénový plášť a rám – 1 Rok

Pokud zjistíte výrobní vadu na bazén Intex během záruční doby, obraťte se na příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servisů“. Pokud se předmět vrátí podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko zkontroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití vašeho bazén Intex, nebo konání společnosti Intex nebo jejích zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:

- V případě, že bazén Intex byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nehodám, nesprávnému používání, nesprávné údržbě nebo skladování.
- V případě, že Intex Pool byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, povodní, zmrazením, deštěm nebo jinými vnějšími přírodními silami.
- Na díly a součásti, které neprodává Intex; a/nebo.
- Na neoprávněné úpravy, opravy a demontáže bazén Intex kýmoli jiným než pracovníkem servisního střediska Intex.

Tato záruka se nevztahuje na náklady spojené se ztrátou bazénové vody, chemikálií nebo poškození vodou. Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoli majetku nebo osob.


Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby bazén Intex. Před použitím vždy zkontrolujte váš výrobek. Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si prečítajte, pochopte a starostlivo dodržiavajte všetky pokyny. Odložte si pre budúcu potrebu.

PRÉMIOVÝ BAZÉN PRISM FRAME™ / PRÉMIOVÝ BAZÉN GREYWOOD PRISM FRAME™

10' - 24' (305 cm - 732 cm) models

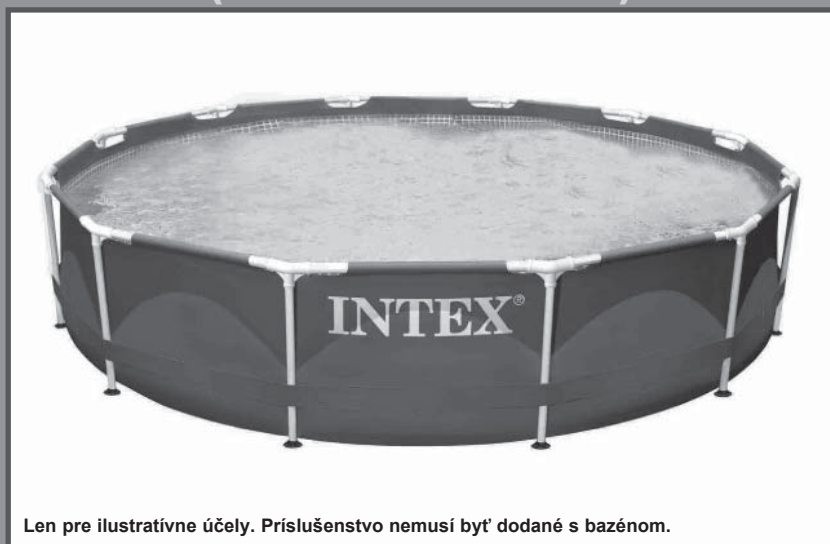

Len pre ilustratívne účely. Príslušenstvo nemusí byť dodané s bazénom.

Nezabudnite vyskúšať iné vynikajúce výrobky Intex: Bazény, bazénové príslušenstvo, Nafukovacie Bazény a DoMÁce Hračky, Nafukovacie matrace a Č, ktoré sú k dispozícii u vynikajúcich predajcov alebo navštívte naše webové stránky uvedené nižšie. Vzhľadom na politiku neustáleho zdokonaľovania výrobkov si Intex vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií a vzhľadu, čo môže mať za následok aktualizáciu návodu na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia.

INTEX® ©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in
Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O.
Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión
Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

OBSAH

Varovanie / Dôležité bezpečnostné zásady.....	3-4
Referencie na náhradné diely.....	5-7
Návod na postavenie.....	8-10
Údržba bazénu a chemikálie.....	11-12
Bežné problémy s bazénmi.....	11
Vypúšťanie bazénu.....	12
Skladovanie.....	12-13
Všeobecné pokyny pre bezpečnosť pri vode.....	13
Obmedzená záruka.....	14

Špeciálna úvodná poznámka:

Ďakujeme za zakúpenie bazénu Intex. Pred postavením vášho bazéna si prečítajte tento návod. Tieto informácie vám pomôžu predĺžiť životnosť bazéna a dosiahnuť bezpečnejší bazén pre potešenie vašej rodiny. Na postavenie bazénu odporúčame spoluprácu 2 osôb. Ďalší ľudia urýchlia inštaláciu.

Na montáž nie sú potrebné žiadne nástroje.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si prečítajte, pochopte a starostlivo dodržiavajte všetky pokyny.

⚠ VAROVANIE

- **Vyžaduje sa za všetkých okolností prítomnosť a kompetentný dohľad dospeléj osoby pre deti a osoby so zdravotným postihnutím.**
- Zabezpečte všetky dvere, okná a bezpečnostné bariéry, aby sa zabránilo neoprávnenému, nechcenému vstupu do bazéna alebo vstupu bez dozoru.
- Nainštalujte bezpečnostnú bariéru, ktorá zabráni vstupu do bazéna pre malé deti a domáce zvieratá.
- Bazén a bazénové príslušenstvo musia montovať a demontovať len dospelé osoby.
- Nikdy neskáčte, nešmýkajte sa, alebo sa neponárajte do nadzemného bazéna alebo akejkoľvek plytkej vody.
- Ak nepostavíte bazén na plochý, vodorovný a pevný podklad alebo ak bazén preplníte, môže to mať za následok zrútenie bazéna a možnosť vyhodenia a vyvrátenia kúpajúcej sa osoby.
- Neopierajte sa, nesadajte si rozkročmo, alebo nevyvíjajte nadmerný tlak na nafukovací prstenec alebo horný okraj, pretože môže dôjsť ku zraneniu alebo zatopeniu. Nedovoľte nikomu sadieť, liezť, alebo rozkročmo sedieť na stenách bazéna.
- Odstráňte všetky hračky a plávacie predmety z a okolo bazéna, keď ich nepoužívate. Predmety v bazéne lákajú malé deti.
- Majte hračky, stoličky, stoly, alebo iné predmety, na ktoré dieťa môže vyliezť, vo vzdialenosti najmenej štyroch stôp (1,22 m) od bazéna.
- Majte záchranné vybavenie pri bazéne a napíšte si čísla tiesňového volania čo najbližšie k bazénu. Príklady záchranného vybavenia: schválené záchranné koleso s pripojeným lanom, silná pevná tyč dlhá aspoň dvanásť stôp (12') [3,66 m].
- Nikdy neplávajte sami alebo nedovoľte iným plávať osamote.
- Udržujte váš bazén čistý a priehľadný. Podlaha bazéna musí byť viditeľná za všetkých okolností z vonkajšej ohrady bazéna.
- Ak využívate nočné kúpanie majte riadne nainštalované umelé osvetlenie na osvetlenie všetkých bezpečnostných označení, rebríkov, bazénovej podlahy a chodníkov.
- Nevstupujte do bazéna pri použití alkoholu alebo drog, či liekov.
- Udržujte deti v dostatočnej vzdialenosti od bazénových krytov, aby nedošlo k zamotaniu, utopeniu, alebo inému vážnemu zraneniu.
- Pred použitím bazéna sa musia bazénové kryty úplne odstrániť. Deti a dospelí nie sú vidieť pod bazénovým krytom.
- Nezakrývajte bazén, ak ste vy alebo niekto iný ešte v bazéne.
- Udržujte bazén a priestor pri bazéne čistý a upratovaný, aby nedošlo k pošmyknutiu alebo pádu na predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
- Chráňte všetkých používateľov bazéna pred chorobami z rekreačného kúpania tým, že budete udržiavať bazénovú vodu hygienicky nezávadnú. Nepreháňajte bazénovú vodu. Dodržiavajte správnu hygienickú prax.
- Všetky bazény podliehajú opotrebovaniu a poškodeniu. Niektoré typy nadmerného alebo zrýchleného opotrebovania môžu viesť k prevádzkovej poruche a môžu v konečnom dôsledku spôsobiť únik veľkého množstva vody z bazéna. Preto je veľmi dôležité, aby ste správne a pravidelne udržiavali váš bazén.
- Tento bazén je určený len do vonkajšieho prostredia.
- Vyprázdňte bazén úplne, ak sa nebude používať dlhšiu dobu a bezpečne uložte prázdny bazén takým spôsobom, aby sa do neho nenaberala voda z dažďa alebo z iného zdroja. Pozrite si pokyny pre skladovanie.
- Ak sa bazén používa, budete musieť zapínať filtračné čerpadlo, aby ste zabezpečili aspoň jednu úplnú výmenu vody denne. Pozrite si výpočet potrebných prevádzkových hodín v príručke pre čerpadlo.

BAZÉNOVÉ BARIÉRY A KRYTY NENAHRÁDZAJÚ NEUSTÁLÝ A KOMPETENTNÝ DOHĽAD DOSPELEJ OSOBY. BAZÉN SA NEDODÁVA SO ZÁCHRANÁROM. DOSPELÍ SÚ PRETO POVINNÍ KONAŤ AKO ZÁCHRANÁRI ALEBO PLAVČÍCI A CHRÁNIŤ ŽIVOTY VŠETKÝCH POUŽÍVATEĽOV BAZÉNA, NAJMÄ DETI V A OKOLO BAZÉNA.

NEDODRŽANIE TÝCHTO UPOZORNENÍ MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU MAJETKU, VÁŽNEMU ZRANENIU ALEBO SMRTI.

Rada:

Majitelia bazénov môžu byť povinní spĺňať miestne alebo štátne právne predpisy o detskom oplotení, bezpečnostných zábranách, osvetlení a ďalších požiadavkách na bezpečnosť. Obráťte sa na miestny stavebný úrad pre ďalšie podrobnosti.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si prečítajte, pochopte a starostlivo dodržiavajte všetky pokyny. Tieto varovania, inštrukcie a bezpečnostné pokyny riešia niektoré bežné riziká spojené s vodnou rekreáciou, ale nemôžu pokryť všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých prípadoch. Vždy postupujte opatrne, používajte zdravý rozum a dobrý úsudok pri každej aktivite vo vode. Odložte si pre budúcu potrebu. Pozorne si prečítajte obal a uschovajte ho pre budúce použitie. Pozrite si výrobok pre dodatočné upozornenia.

Všeobecne

- Skontrolujte, či kolíky a / alebo skrutky nie sú zhrdzavené; či sa na prístupných plochách nenachádzajú triesky ani ostré hrany, aby nedošlo k zraneniu.

Bezpečnosť neplavcov

- Za všetkých okolností sa vyžaduje nepretržitý, aktívny a bdely dohľad pre slabých plavcov a neplavcov zodpovednou dospelou osobou (upozorňujeme, že deťom do piatich rokov hrozí najvyššie riziko utopenia).
- Určite príslušnú dospelú osobu, aby dohliadala pri bazéne zakaždým, keď sa používa.
- Slabí plavci alebo neplavci musia pri používaní bazéna nosiť osobné ochranné pomôcky.
- Ak sa bazén nepoužíva, alebo je bez dozoru, odstráňte všetky hračky z bazéna a jeho okolia, aby sa zabránilo prilákaniu detí do bazéna.

Bezpečnostné zariadenia

- Odporúčame nainštalovať zábranu (a v prípade potreby zabezpečiť všetky dvere a okná), aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k bazénu.
- Zábrany, kryty bazénov, bazénové alarmy alebo podobné bezpečnostné zariadenia sú užitočné pomôcky, ale nie sú náhradou za nepretržitý a zodpovedný dohľad dospeléj osoby.

Záchranné vybavenie


- Odporúčame, aby sa záchranné vybavenie (napr. záchranný kruh) nachádzalo pri bazéne.
- V blízkosti bazénu majte k dispozícii funkčný telefón a zoznam čísel tiesňového volania.

Bezpečné používanie bazéna

- Odporúčame všetkým používateľom, najmä deťom naučiť sa plávať.
- Naučte sa 1. pomoc (kardiopulmonálnu resuscitáciu - KPR) a pravidelne si obnovujte tieto vedomosti. V prípade núdze to môže znamenať rozdiel, ktorý zachráni život.
- Poučte všetkých používateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade núdze.
- Nikdy sa neponárajte do akejkoľvek plytkej vody. Môže to viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- Nevstupujte do bazéna po použití alkoholu alebo liekov, ktoré môžu zhoršiť vašu schopnosť bezpečne používať bazén.
- Ak používate bazénové kryty, tak ich pred vstupom do bazéna úplne odstráňte z vodného povrchu.
- Chráňte používateľov bazéna pred chorobami spojených s vodou udržiavaním ošetrenej a hygienickej vody v bazéne. Prečítajte si pokyny, týkajúce sa úpravy vody v používateľskej príručke.
- Chemické látky (na úpravu vody, čistiace a dezinfekčné prostriedky) skladujte mimo dosahu detí.
- Odnímateľné rebriky sa musia umiestniť na vodorovnú plochu.
- Všimnite si a dodržiavajte varovania a bezpečnostné značky na stene bazéna.


REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY

Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámte sa so všetkými dielmi.

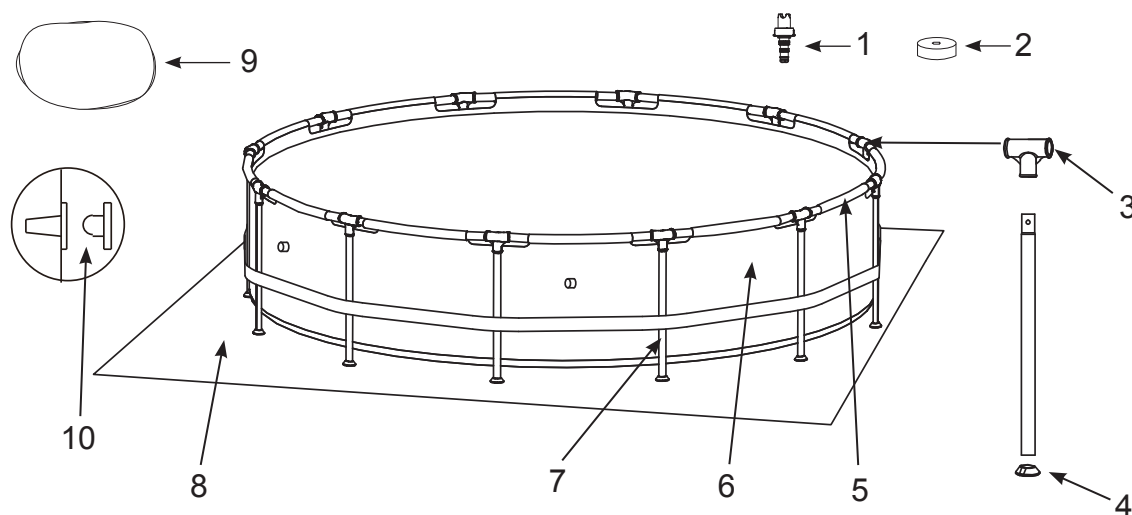

POZN.: Výkresy slúžia iba na ilustratívne účely. Výkresy nemusia zobrazovať skutočný výrobok. Nie sú v mierke.

10' (305 cm), 12' (366 cm), 13' (396 cm), 14' (427 cm), 15' (457 cm) & 16' (488 cm) Modely
(Počet dielov sa líši podľa veľkosti bazénu)

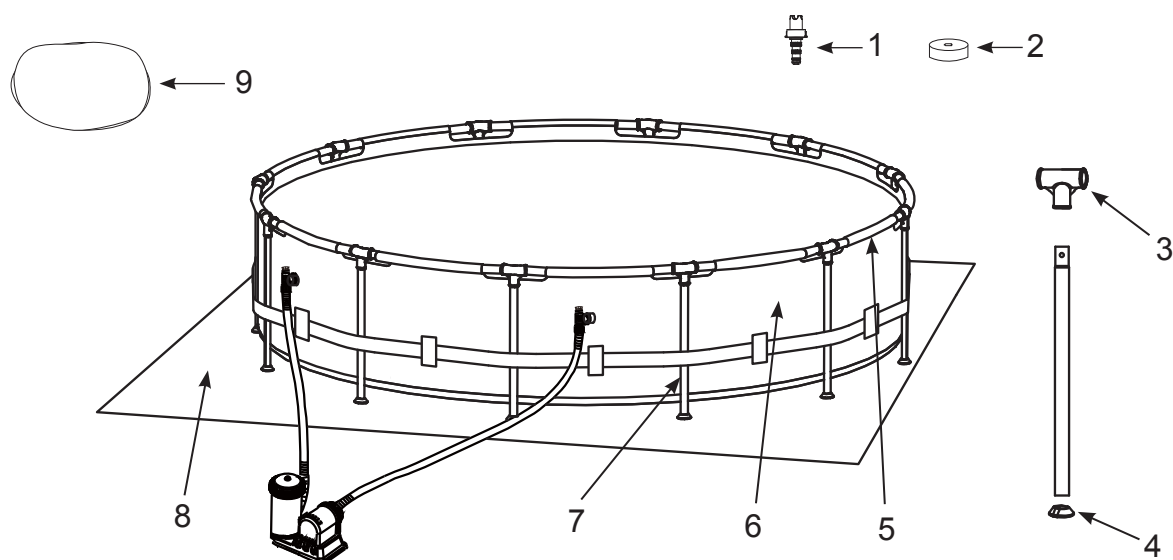

POZN.: Výkresy slúžia iba na ilustratívne účely. Výkresy nemusia zobrazovať skutočný výrobok. Nie sú v mierke.

18' (549 cm) & 24' (732 cm) Modely
(Počet dielov sa líši podľa veľkosti bazénu)

PRÉMIOVÝ BAZÉN PRISM FRAME™

REF. Č.	POPIS	VEĽKOSŤ BAZÉNU A MNOŽSTVÁ								
		10' (305cm)	12' (366cm)	13' (396cm)	14' (427cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	18' (549cm)	20' (610cm)	24' (732cm)
1	VYPÚŠŤACIA PRÍPOJKA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	UZÁVER VYPÚŠŤACIEHO VENTILU	1	1	1	1	1	1	2	2	2
3	T - KÍLB	10	12	13	14	15	16	18	20	24
4	KRYTKA NOHY	10	12	13	14	15	16	18	20	24
5	VODOROVNÝ NOSNÍK	10	12	13	14	15	16	18	20	24
6	BAZÉNOVÝ PLÁŠŤ (OBSAHUJE UZÁVER VYPÚŠŤACIEHO VENTILU)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	ZVISLÁ NOHA	10	12	13	14	15	16	18	20	24
8	PODLOŽKA (VOLITEĽNÁ)	-	-	-	1	1	1	1	1	1
9	BAZÉNOVÝ KRYT (VOLITEĽNÁ)	-	-	1	1	1	1	1	1	1
10	ZÁTKA FILTROVACIEHO OTVORU (1 NAVYŠE)	3	3	3	3	3	3	-	-	-

REF. Č.	POPIS	10' X 30"	10' X 39"	12' X 30"	12' X 33"	12' X 36"	12' X 39"	12' X 48"	13' X 39"	14' X 42"
		(305cm X 76cm)	(305cm X 99cm)	(366cm X 76cm)	(366cm X 84cm)	(366cm X 91cm)	(366cm X 99cm)	(366cm X 122cm)	(396cm X 99cm)	(427cm X 107cm)
NÁHRADNÝ DIEL Č.										
1	VYPÚŠŤACIA PRÍPOJKA	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	UZÁVER VYPÚŠŤACIEHO VENTILU	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649
3	T - KÍLB	12801	12801	12801	12801	12801	12801	12801	12802	12802
4	KRYTKA NOHY	12454	12454	12454	12454	12454	12454	12454	12465	12465
5	VODOROVNÝ NOSNÍK	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12809	12809
6	BAZÉNOVÝ PLÁŠŤ (OBSAHUJE UZÁVER VYPÚŠŤACIEHO VENTILU)	10084	12877	10085	12878	12879	10086	10087	12880	10088
7	ZVISLÁ NOHA	12823	12824	12823	12825	12826	12824	12827	12576	12828
8	PODLOŽKA (VOLITEĽNÁ)	-	-	-	-	-	-	-	-	10080
9	BAZÉNOVÝ KRYT (VOLITEĽNÁ)	-	-	-	-	-	-	-	11142	11054
10	ZÁTKA FILTROVACIEHO OTVORU (1 NAVYŠE)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127

REF. NO.	DESCRIPTION	15' X 33"	15' X 36"	15' X 42"	15' X 48"	16' X 48"	18' X 48"	20' X 52"	24' X 52"
		(457cm X 84cm)	(457cm X 91cm)	(457cm X 107cm)	(457cm X 122cm)	(488cm X 122cm)	(549cm X 122cm)	610cm X 132cm)	(732cm X 132cm)
NÁHRADNÝ DIEL Č.									
1	VYPÚŠŤACIA PRÍPOJKA	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	UZÁVER VYPÚŠŤACIEHO VENTILU	10649	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044
3	T - KÍLB	12802	12802	12802	12802	12802	12803	12803	12803
4	KRYTKA NOHY	12465	12465	12465	12465	12465	12476	12476	12476
5	VODOROVNÝ NOSNÍK	12809	12809	12809	12809	12809	12822	12822	12822
6	BAZÉNOVÝ PLÁŠŤ (OBSAHUJE UZÁVER VYPÚŠŤACIEHO VENTILU)	12881	12882	10089	10090	10091	10092	10093	10094
7	ZVISLÁ NOHA	12574	12575	12828	12829	12829	12830	12831	12831
8	PODLOŽKA (VOLITEĽNÁ)	18932	18932	18932	18932	18927	18933	11290	18935
9	BAZÉNOVÝ KRYT (VOLITEĽNÁ)	18901	18901	18901	18901	10754	18937	11289	18929
10	ZÁTKA FILTROVACIEHO OTVORU (1 NAVYŠE)	10127	10127	10127	10127	10127	-	-	-

PRÉMIOVÝ BAZÉN GREYWOOD PRISM FRAME™

REF. Č.	POPIS	15' X 48" (457CM X 122CM)		18' X 48" (549CM X 122CM)	
		MNOŽSTVÁ	NÁHRADNÝ DIEL Č.A	MNOŽSTVÁ	NÁHRADNÝ DIEL Č.A
1	VYPÚŠŤACIA PRÍPOJKA	1	10201	1	10201
2	UZÁVER VYPÚŠŤACIEHO VENTILU	1	11044	2	11044
3	T - KLÍB	15	12802G	18	12803G
4	KRYTKA NOHY	15	12465	18	12476
5	VODOROVNÝ NOSNÍK	15	12809G	18	12822G
6	BAZÉNOVÝ PLÁŠŤ (OBSAHUJE UZÁVER VYPÚŠŤACIEHO VENTILU)	1	10090G	1	10092G
7	ZVISLÁ NOHA	15	12829G	18	12830G
8	PODLOŽKA (VOLITEL'NÁ)	1	18932	1	18933
9	BAZÉNOVÝ KRYT (VOLITEL'NÁ)	1	18901	1	18937
10	ZÁTKA FILTROVACIEHO OTVORU (1 NAVYŠE)	3	10127	-	-

STAVBA BAZÉNU

DÔLEŽITÝ VÝBER LOKALITY A INFORMÁCIE PRE PRÍPRAVU PODKLADU

⚠ VAROVANIE

- Umiestnenie bazénu vám musí umožniť zabezpečiť všetky dvere, okná a bezpečnostné bariéry, aby sa zabránilo neoprávnenému, nechcenému vstupu do bazéna alebo vstupu bez dozoru.
- Nainštalujte bezpečnostnú bariéru, ktorá zabráni vstupu do bazéna pre malé deti a domáce zvieratá.
- Ak nepostavíte bazén na plochý, vodorovný a pevný podklad, nevykonáte správnu montáž a nenaplníte bazén vodou v súlade s nasledujúcimi pokynmi, môže to mať za následok zrútenie bazénu, možnosť vyhodenia a vyvrátenia kúpajúcej sa osoby a tiež vážne zranenie alebo poškodenie majetku.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom: pripojte filtračné čerpadlo iba k uzemnenej zásuvke chránenej uzemneným ističom (GFCI) alebo prúdovým chráničom (RCD). Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte predlžovacie šnúry, časovače, adaptéry alebo meničové zástrčky na pripojenie čerpadla do elektrickej siete. Vždy zaistíte správne umiestnenú zásuvku. Kábel umiestnite tak, aby nemohol byť poškodený kosačkou na trávu, nožnicami na živé ploty a iným vybavením. Pre ďalšie varovania a pokyny si pozrite návod na obsluhu filtrovacieho čerpadla.
- Nebezpečenstvo vážneho úrazu: Nepokúšajte sa poskladať bazén za silného vetra.

Vyberte si vonkajšie umiestnenie bazéna so zohľadnením nasledujúcich požiadaviek:

1. Oblasť, kde bude bazén postavený, musí byť úplne plochá a rovná. Nestavajte bazén na svahu alebo svahovitom teréne.
2. Povrchový terén musí byť dostatočne zhutnený a pevný, aby vydržal tlak a hmotnosť úplne postaveného bazénu. Nestavajte bazén na blativej, piesčitej, mäkkej alebo sypkej pôde.
3. Nekladte bazén na plošinu, balkón alebo podlahy, ktoré sa môžu zrútiť pod ťarchou naplneného bazéna.
4. Bazén vyžaduje priestor aspoň 4 stopy (1,2 m) okolo celého bazénu od objektov, na ktoré by dieťa mohlo vyliezť, aby získalo prístup do bazénu.
5. Dôjde k poškodeniu trávy pod bazénom. Chlórovaná bazénová voda môže poškodiť okolitú vegetáciu.
6. Najprv odstráňte všetky agresívne trávy. Niektoré druhy tráv ako sv. Augustín a Bermuda môžu rásť cez bazénový plášť. Ak tráva prerastie cez bazénový plášť, nepovažuje sa to za výrobnú chybu a nevzťahuje sa na to záruka.
7. Oblasť musí uľahčovať odtok vody z bazénu po každom použití a / alebo pri dlhodobom uskladnení bazénu.

DÔLEŽITÉ

Predtým, než umožníte komukoľvek používať bazén, usporiadajte rodinné stretnutie. Stanovte súbor pravidiel, ktoré obsahujú minimálne dôležité bezpečnostné pravidlá a všeobecné bezpečnostné informácie pre kúpanie uvedené v tomto návode. Prechádzajte si tieto pravidlá v pravidelných intervaloch so všetkými používateľmi bazénu, vrátane hostí.


STAVBA BAZÉNU (pokračovanie)

Možno ste si zakúpili tento bazén s filtračným čerpadlom Intex Krystal Clear™. Čerpadlo má svoj samostatný súbor pokynov pre inštaláciu. Najprv zostavte bazénovú jednotku a potom nastavte filtračné čerpadlo.

Predpokladaná doba montáže je 30 až 60 minút. (Uvedomte si, že doba montáže je len orientačná a individuálna skúsenosť s montážou sa môže líšiť.)

1. Príprava bazénového plášt'a

- Nájdite ploché vodorovné miesto, ktoré je bez kameňov, konárov alebo iných ostrých predmetov, ktoré by mohli prepichnúť bazénový plášť alebo spôsobiť zranenie.
- Opatrne otvorte škatuľu s bazénovým plášťom atď., pretože tento obal môže byť neskôr použitý na uskladnenie bazénu počas zimných mesiacov, alebo keď sa nebude používať.
- Vyberte podložku (8) a rozprestrite ju na vyčistenú plochu. Potom vyberte plášť (6) a rozprestrite ho na podložku s vypúšťacím ventilom smerujúcim do vhodnej odtokovej oblasti. Nasmerujte vypúšťací ventil od domu. Pred vložení nosníkov (5) do rukávových otvorov nechajte slnko zahriať bazénový plášť. **DÔLEŽITÉ: Vždy stavajte bazén aspoň dvaja. Neťahajte bazénový plášť po zemi, pretože to môže spôsobiť jeho poškodenie a netesnosť (pozrite si obrázok 1).**


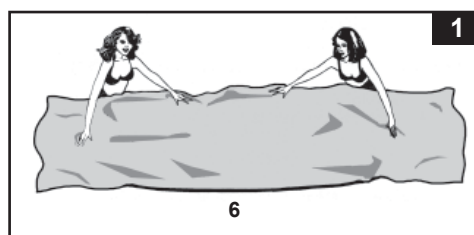


- Počas inštalácie bazénového plášt'a nasmerujte hadicové spoje alebo otvory v smere elektrického napájacieho zdroja. Vonkajší okraj bazéna by mal byť v dosahu elektrického pripojenia čerpadla.

2. Montáž vodorovných nosníkov


- Nohy rámu bazéna (7) a nosníky (5) sa delia do dvoch skupín. Väčšie priemery sú vodorovné nosníky, ktoré sa nasúvajú (vtlačajú) do rukávových otvorov v hornej časti plášt'a. Menšie priemery sú zvislé nohy. Nohy aj nosníky zapadajú do T-kĺbov (3). **POZN.: Posypte horizontálne tyče trochu mastencového prášku pred ich zasunutím do manžety bazénového plášt'a. To umožní jednoduchšie odstránenie tyčí z plášt'a pri demontáži bazénu.**

- Začnite na akomkoľvek mieste, ale vždy pokračujte v rovnakom smere. Nasúvajte vodorovný nosník do puzdra. Keď je nosník vycentrovaný, vezmite jeden T-spoj a pripevnite spoj na jeden koniec nosníka. Nosník pevne zatlačte do T-spoja. Zopakujte tento postup do kruhu, kým nie sú pripojené všetky nosníky a kĺby (pozrite si obrázok 2.1 & 2.2). **POZN.:** Je dôležité začať z jedného miesta a pracovať v rovnakom smere až do posledného pripojenia. Nezačínajte z viacerých miest, pretože to sťažuje spojenie pre niekoľko posledných nosníkov a spojov.

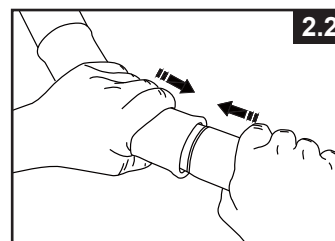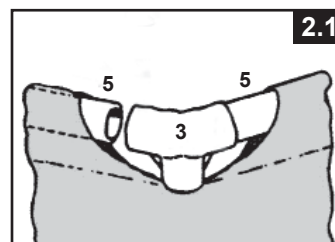


STAVBA BAZÉNU (pokračovanie)

Posledný kĺbový spoj môže byť ťažké dokončiť, ale môže sa ľahko urobiť, ak súčasne zdvihnete tento posledný spoj a nosník o viac ako 2 palce (5 cm) a pripojíte nosník na kĺb pri súčasnom spustení týchto dielov do ich normálnej polohy. Kĺb sa zasunie do nosníka (pozrite si obrázok 2.3). Predtým, ako pristúpite k montáži nôh, sa uistite, že posledný spoj je úplne dokončený.

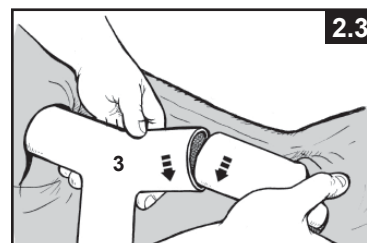


3. Montáž zvislých nôh

- Najprv pripevnite koncovku (4) na dolnú časť každej nohy (7). Nosníky a T-spoje položte na zem. Posuňte jednu zvislú nohu do slučky, ktorá sa nachádza uprostred bazénového plášt'a a hornú časť nohy vložte do spodnej časti T-spoja (3) (pozrite si obrázok 3.1). Pokračujte rovnakým spôsobom so všetkými zvislými nohami.

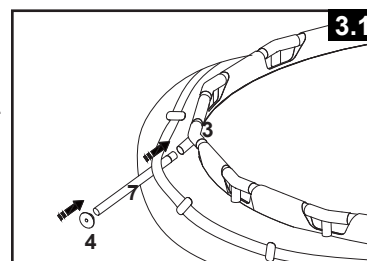

- Zdvihnete zostavu nosníkov a uistite sa, že všetky nohy sú vo zvislej polohe (pozrite si obrázok 3.2). Zatiačte všetky T-spoje dole, aby ste sa uistili, že sú pevne spojené s nohami.
- Jemne smerom von vytiahnite spodnú časť nohy tak, aby noha bola zvislá a kolmá na rovnú zem.

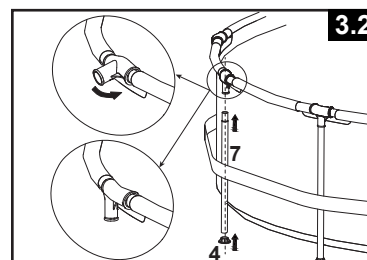


4. Napúšťanie bazéna

- Nasledujúce údaje sa týkajú bazénových plášt'ov s hadicovými prípojkami (bazény 16' (488 cm) a menej). V prípade, že bazén bol zakúpený bez filtračného čerpadla, vložte dve z troch zátk (11) do čiernych vývodov filtračného čerpadla. Urobte to z vnútornej strany bazéna, aby voda nevytekala pri jeho plnení. V prípade, že bazén bol zakúpený s filtračným čerpadlom, prečítajte si najprv príručku filtračného čerpadla Krystal Clear™ a potom prejdite na ďalší krok inštalácie.

- Pred naplnením bazéna vodou sa uistite, že vypúšťacia zátka vo vnútri bazéna je zasunutá a vypúšťací uzáver na vonkajšej strane je pevne dotiahnutý. Naplňte bazén najviac 1 centimetrom vody. Skontrolujte, či je hladina vody vo vodorovnej polohe. **DÔLEŽITÉ: Ak voda v bazéne prúdi na jednu stranu, bazén nie je úplne vyrovnaný. Postavenie bazéna na nerovný terén spôsobí jeho náklon, čo vedie k vydutiu bočnej steny a potenciálnemu zrúteniu bazéna. Ak bazén nie je úplne vodorovný, je nutné vypustiť bazén, vyrovnať plochu alebo presunúť bazén na iné miesto, ktoré je vodorovné, a znovu naplniť bazén podľa vyššie uvedených pokynov.**

- Vyhľadte záhyby spodného plášt'a (z vnútornej strany bazéna) vytlačením na mieste, kde sa stretáva bazénová podlaha a stena. Alebo (z vonkajšej strany bazéna) siahnite pod stenu bazéna, uchopte bazénovú podlahu a potiahnite smerom von. Ak podložka spôsobuje ťažkosti, 2 dospelí môžu ťahať z opačných strán, aby sa odstránili všetky záhyby. Na vstupovanie alebo vystupovanie z bazéna počas tohto postupu používajte správne zmontovaný bazénový rebrík. Tiež sa uistite, že všetky nohy sú vertikálne a kolmé na zem.

- Naplňte bazén s vodou až tesne pod rukávovú hranicu (pozrite si obrázok 4).

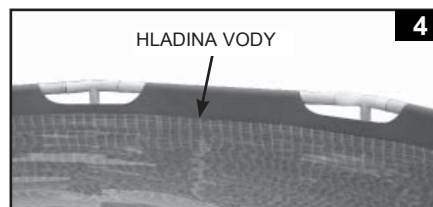

ÚDRŽBA BAZÉNU A CHEMIKÁLIE

⚠ VAROVANIE

ZAPAMÄTAJTE SI

- Chránajte všetkých používateľov bazéna pred prípadnými chorobami súvisiacimi s vodou udržiavaním čistej a hygienicky nezávadnej bazénovej vody. Nedovoľte prehriať bazénovú vodu. Vždy dodržiavajte správnu hygienickú prax.
- Udržujte váš bazén čistý a priehľadný. Podlaha bazénu musí byť viditeľná za všetkých okolností z vonkajšej ohrady bazéna.
- Udržujte deti v dostatočnej vzdialenosti od bazénových krytov, aby nedošlo k zamotaniu, utopeniu, alebo inému vážnemu zraneniu.

Starostlivosť o vodu

Udržiavanie správnej rovnováhy vody pomocou vhodného použitia dezinfekčných prostriedkov je jedným z najdôležitejších faktorov pri maximalizácii životnosti a vzhľadu bazénu, rovnako ako zabezpečenie čistej, zdravej a bezpečnej vody. Pre testovanie a čistenie vody v bazéne je dôležitá správna technika. Obráťte sa na vášho predajcu ohľadom chemických, dezinfekčných testovacích súprav a s otázkami o postupe pri testovaní. Prečítajte si a postupujte podľa písomných pokynov chemického výrobcu.

1. Nikdy neumožnite chlórú prísť do kontaktu s bazénom, pokiaľ sa úplne nerozpustí. Rozpusťte granule alebo tabletu chlórú najprv vo vedre s vodou a potom ho pridajte do bazénovej vody. Podobne ako u kvapalného chlórú; okamžite a dôkladne ho premiešajte s vodou v bazéne.
2. Nikdy nemiešajte chemikálie dohromady. Chemikálie pridávajte samostatne do bazénovej vody. Pred pridaním ďalšej chemikálie do vody nechajte každú chemikáliu dôkladne rozpustiť.
3. Bazénový zberač Intex a bazénový vysávač Intex sú k dispozícii na pomoc pri udržaní čistej vody v bazéne. Navštívte vášho predajcu pre toto bazénové príslušenstvo.
4. Nepoužívajte tlakovú umývačku na čistenie bazénu.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	POPIS	PRÍČINA	RIEŠENIE
RIASY	<ul style="list-style-type: none"> • Zelenká voda. • Zelené alebo čierne škvrny na bazénovom plášti. • Bazénový plášť je kľzký a/alebo má nepríjemný zápach. 	<ul style="list-style-type: none"> • Chlór a úroveň pH potrebujú úpravu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Super chlorácia so šokovou terapiou. Upravte pH na úroveň odporúčanú obchodom pre váš bazén. • Povysávajte bazénové dno. • Udržujte správnu hladinu chlórú.
ZAFARBENÁ VODA	<ul style="list-style-type: none"> • Voda sa sfarbí na modro, do hnedo, alebo čierna pri prvom ošetrení chlórú. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meď, železo alebo mangán vo vode sú oxidované pridaným chlórú. 	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte pH na odporúčanú úroveň. • Spustite filter, až pokiaľ nebude voda čistá. • Častejšie vymieňajte kazetu.
PLÁVAJÚCE LÁTKY VO VODE	<ul style="list-style-type: none"> • Voda je zakalená alebo má mliečne zafarbenie. 	<ul style="list-style-type: none"> • „Tvrdá voda“ spôsobená príliš vysokou úrovňou pH. • Obsah chlórú je nízky. • Cudzíe látky vo vode. 	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte hodnotu pH. Požiadajte vášho predajcu bazéna o radu. • Skontrolujte správnu hladinu chlórú. • Vyčistite alebo vymeňte vašu filtračnú kazetu.
NEUSTÁLE NÍZKA HLADINA VODY	<ul style="list-style-type: none"> • Hladina je nižšia ako v predchádzajúci deň. 	<ul style="list-style-type: none"> • Roztrhnutie alebo diera v bazénovom plášti alebo hadiciach. 	<ul style="list-style-type: none"> • Opravte pomocou súpravy na opravy. • Prstom utesnite všetky zátky. • Vymeňte hadice.
SEDIMENT NA DNE BAZÉNA	<ul style="list-style-type: none"> • Nečistoty alebo piesok na dne bazéna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Časté používania, nastupovanie a vystupovanie z bazéna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Na vyčistenie dna bazéna použite vysávač Intex.
POVRCHOVÉ NEČISTOTY	<ul style="list-style-type: none"> • Lístie, hmyz atď. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bazén je príliš blízko stromov. 	<ul style="list-style-type: none"> • Použite bazénový zberač Intex.

ÚDRŽBA BAZÉNU A JEHO VYPÚŠŤANIE

⚠ UPOZORNENIE








VŽDY POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV VÝROBCU CHEMIKÁLIÍ A PODĽA VÁROVANÍ O ZDRAVÍ A NEBEZPEČENSTVE.

Nepri dávajte chemikálie, ak je bazén obsadený. Môže to spôsobiť podráždenie pokožky alebo očí. Koncentrované roztoky chlóru môžu poškodiť bazénový plášť. V žiadnom prípade Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., ich pridružené spoločnosti, poverení zástupcovia a servisné centrá, predajcovia alebo zamestnanci nenesú zodpovednosť voči kupujúcim alebo akejkoľvek inej osobe za náklady spojené so stratou vody v bazéne, za chemikálie alebo poškodenie vody. **Majte k dispozícii náhradné filtračné kazety. Vymeňte kazetu každé dva týždne.** Odporúčame použiť filtračné čerpadlo Krystal Clear™ Intex pre všetky naše nadzemné bazény.

NADMERNÝ DÁŽĎ: Aby nedošlo k poškodeniu bazéna a prepĺneniu, okamžite odvádzajte dažďovú vodu, ktorá spôsobí, že hladina vody je vyššia ako maximálna.

Vypúšťanie bazénu a dlhodobé skladovanie

1. Zoznámte sa s miestnymi predpismi pre špecifické pokyny, ktoré sa týkajú likvidácie bazénovej vody.
2. Skontrolujte, či vypúšťacia zátka vo vnútri bazéna je pripojená na jej mieste.
3. Odstráňte uzáver z vypúšťacieho ventilu na vonkajšej stene bazéna.
4. Pripojte koncovku záhradnej hadice na vypúšťaciu prípojku (1).
5. Umiestnite druhý koniec hadice na miesto, kde voda môže byť bezpečne vypustená mimo domu a iných okolitých stavieb.
6. Pripojte vypúšťaciu prípojku na vypúšťací ventil. **POZNÁMKA: Vypúšťacia prípojka otvorí vypúšťaciu zátku vo vnútri bazéna a voda začne okamžite vytekať.**
7. Keď voda prestane vytekať, zdvihnite bazén na protiaľnej strane odtoku, aby ste aj zvyšnú vodu vyliali do odtoku a bazén celkom vypustili.
8. Odpojte hadicu a prípojku po dokončení.
9. Pre skladovanie znovu zasuňte vypúšťaciu zátku do vypúšťacieho ventilu na vnútornej strane bazéna.
10. Nasadte vypúšťací uzáver na vonkajšej strane bazéna.
11. Úplne vypustíte horný prstenec a odstráňte všetky spojovacie diely.
12. Pred skladovaním sa presvedčte, že bazén a všetky časti sú úplne suché. Pred poskladaním nechajte plášť vysušiť na slnku, kým úplne neuschne (**pozrite si obrázok 5**). Posypte trochu púdom, aby sa zabránilo zlepeniu vinylu a pre absorpciu zvyškovej vlhkosti.
13. Vytvorte štvorcový tvar. Začnite na jednej strane, zložte jednu šestinú plášťa do seba dvakrát. To isté urobte na druhej strane (**pozrite si obrázok 6.1 & 6.2**).
14. Potom, čo ste vytvorili dve protichodné zložené strany, jednoducho preložte strany jednu cez druhú, ako keď zatvoríte knihu (**pozrite si obrázok 7.1 & 7.2**).
15. Zložte dva dlhé konce do stredu (**pozrite si obrázok 8**).
16. Preložte jeden koniec cez druhý a nakoniec plášť urovnajte (**pozrite si obrázok 9**).
17. Plášť a príslušenstvo skladujte na suchom mieste s kontrolovanou teplotou od 32 stupňov Fahrenheita (0 stupňov Celzia) do 104 stupňov Fahrenheita (40 stupňov Celzia).
18. Originálny obal môže byť použitý na skladovanie.

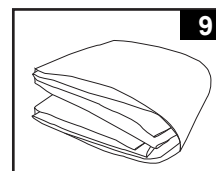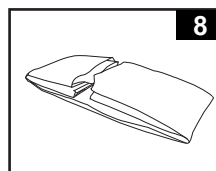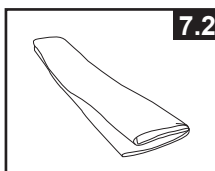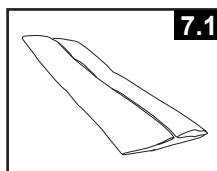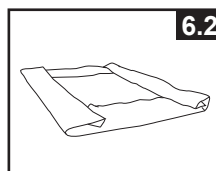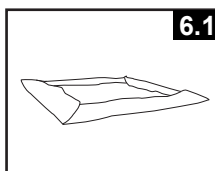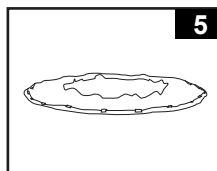

ZIMNÁ PRÍPRAVA

Zazimovanie vášho nadzemného bazénu

Po použití môžete ľahko vyprázdniť a uskladniť váš bazén na bezpečnom mieste. Bazén musíte vypustiť, rozobrať a správne uskladniť, keď teplota klesne pod 41 stupňov Fahrenheita (5 stupňov Celzia), aby sa zabránilo poškodeniu bazéna a súvisiacich komponentov mrazom. Poškodenie mrazom môže spôsobiť náhle zničenie plášt'a alebo zrútenie bazéna. Pozrite si tiež časť „Ako vypustiť bazén“.

Ak teplota vo vašom okolí neklesne pod 41 stupňov Fahrenheita (5 stupňov Celzia) a rozhodnete sa ponechať bazén von, pripravte ho nasledovne:

1. Dôkladne vyčistite vodu v bazéne. Ak sa jedná o typ Easy Set Pool alebo Oval Frame Pool, uistite sa, že horný prstenec je správne nahustený.
2. Vyberte zberač (ak existuje) alebo akékoľvek príslušenstvo pripojené na závitovú prípojku filtra. V prípade potreby vymeňte filtračné sito. Pred skladovaním sa uistite, že všetky diely príslušenstva sú čisté a úplne suché.
3. Na vstupné a výstupné tvarovky pripojte dodané zátky z vnútornej strany bazéna (veľkosť 16' a menej). Zatvorte prírodný a vypúšťací ventil (veľkosť 17' a viac).
4. Odstráňte rebrík (ak existuje) a uložte na bezpečnom mieste. Pred uskladnením sa uistite, že je rebrík úplne vysušený.
5. Odstráňte hadice, ktoré pripájajú čerpadlo a filter na bazén.
6. Pridajte príslušné chemikálie pre zimné obdobie. Poradte sa s predajcom bazéna o chemických látkach, ktoré by ste mali použiť a o tom, ako ich používať. Toto sa môže výrazne líšiť v závislosti na regióne.
7. Zakryte bazén s bazénovým krytom Intex. **DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: BAZÉNOVÝ KRYT INTEX NIE JE BEZPEČNOSTNÝ KRYT.**
8. Vyčistite a vypustite čerpadlo, teleso filtra a hadice. Odstráňte a zlikvidujte starú filtračnú kazetu. Odložte si náhradné kazety pre budúcu sezónu.
9. Čerpadlo a diely filtra preneste dovnútra a uložte na bezpečnom a suchom mieste najlepšie v teplotnom rozsahu od 32 stupňov Fahrenheita (0 stupňov Celzia) do 104 stupňov Fahrenheita (40 stupňov Celzia).

VŠEOBECNÉ POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ PRI VODE

Vodná rekreácia je zábavná a terapeutická. Avšak obsahuje riziká spojené so zranením a smrťou. Ak chcete znížiť riziko zranenia, prečítajte si a dodržiavajte všetky varovania uvedené na výrobku, balení a vložené písomné informácie a pokyny. Zapamätajte si však, že varovania na výrobku, návod a bezpečnostné pokyny pokrývajú niektoré bežné riziká pre vodnú rekreáciu, ale nepokrývajú všetky riziká a/alebo nebezpečenstvá.

Pre ďalšie ochranné opatrenia sa tiež zoznámte s týmito všeobecnými zásadami, ako aj pokynmi uvádzanými celoštátne uznávanými bezpečnostnými organizáciami:

- Vyžaduje sa neustály dohľad. Musí byť vymenovaná príslušná dospelá osoba za „záchrancu“ alebo plavčíka, najmä ak sa v bazéne a jeho okolí vyskytujú deti.
- Naučte sa plávať.
- Naučte sa poskytovať prvú pomoc, masáž srdca a umelé dýchanie.
- Poučte každého, kto dohliada na používateľov bazéna, o možných rizikách spojených s používaním bazéna a ochranných prostriedkoch, ako sú zamknuté dvere, závary a pod.
- Poučte všetkých používateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade núdze.
- Vždy používajte zdravý rozum a správny úsudok pri každej aktivite vo vode.
- Vykonaвайте dohľad.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Váš bazén Intex bol vyrobený z najkvalitnejších materiálov a bol vysokokvalitne spracovaný. Všetky produkty Intex boli pred opustením továrne skontrolované a sú bez výskytu akýchkoľvek porúch. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len pre bazén Intex.

Táto obmedzená záruka je dodatkom, a nie náhradou vašich zákonných práv a opravných prostriedkov. Vaše zákonné práva majú prednosť do takej miery, v akom je táto záruka v rozpore s niektorým z vašich zákonných práv. Napríklad spotrebiteľské zákony v celej Európskej únii stanovujú zákonné práva navyše k záruke, ktorú obdržíte v rámci tejto obmedzenej záruky: informácie o spotrebiteľských právach celej EÚ nájdete na internetovej stránke Európskej spotrebiteľského centra http://ec.europa.eu/consumers/ECC/contact_en/htm.

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a táto záruka je neprenosná. Táto obmedzená záruka je platná počas obdobia uvedeného nižšie od dátumu prvého maloobchodného zakúpenia. Odložte si váš pôvodný nákupný doklad s týmto návodom, pretože bude potrebné predložiť doklad o nákupe pri uplatnení reklamácie, inak je obmedzená záruka neplatná.

Záruka na bazénový plášť a rám – 1 Rok

Ak zistíte výrobnú chybu bazén Intex počas záručnej doby, obráťte sa na príslušné servisné stredisko Intex uvedené v samostatnom zozname „autorizovaných servisných center“. Ak sa predmet vráti podľa pokynov servisného strediska Intex, servisné stredisko skontroluje predmet a rozhodne o oprávnenosti nároku. Ak sa na predmet vzťahujú ustanovenia záruky, bude predmet zadarmo opravený alebo vymenený za rovnakú alebo porovnateľnú položku (podľa rozhodnutia Intex).

Žiadne ďalšie záruky sa neposkytujú, okrem tejto záruky a zákonných nárokov platných vo vašej krajine. Do rozsahu prípustnom vo vašej krajine Intex v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania vášho xxx (názov produktu), činnosti jeho zástupcov a zamestnancov (vrátane výroby výrobku). Niektoré krajiny alebo jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Táto obmedzená záruka sa neuplatní v nasledujúcich prípadoch:

- Ak bazén Intex bol vystavený nedbanlivosti, nesprávnemu použitiu alebo nasadeniu, nehodám, nesprávnemu používaniu, nesprávnej údržbe alebo skladovaniu.
- Ak je bazén Intex vystavený škodám mimo kontrolu Intex vrátane vrátane, a bez obmedzenia na prepichnutie, roztrhnutie, odretie, bežné opotrebenie a roztrhnutie a poškodenie spôsobené požiarom, povodňou, zamrznutím, dažďom alebo inými vonkajšími prírodnými silami.
- Na diely a súčasti, ktoré nepredáva Intex; a / alebo.
- Na neoprávnené úpravy, opravy či demontáž bazén Intex kýmkoľvek iným ako pracovníkom servisného strediska Intex.

Náklady spojené so stratou bazénovej vody, chemikálií alebo poškodením vodou nie sú pokryté touto zárukou. Zranenia alebo poškodenia akéhokoľvek majetku alebo osôb nie sú kryté touto zárukou.

Citiți cu atenție manualul de utilizare și respectați toate instrucțiunile referitoare la utilizarea și întreținerea corectă ale bazén Intex. Întotdeauna inspectați produsul înainte de utilizare. Garanția dumneavoastră limitată va fi anulată dacă instrucțiunile nu sunt respectate.