

Návod k infra sauně Marimex



Popular 4000 L

CZ0815

Poděkování

Jsme rádi, že jste si vybrali infrasaunu od společnosti Marimex. Věříme, že pravidelným používáním upevníte vaše zdraví, odpočinete si a na čas zapomenete na starosti všedního dne.

Před sestavením a prvním použitím infrasauny si pečlivě prostudujte tento návod. S jeho pomocí zvládnete ovládání snadno a rychle. Doporučujeme vám návod uschovat pro případné budoucí použití.

Upozorňujeme, že infrasauna je určena výhradně pro domácí použití.

Než začneme stavět

Doporučení před stavbou

- Zkontrolujte si, zda rozměry infrasauny odpovídají rozměrům místnosti, kde budete infrasaunu užívat. Zvýšenou pozornost věnujte vstupním dveřím infrasauny, které při otevírání zaberou další prostor.
- Pro bezpečné užívání infrasauny je důležité, aby podloží pod infrasaunu bylo pevné a stabilní. Stavba na nerovném terénu může způsobit špatné usazení jednotlivých částí a následné poškození infrasauny.
- Zajistěte dostatek prostoru a pohodlný přístup k místu, kde budete infrasaunu skládat. Přenos jednotlivých dílů i samotná stavba bude rychlejší a bezproblémová.
- V blízkosti sauny musí být nainstalována zásuvka elektrického napájecího přívodu 230V/50Hz s dostatečným proudovým jištěním. Doporučujeme napájecí přívod osadit i proudovým chráničem s vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA.
- Infrasaunu stavte pouze v temperovaném prostoru s nízkou vzdušnou vlhkostí. Nedoporučujeme infrasaunu umísťovat ve vlhkých prostorách se špatnou ventilací a cirkulací vzduchu. Na vlhkých místech dochází ke koncentraci vzdušné vlhkosti, což může mít negativní vliv na elektronické součástky.

Pro umístění infrasauny je ideální prostor s teplotou minimálně 15°C. Teplota okolí přímo ovlivňuje teplotu uvnitř infrasauny. Pokud umístíte infrasaunu do chladného prostředí, vnitřní teplota nedosáhne maximálních hodnot.

- Je vám něco nejasné? Potřebujete poradit s výběrem infrasauny nebo s montáží? Zavolejte na naše Zákaznické centrum, rádi vám poradíme.

Telefon: 261 222 111

E-mail: zakaznickecentrum@marimex.cz.

Bezpečnostní pokyny

- Dříve než se pustíte do montáže, pečlivě prostudujte tyto pokyny.
- K samotné montáži jsou zapotřebí 2 dospělé osoby.

- Ujistěte se, že zásuvka určená pro připojení infrasauny má optimální parametry. Pokud má zásuvka slabý příkon hrozí přehřívání a následný požár.
- Infrasaunu neumísťujte na mokrém podkladu, v bezprostřední blízkosti vany či bazénu.
- Napájecí kabel pokládejte tak, aby se minimalizovalo riziko poškození sešlápnutím či skřípnutím. Pokud infrasaunu nebudete dlouhodobě používat, vytáhněte kabel ze zásuvky a stočte jej. Při odpojování jej odpojte tahem zástrčku, nikoliv za kabel. V opačném případě hrozí poškození kabelu nebo zásuvky.

Stavba krok za krokem

1. Umístění podlahy

Podlahu položte na místo, kde bude infrasauna stát. Pozor na správné umístění, podlahový zářič je směrem ke vchodu do infrasauny.

Foto č. 1 – Podlaha připravená k montáži stěn



2. Osazení zadní stěny

Zadní stěnu umístěte v zadní části podlahy – přisuňte ji.

Foto č. 2 – Podlaha osazená zadní stěnou

3. Osazení pravé stěny

Pravou stěnu připevněte k zadní stěně pomocí vodící drážky a pera a obě strany zajistěte třemi sponami. Kabel podlahového topidla propojte s kabelem v zadní stěně.

Foto č. 3 – Podlaha osazená zadní a pravou stěnou



Foto č. 4 – nezajištěná spona



Foto č. 5 – zajištěná spona



4. Umístění topidla pod sedákem lavice

Pomocí vodících lišt umístěte topidlo pod sedák lavice. Kabel topidla propojte s kabely v zadní stěně.

Foto č. 6 – spodní topidlo umístěné



Foto č. 7 – kabely topidla propojené



5. Umístění lavice

Sedák lavice umístěte na topidlo pod lavičí.

Foto č. 8 – sedák lavice umístěný na topidlo



6. Osazení levé stěny

Levou stěnu umístěte k zadní stěně podle vodících lišt a připevněte ji zacvakávacími sponami.

Foto č.9 – osazení levé stěny



7. Osazení přední stěny

Osadte přední stěnu k bočním stěnám. Spony zacvakněte. Přišroubujte madlo ke skleněným dveřím.

Foto č. 10 – osazení přední stěny



8. Osazení stropu




9. Propojení kabelů na stropě infrasauny



Označení	Význam
POWER	Napájecí kabel
HT1, HT2	Napájecí kabel topidel
READING LAMP	Konektor čtecí lampy
CTRL	Zapojení ovládacího panelu
L/SPEAKER	Zapojení levého reproduktoru
R/SPEAKER	Zapojení pravého reproduktoru
BUZZER	Zástrčka bzučáku
TEMP SENSOR	Teplotní senzor
ROOF LAMP	Konektor střešní lampy
IONIZER POWER	Konektor pro ionizátor
CD/SIG	Hlavní zapojení teplotního senzoru, bzučáku, rádia apod.
MP3-POWER	Konektor pro napájení MP3
ANTENNA	Zástrčka antény rádia

10. Umístění příslušenství

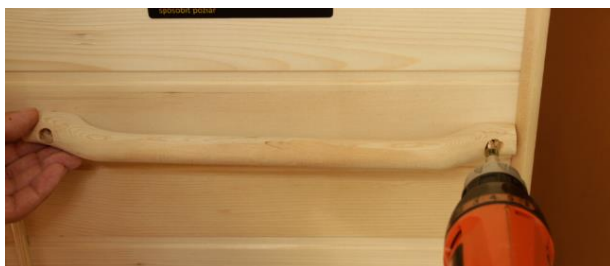

Hotovo, vaše infrasauna je připravena k použití





Máme postaveno

Ovládání infrasauny


Před spuštěním infrasauny se ujistěte, že hlavní vypínač na stropě uvnitř infrasauny je v poloze zapnuto = I (poloha O = vypnuto). Na ovládacím panelu svítí či nesvítí kontrolka Power.



Tlačítko  slouží k zapnutí a vypnutí ovládacího panelu

Tlačítko  je určené u vybraných modelů infrasaun k zapnutí či vypnutí střešního světla

Tlačítko  slouží k zapnutí a vypnutí vnitřního světla

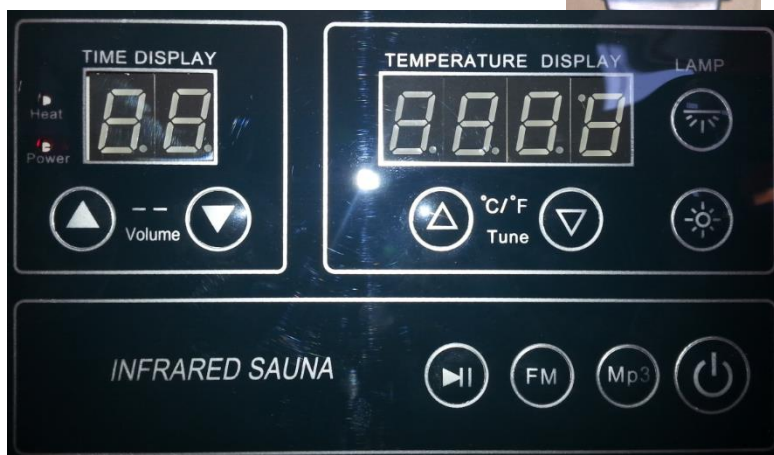

Tlačítka s šipkami nahoru a dolů na Time display jsou určené k volbě času ohřevu. Nastavení požadovaných hodnot urychlíte podržením tlačítka. Na konci saunovacího cyklu se ozve zvukový signál. Čas můžete zvolit v rozmezí 0 – 90 minut.

Tlačítka s šipkami nahoru a dolů na Temperature display jsou určené k nastavení teploty v infrasauně. Pokud je podržíte déle, teplota se nastaví rychleji. Jakmile přestanou číslice s nastavenou teplotou blikat, spustí se ohřev. Dioda s nápisem Heat informuje, že topidla jsou zapnutá. Stisknutím obou tlačítek se šipkami najednou lze přepínat mezi stupnicemi °C a °F.

Tlačítko FM je určené k zapnutí FM rádia, při podržení automaticky naladí stanici (stanice se neukládají do paměti)

Tlačítko MP3 je určené k zapnutí Flash disku/ USB kabelu (vstup je na vnitřním panelu)

Po stisknutí tlačítek FM nebo MP3 je možné tlačítka se šipkami na Time display nastavit hlasitost. Tlačítka se šipkami na Temperature display můžete ladit rozhlasové stanice, v režimu MP3 přehrávat skladby z externího média.

Poznámka: Teplota okolí a umístění teplotního čidla mají vliv na rozdíl mezi skutečně naměřenou teplotou v infrasauně a teplotou nastavenou na ovládacím panelu, a to až o 5°C. Teplotní rozsah lze nastavit v rozmezí 15 a 65 stupňů Celsia.

Tlačítko →|| slouží ke spuštění či pozastavení přehrávání hudby. Pokud po stisknutí tlačítka FM/ MP3 nestisknete do 5 vteřin další tlačítko, oba displeje se vrátí do původního režimu nastavování teploty a času.

Ovládání ionizátoru

Ozonový generátor tvoří O3 a desinfikuje interiér infrasauny. Ionizátor generuje záporné ionty a vytváří voňavý a svěží vzduch. Obě zařízení mohou fungovat pouze odděleně. Pokud je ozonový generátor v provozu, nedoporučujeme infrasaunu používat.

Součástí ionizátoru je náplň - gelový vonný polštářek, který se vkládá do zadní části ionizátoru po kruhovém krytem. **Tlačítko ION** slouží k zapnutí ionizátoru. Po stisknutí se rozsvítí kontrolní dioda – zelená. **Tlačítko O3** slouží k zapnutí ozonového generátoru. Po stisknutí se rozsvítí kontrolní dioda – červená a začne 15 minutový cyklus tvorby ozonu, následně se automaticky přepne do režimu ionizátoru.

Bezpečnostní pokyny užívání infrasauny

- Před každým zapnutím infrasaunu prohlédněte, zda není poškozená či se uvnitř nenacházejí nevhodné předměty.
- Infrasaunu neopravujte svépomocí. V případě jakéhokoliv problému se obraťte přímo na prodejce. Neoprávněné pokusy o opravu mohou vést k porušení bezpečnostních zásad a neplatnosti záruky.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, je třeba zajistit okamžitou výměnu zástupcem výrobce nebo jinou kvalifikovanou osobou. Horký napájecí kabel znamená problém s napájecím zařízením. V takovém případě kontaktujte výrobce nebo kvalifikovaný servis.
- V případě výměny náhradních dílů se ujistěte, že jsou kompatibilní s daným typem infrasauny a mají stejné parametry jako původní díly. Použití neautorizovaných dílů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím. Po opravě pověřte servisního technika bezpečnostní kontrolou. Teprve poté je možné infrasaunu znovu používat.
- Nepoužívejte infrasaunu během bouře, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nelijte vodu ani jiné kapaliny na infračervené topné jednotky nebo jiná elektrická zařízení. Do topných jednotek nenarážejte tvrdými předměty, hrozí zkrat, výpadek elektrické sítě či dokonce požár.
- Pokud je infrasauna v pracovním režimu, nikdy v ní neusínejte.
- Opakovaně nezapínejte a nevypínejte napájecí a topný systém, hrozí poškození elektrického zařízení.
- Některé modely infrasaun jsou vybaveny střešními světly, která během provozu dosahují vysokých teplot. Při svícení se jich nedotýkejte, hrozí popálení. Buďte opatrní i cca 20 minut po zhasnutí.
- Za provozu infrasauny se nedotýkejte infračervených topidel, jejich teplota přesahuje 70°C a hrozí popáleniny. Topidla nezakrývejte, může vzniknout požár.
- Děti mohou infrasaunu používat pouze pod dohledem dospělých.
- Neukládejte žádné předměty na horní nebo vnitřní stěny sauny. Do sauny nevnášejte domácí zvířata, kovové předměty. Sauna není určena k sušení prádla.

Kdy infrasaunu nepoužívat

Infrasauna není vhodná pro osoby:

-se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud není zajištěn jejich dohled a instruktáž

-které nejsou seznámeny s obsluhou v rozsahu tohoto návodu

-pod vlivem léků, omamných prostředků apod., snižujících schopnost rychlé reakce

- Nepoužívejte infrasaunu po náročném fyzickém výkonu. Počkejte cca 30 minut, dokud se vaše tělo neochladí.
- Při používání infrasauny hrozí přehřátí organismu. Myslete na to, že tělesná teplota by neměla přesáhnout 39°C (103°F). Mezi příznaky nadměrného přehřátí organismu patří závratě, letargie, ospalost a mdloby. Následky nadměrného přehřátí organismu mohou zahrnovat neschopnost vnímat teplo, tělesnou neschopnost opustit saunu, neuvědomění si hrozícího nebezpečí, ztrátu vědomí a poškození plodu u těhotných žen. Při nastavování teploty infrasauny buďte proto mimořádně opatrní.
- Vysoké teploty mohou negativně působit na osoby s roztroušenou sklerózou, systémovým lupus erythematoses, diabetickou neuropatií, Parkinsonovou chorobou, nádory centrálního nervového systému nebo adrenalinovou nedostatečností (např. Addisonova choroba).

Používání infrasauny by se měly vyvarovat osoby trpící hemofilii či krvácivými stavy.

Infrasaunu nedoporučujeme osobám s horečkou či alergií na teplo. Kovové šrouby, kloubní náhrady a další implantáty obvykle dlouhodobě infračervené záření odrážejí, k jejich zahřívání tedy nedochází.

Silikonové implantáty naopak infračervené záření absorbují, proto může dojít k zahřátí implantátů či okolní tkáně. Vzhledem k tomu, že se silikon taví při teplotách větších než 200°C, infračervené záření by na ně nemělo mít negativní vliv. Pacient s jakýmkoliv implantátem by měl použití infrasauny konzultovat se svým lékařem.

- Pokud berete jakékoliv léky užití infrasauny konzultujte s lékařem nebo farmakologem. Některé léky mohou ovlivnit schopnost těla regulovat teplotu. Sem patří například diuretika, antihistaminy, betablokátory nebo barbituráty. Infračervená terapie je nevhodná pro pacienty s některými srdečními chorobami včetně hypertenze, hypotenze, chronického srdečního selhání nebo problémy s koronární cirkulací. Pokud trpíte jednou z těchto nemocí, dlouhé vystavování vysokým teplotám pro vás může být nebezpečné.

Tato kontraindikace se týká i pacientů s léky na úpravu tlaku nebo s kardiostimulátorem. Vybrané modely infrasaun obsahují magnety, které mohou jeho činnost ovlivnit.

- Děti a lidé vyššího věku by měli užívání infrasauny konzultovat s lékařem. Tělesná teplota se u dětí zvyšuje velmi rychle a jejich tělesná termoregulace není ještě tak vyvinutá jako u dospělých. Naopak u starších osob se schopnost udržování optimální tělesné teploty a funkce potních žláz postupem času snižuje.
- V případě úrazu kloubu nedoporučujeme navštěvovat infrasaunu minimálně 48 hodin nebo dokud otok a zarudnutí neodezní. U chronických otoků kloubů hrozí, že na tepelnou terapii nebudou reagovat příznivě.
- Během těhotenství (nebo i při podezření) užívání infrasauny nedoporučujeme. Při zvyšování tělesné teploty může totiž docházet ke zvyšování teploty abiotické tekutiny, což by v extrémních případech mohlo vést k poškození plodu a vrozeným vadám. U těhotných žen je zvýšené riziko přehřátí organismu a následného bezvědomí.

Upozornění

Infračervené paprsky produkované vaší infrasaunou nabízejí široké spektrum možných terapeutických přínosů a účinků. Tyto přínosy jsou prezentovány pouze pro referenční účely

a neznamenají, že by z těchto výroků plynulo, že infračervené sauny vytvářejí prostředek pro léčbu nebo péči při jakékoliv nemoci. Takové závěry by se z uvedených tvrzení neměly vyvozovat.

Péče o infrasaunu

- Na dřevěných částech infrasauny, které jsou pohledově skryté, se mohou vyskytovat drobná poškození vzniklá při výrobě (vrypy, škrábance aj.), které nemají vliv na funkci sauny ani nesnižují její konečný vzhled.
- Během užívání infrasauny mohou ve dřevě vznikat drobné trhliny. Nejedná se o vadu, ale o běžnou vlastnost použitého dřeva.
- Dveře infrasauny nejsou konstruovány pro hermetické uzavření. Používáte-li infrasaunu na chladném místě, můžete dveře opatřit vhodným těsněním.
- K čištění infrasauny nepoužívejte kapalná čisticí prostředky ani aerosolová čisticíidla pokud nejsou k tomu přímo určeny.
- V infrasauně pravidelně zametejte nebo vysávejte podlahu a lavice.
- Místa vystavená častému kontaktu s lidským tělem (okolí dveří, ovládací panel, stěny nad lavicemi, atd.) utírejte čistým vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte čisticí prostředky, které mohou dřevo zbarvit nebo dokonce zanechat stopy. Vhodné nejsou ani přípravky, které se vlivem tepla uvolňují. Používejte výhradně přípravek Saunareiniger.
- Interiér ani vnější stěny infrasauny nikdy nepolévejte vodou.
- Při údržbě infrasauny nepoužívejte barvy, mořidla ani jiné chemické nátěry. Horko může způsobit uvolňování škodlivých výparů.

Záruční podmínky, kontakty

Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem na www.marimex.cz Uschovejte si návod a prodejní doklad pro budoucí použití.

Likvidace obalu – Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. **Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení** Použitá elektrická a elektronická zařízení nepatří do komunálního odpadu. Dodržujte platné předpisy. Chraňte životní prostředí. Pro správnou likvidaci a recyklaci nefungující elektrický přístroj vraťte svému prodejci nebo odevzdejte do určeného sběrného dvora. Pokud zařízení obsahuje baterie, pak je před odevzdáním prodejci vyjměte. Tento výrobek splňuje veškeré základní bezpečnostní a zdravotní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Chyby v tisku vyhrazeny



Kontakty

<http://www.marimex.cz>

Zákaznické centrum

tel.: 261 222 111

e-mail: zakaznickecentrum@marimex.cz


BAZÉNY • INFRA SAUNY • TRAMPOLÍNY

DESATERO SAUNOVÁNÍ ANEB SPECIALISTA RADÍ

